
HP PSC 1600 All-in-One series

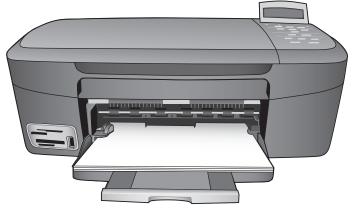





HP PSC 1600 All-in-One series

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Pridržavamo pravo promjene informacija bez prethodne obavijesti.

Reproduciranje, prilagođavanje ili prevođenje bez prethodnog pismenog odobrenja je zabranjeno, osim ako nije dopušteno u autorskim pravima.



Adobe i Acrobat logo su ili registrirane trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP®, and Windows 2000® su zaštićene trgovačke marke Microsoft Corporation registrirane u SAD.

Intel® i Pentium® registrirane su trgovačke marke tvrtke Intel Corporation u SAD-u.

SD™ Card je zaštitni znak SD Card Association.

Energy Star® i Energy Star logo® registrirane su trgovačke marke tvrtke United States Environmental Protection Agency.

Broj izdanja: Q5584-90273 Prvo izdanje: Studeni 2004.

Obavijest

Jedine garancije koje vrijede za HP proizvode i usluge su iznesene u izričitim garancijama prateći takve proizvode i usluge. Ništa navedeno se ne bi trebalo tunačiti kao stvaranje dodatne garancije. HP neće biti odgovoran za ovdje sadržane tehničke i uredničke pogreške ili propuste.

Tvrtka Hewlett-Packard ne preuzima odgovornost za slučajne ili posljedične štete proizašle ili nastale zbog opreme, sadržaja ili upotrebe ovog dokumenta te programskog materijala koji on opisuje.

Napomena: Regulatorne obavijesti se mogu naći u Tehnički podaci.



U mnogim je područjima kopiranje sljedećeg sadržaja zakonom zabranjeno. Ako niste sigurni, najprije provjerite kod svog pravnog zastupnika.

- Spisi ili dokumenti državnih službi:
 - Putovnice
 - Dokumentacija o imigraciji
 - Spisi odabranih službi
 - Identifikacijske značke, kartice ili oznake
- Biljezi državnih službi:
 - Poštanske marke
 - Bonovi za hranu
- Čekovi ili mjenice ispostavljene državnim agencijama
- Papirnata valuta, putnički čekovi ili novčane uputnice
- Potvrde o bankovnoj uplati
- Djela sa zaštićenim autorskim pravima

Sigurnosne informacije



Upozorenje Kako biste izbjegli opasnost od vatre ili strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili nekoj drugoj vrsti vlage.

Prilikom korištenja ovog proizvoda uvijek se pridržavajte osnovnih mjera opreza kako biste smanjili rizik od ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim udarom.



Upozorenje Opasnost od mogućih strujnih udara.

- 1. S razumijevanjem pročitajte sve upute u Vodiču za postavljanje.
- Uređaj priključite isključivo u uzemljenu utičnicu. Ako niste sigurni je li utičnica uzemljena upitajte kvalificiranog električara.
- 3. Proučite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
- 4. Uređaj prije čišćenja isključite iz zidne utičnice.
- Ne ugrađujte i ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini vode ili dok ste mokri.
- Proizvod stabilno postavite na čvrstu podlogu.
- Proizvod postavite na zaštićeno mjesto gdje nitko ne može nagaziti na kabel napajanja ili zapeti za njega i gdje se kabel neće oštetiti.
- Ako proizvod ne radi kako bi trebao, proučite zaslonske upute za Rješavanje problema.

- Uređaj nema dijelova koje biste sami mogli popravljati.
 Servisiranje prepustite stručnom osobliu.
- Koristite ga u dobro prozračenom prostoru.



Upozorenje Ovaj uređaj neće raditi ako nestane struje.

Sadržaj

1	Pregled HP All-in-One	5
	Ukratko o HP All-in-One	5
	Pregled upravljačke ploče	
	Pregled izbornika	7
	Pomoću HP Image Zone možete učiniti više sa svojim HP All-in-One	
2	Pronalaženje više informacija	
3	O priključivanju	
	Podržane vrste priključivanja	
	Povezivanje pomoću USB kabela	
	Zajedničko korištenje pisača u sustavu Windows	
	Dijeljenje pisača (Macintosh OS X)	
	Postavljanje uređaja HP JetDirect 175x	
	Korištenje Webscan-a	
4	Umetnite originale i umetnite papir	
	Umetanje originala	
	Odabir papira za ispis i kopiranje	
	Umetanje papira	
	Izbjegavanje zaglavljivanja papira	
5	Rad s fotografijama	
	Prijenos fotografija	
	Uređivanje fotografija	34
	Zajedničko korištenje fotografija	35
	Ispiši fotografije	36
6	Korištenje memorijske kartice ili PictBridge fotoaparata	39
	Utori za memorijsku karticu i priključak fotoaparata	39
	Prijenos fotografija na računalo	41
	Ispis fotografija s probne stranice	
	Postavljanje opcija ispisa	
	Ispis fotografija direktno sa memorijske kartice	
	Ispis fotografija s digitalnog fotoaparata koji je kompatibilan s PictBridgeom	
	Ispis trenutne fotografije	
	Ispis DPOF datoteke	
7	Korištenje značajki kopiranja	
	Postavljanje veličine papira za kopiranje	
	Postavite vrstu papira za kopiranje	
	Povećanje brzine ili kvalitete kopiranja	
	Napravite višestruke kopije istog originala	
	Kopiranje crno-bijelog dokumenta s dvije stranice	
	Napravite fotografsku kopiju bez rubova veličine 10 x 15 cm (4 x 6 inča)	55
	Kopiranje fotografije veličine 10 x 15 cm (4 x 6 inča) na stranicu standardne	
	veličine	
	Kopiranje fotografije nekoliko puta na istu stranicu	
	Promjena veličine originala pomoću korisničkih postavki	
	Promjena veličine originala za podešavanje na papir Letter ili A4	
	Kopiranje slabo vidljivog originala	59

	Kopiranje dokumenta koji je nekoliko puta bio faksiran	
	Pojačavanje svijetlih područja na kopiji	. 60
	Izrada postera	
	Pripremanje toplinskog preslikača u boji	. 62
	Promjena zadanih postavki kopiranja	62
	Prestanak kopiranja	
8	Korištenje značajki skeniranja	
	Skeniranje u aplikaciju	
	Slanje skeniranog sadržaja na memorijsku karticu	
	Prekid skeniranja	
9	Ispis s računala	
	Ispis iz softverske aplikacije	
	Promjeni postavke ispisa	
	Prekid ispisa	
10	Korištenje HP Instant Share	
	Pregled	
	Početak	
	Slanje slika pomoću HP All-in-One	
	Slanje slika pomoću računala	
11	Naručivanje pribora	
"		
	Naručivanje papira, prozirnih folija i drugih medija.	
	Naručivanje spremnika za ispis	
40	Naručivanje ostalog pribora	
12	Održavanje vašeg HP All-in-One	
	Čišćenje HP All-in-One	
	Provjera razine tinte	
	Ispis izvješća o automatskom testiranju	
	Rad sa spremnicima s tintom	
40	Promijenite postavke uređaja	
13	Obavijesti o rješavanju problema	
	Prije nego pozovete HP službu za korisničku podršku	
	Pogledajte datoteku Readme (Pročitaj me)	
	Rješavanje problema	
	Rješavanje problema u radu	
	Ažuriranje uređaja	
14	Traženje HP podrške	
	Traženje podrške i drugih informacija preko Interneta	
	Podrška po garanciji	
	HP služba za korisničku podršku	
	Pripremite serijski broj i servisni Id	
	Pozivi u Sjevernoj Americi tijekom garantnog roka	
	Pozivi drugdje u svijetu	
	Call in Australia under warranty and post-warranty	
	Call HP Korea customer support	
	Call HP Japan support	
	Priprema HP All-in-One za otpremu	
15	Hewlett-Packard IZJAVA O OGRANIČENOM JAMSTVU	121
	Trajanje ograničene garancije	121
	Opseg ograničene garancije	
	Ograničenja garancije	

Sadržaj

	Ograničenja odgovornosti	122
	Lokalni propisi	122
	Informacije o ograničenoj garanciji za države/regije Europske Unije	
16		
	Zahtjevi sustava	125
	Specifikacije papira	
	Specifikacije ispisa	
	Specifikacije kopiranja	127
	Specifikacija za memorijsku karticu	128
	Specifikacije skeniranja	
	Fizičke specifikacije	
	Specifikacije snage	129
	Specifikacije okoline	
	Dodatne specifikacije	
	Program ekološkog postupanja s proizvodima	129
	Pravne obavijesti	130
	Declaration of conformity (European Economic Area)	132
	Declaration of conformity	132
Ka-	zalo	133

Pregled HP All-in-One


Mnogim HP All-in-One funkcijama može se pristupiti izravno, bez uključivanja računala. Zadaci poput kopiranja ili ispisivanja fotografija s memorijske kartice mogu se izvršavati brzo i jednostavno s vašeg HP All-in-One

U ovom su poglavlju opisane hardverske značajke HP All-in-One, funkcije upravljačke ploče i način pristupanja HP Image Zone softveru.



Naputak Pomoću HP All-in-One možete učiniti više ako upotrebljavate HP Image Zone softver instaliran na vaše računalo. Softver omogućava poboljšano kopiranje, skeniranje i foto funkcionalnost. Za više informacija pogledajte HP Image Zone Help (HP Image Zone Pomoć) na zaslonu i Pomoću HP Image Zone možete učiniti više sa svojim HP All-in-One.

Ukratko o HP All-in-One

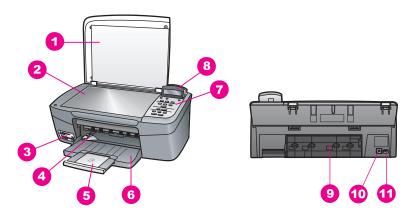


Oznaka	Opis
1	Poklopac
2	Staklo
3	Utori za memorijsku karticu i priključci fotoaparata
4	Vodilica za označavanje širine papira
5	Produžetak ladice za papir
6	Ladica za papir
7	Upravljačka ploča
8	Zaslon upravljačke ploče

(nastavak)

Oznaka	Opis
9	Stražnja vratašca za čišćenje
10	Stražnji USB priključak
11	Priključak za napajanje

Pregled upravljačke ploče

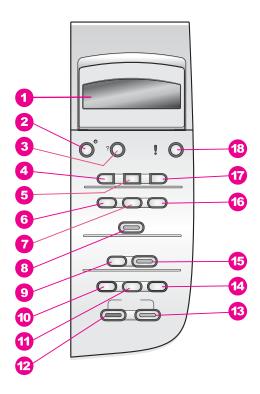

Oznaka	Naziv i opis
1	Zaslon upravljačke ploče: Pregled izbornika, naziva datoteka fotografija i poruka. Zaslon upravljačke ploče može se podignuti i nakrenuti pod kutom boljeg pregleda.
2	Uključeno: Uključite ili isključite HP All-in-One. Kad je HP All-in-One isključen, uređaj se još uvijek napaja minimalnom količinom energije. Isključite uređaj i izvucite kabel za napajanje, kako bi u potpunosti isključili napajanje HP All-in-One.
3	Postavljanje: Pristup sustavu izbornika za izvješća, održavanje i pomoć.
4	Lijeva strelica: Smanjivanje vrijednosti ili kretanje unatrag prilikom pregleda naziva datoteka na zaslonu upravljačke ploče.

(nastavak)

Oznaka	Naziv i opis
5	OK: Odabir izbornika, postavke ili vrijednosti prikazane na zaslonu upravljačke ploče.
6	Foto izbornik: Odaberite fotografije za ispis, kopirajte fotografije, promijenite veličinu slike, promijenite veličinu i vrstu papira, promijenite izgled, ili prilagodite svoje fotografije.
7	Odaberi fotografije: Odabir fotografija za ispis sa memorijske kartice
8	ISPIS FOTOGRAFIJA: Ispis odabranih fotografija sa memorijske kartice
9	Odredište skenirane slike: Odaberite odredište skeniranja.
10	Izbornik za kopiranje: Odaberite opcije kopiranja, kao što su broj kopija, dimenzije papira i vrstu papira.
11	Smanji/povećaj: Smanjuje ili povećava original na određenu veličinu papira uloženog u ladicu za papir.
12	Početak kopiranja - Crno-bijelo: Početak zadatka kopiranja crno-bijelo.
13	Početak kopiranja - U boji: Početak zadatka kopiranja u boji.
14	Br. kopija: Naznačite željeni broj kopija.
15	Početak skeniranja: Počnite skeniranje i pošaljite ga na odredište koje ste odabrali gumbom Skeniraj u
16	Probna stranica: Kada je memorijska kartica umetnuta u utor za memorijsku karticu načinite ispis probne stranice. Na probnoj stranici prikazane su umanjene fotografije s memorijske kartice. Možete odabrati fotografije na probnoj stranici, zatim ih ispisati skeniranjem probne stranice.
17	Desna strelica: Povećanje vrijednosti ili kretanje naprijed prilikom pregleda naziva datoteka fotografija na zaslonu upravljačke ploče.
18	Odustani: Prekinite posao, iziđite iz izbornika ili iz postavki.

Pregled izbornika

Slijedeće tablice prikazuju izbornike najviše razine koji se pojavljuju na zaslonu upravljačke ploče HP All-in-One.

Izbornik kopiranja

Veličina papira za kopiranje

Vrsta papira

Kvaliteta kopiranja

Svjetlije/tamnije

Poboljšanja

Izbornik kopiranja (nastavak)

Intenzitet boje

Post. nov zad. vrij.

Izbornik Skeniraj u

HP Image Zone

Microsoft Word

Adobe PhotoShop

HP Instant Share

Izbornik **Skeniraj u.**. prikazuje popis odredišta, uključujući i aplikacije instalirane na vašem računalu. Stoga vaš izbornik **Skeniraj u.**. može prikazati popis odredišta drugačiji od ovdje prikazanog odredišta.

Foto izbornik

Odaberi fotografije

Broj kopija

Veličina slike

Veličina papira

Vrsta papira

Stil

Smart Focus

Digitalna bljeskalica

Post. nov zad. vrij.

Izbornik probne stranice

Ispis

Skeniranje

Izbornik postavljanja

- 1. Izbornik Pomoć
- 2. Izvješće o ispisu
- 3. Alati
- 4. Preference

Odabir izbornika Pomoć iz izbornika Postavke omogućuje vam brz pristup temama pomoći. Većina informacija prikazana je na zaslonu priključenog računala.

Pomoću HP Image Zone možete učiniti više sa svojim HP All-in-One

HP Image Zone softver se instalira na vaše računalo kada postavljate HP All-in-One. Za više informacija pogledajte Vodič za postavljanje kojeg ste dobili s uređajem.

Pristup **HP Image Zone** softveru razlikuje se, ovisno o operacijskom sustavu (OS).

- Primjerice, ako odaberete PC na kojem su Windows-i, polazna točka HP Image Zone softvera je prozor HP Director.
- Ako imate Macintosh na kojem je OS 10.1.5 ili noviji, polazna točka za HP Image Zone softver je prozor HP Image Zone.
- Ako imate Macintosh na kojem je OS 9.2.6 ili stariji, polazna točka za HP Image Zone softver je prozor HP Director.

Polazna točka vam omogućava pokretanje HP Image Zone softvera i usluga.

Funkcionalnost vašeg HP All-in-One možete lako povećati primjenom **HP Image Zone** softvera. U vodiču Potražite okvire kao što je ovaj, koji daju savjete o određenoj temi i korisne informacije za vaše projekte.

Pristup HP Image Zone softveru (Windows).

HP Director možete pokrenuti putem ikone na radnoj površini, ikone na traci sa zadacima ili iz izbornika **Start** (Početak). Mogućnosti **HP Image Zone** softvera pojavljuju se u **HP Director**.

Pokretanje programa HP Director

- 1. Učinite nešto od sljedećeg:
 - Na radnoj površini Windows-a dvaput kliknite na ikonu HP Director.
 - Na traci sa zadacima, na desnoj strani alatne trake sustava Windows, pritisnite dvaput ikonu **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** (Hewlett-Packard nadzor digitalnih slika).
 - Na alatnoj traci, kliknite na Start (Početak), označite Programs (Programi) ili All Programs (Svi programi), označite HP i potom kliknite na Director (Upravljanje).
- 2. U okviru **Select Device** (Odabir uređaja) pritisnite mišem za pregled popisa instaliranih HP uređaja.
- 3. Odaberite HP All-in-One.



Napomena Ikone na slici **HP Director** ispod mogle bi izgledati drugačije na vašem računalu. Program **HP Director** je prilagođen za prikazivanje ikona koje su povezane s odabranim uređajem. Ako odabrani uređaj nema određenu značajku ili funkciju, tada se ikona za tu značajku ili funkciju u **HP Director** neće prikazati.



Naputak Ako **HP Director** na vašem računalu ne sadrži ikone, možda je tijekom instalacije softvera došlo do pogreške. Kako biste to ispravili deinstalirajte softver primjenom jednog od načina u Deinstalirajte i ponovo instalirajte softver.

Gumb	Naziv i svrha
	Scan Picture (Skeniranje slike): Skenira fotografiju, sliku ili crtež i prikazuje u HP Image Zone.
T	Scan Document (Skeniranje dokumenta): Skenira dokument koji sadrži tekst ili tekst i slike i prikazuje ga u odabranom programu.
	Make Copies (Napravi kopije): Prikazuje dijaloški okvir Copy (Kopiranje) za odabrani uređaj s kojeg možete načiniti ispise kopija slike ili dokumenta. Možete odabrati kvalitetu kopija, broj kopija, boju i veličinu.
	 HP Image Zone: Prikazuje HP Image Zone,gdje možete: Pregledavati i uređivati slike Ispisivati fotografije u više različitih veličina Načiniti i ispisati album fotografija, razglednica ili letaka Načiniti multimedijalni CD Zajednički koristiti slike putem e-pošte ili web stranica
	Transfer Images (Prijenos slika): Prikazuje HP Image Transfer software (HP softver za prijenos fotografija), koji vam omogućuje prijenos fotografija s HP All-in-One i spremanje fotografija na računalo.
T	Document viewer (Preglednik dokumenata): Uvoz, nalaženje, uređivanje, pregledavanje, obrada, ispis, i slanje dokumenata.



Napomena Za informacije o dodatnim značajkama i stavkama izbornika kao što su Software Update (Ažuriranje softvera), Creative Ideas (Kreativne ideje), i HP Shopping, pogledajte pomoć na zaslonu **HP Image Zone Help** (HP Image Zone Pomoć).

Pojmovi s izbornika i popisa omogućuju vam odabir uređaja koji želite koristiti, provjeru njegovog statusa, prilagođavanje brojnih softverski postavki i pristup pomoći na zaslonu. Sljedeća tablica objašnjava ove pojmove.

Značajka	Svrha
Help (Pomoć)	Ove značajke koristite za pristup HP Image Zone Help (HP Image Zone Pomoć), koji omogućuje softversku pomoć i informacije o rješavanju poteškoća u vezi s HP All-in-One.
Select Device (Odabir uređaja)	Pomoću ove funkcije s popisa instaliranih uređaja odaberite onaj koji želite upotrebljavati.
Settings (Postavke)	Odaberite ovu funkciju za pregled ili izmjenu raznih postavki svog HP All-in-One, primjerice ispis, skeniranje ili kopiranje.

(nastavak)

Značajka	Svrha
Status (Status)	Odaberite ovu funkciju za prikaz trenutnog statusa HP All-in-One

Otvaranje HP Image Zone softvera (Macintosh OS 10.1.5 ili kasniji)



Napomena Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 nisu podržani.

Kada instalirate HP Image Zone softver, HP Image Zone ikona se postavlja u Dock.

HP Image Zone softveru možete pristupiti na dva načina:

- Putem HP Image Zone prozora
- Putem **HP Image Zone** Dock izbornika

Korištenje prozora HP Image Zone

Prozor **HP Image Zone** ima dva glavna elementa:

- Područje prikaza za kartice Products/Services (Proizvodi/Usluge)
 - Tabulator **Products** (Proizvodi) omogućuje vam pristup mnogim značajkama HP programa za rukovanje slikama, kao što su skočni izbornik za instalirane proizvode i popis dostupnih zadataka za proizvod. Taj popis može sadržavati zadatke kao što su kopiranje, skeniranje ili prijenos slika. Klikom na zadatak otvara se aplikacija koja će vam pomoći pri tom zadatku.
 - Kartica Services (Usluge) omogućava pristup aplikacijama digitalnih slika što vam pomaže u gledanju i uređivanju slika i u upravljanju njima.
- Polje za unos teksta u HP Image Zone -pomoć
 Polje za tekst u HP Image Zone pomoć vam omogućava traženje ključnih riječi ili izraza u HP Image Zone pomoć.

Otvaranje prozora HP Image Zone

→ Kliknite na ikonu HP Image Zone na radnoj površini. Pojavljuje se prozor HP Image Zone.

Prozor **HP Image Zone** prikazuje samo one značajke **HP Image Zone** koje su prikladne za odabrani uređaj.



Napomena Ikone u donjoj tablici mogle bi izgledati drugačije na vašem računalu. Prozor **HP Image Zone** je prilagođen za prikazivanje ikona koje su povezane s odabranim uređajem. Ako odabrani uređaj nema određenu značajku ili funkciju, tada se ikona za tu značajku ili funkciju neće prikazati u **HP Image Zone** prozoru.

Prizvodi	
Ikona	Značajka i svrha
	Unload Images (Učitavanje slika): Ovu značajku koristite za prijenos slika s memorijske kartice na računalo.
	Scan Picture (Skeniranje slike): Ovu značajku koristite za skeniranje slike i prikaz u HP Gallery
	Scan to OCR (Skeniranje na OCR): Ovu značajku koristite za skeniranje teksta i prikaz u odabranom softverskom programu za uređivanje teksta. Napomena Dostupnost ove značajke se razlikuje u različitim državama/ regijama.
	Make Copies (Napravi kopije): Ovu značajku koristite za kopiranje crno-bijelo ili u boji.
Usluge	
Ikona	Značajka i svrha
(p)	HP Image Print: Ovu značajku koristite za uređivanje slika. (10.2 i noviji) Ovu značajku koristite za pregled i uređivanje slika. (samo 10.1.5)
(p)	HP Gallery: Ovu značajku koristite za pregled slika. (10.2 i noviji)
6	HP Image Print: Ovu značajku koristite za ispis slika iz albuma koristeći nekoliko dostupnih predložaka.
(p)	HP Instant Share: Upotrijebite ovu značajku za otvaranje HP Instant Share aplikacijskog softvera za klijenta. (samo 10.2 i noviji)
	HP Email Portal : Upotrijebite ovu značajku za jednostavno slanje fotografija putem e-pošte.

Uz ikone značajki, pojmovi s izbornika i popisa omogućuju vam odabir uređaja koji želite koristiti, provjeru njegovog statusa, prilagođavanje brojnih softverski postavki i pristup pomoći na zaslonu. Sljedeća tablica objašnjava ove pojmove.

Značajka	Svrha
Select Device (Odabir uređaja)	Pomoću ove funkcije s popisa instaliranih uređaja odaberite onaj koji želite upotrebljavati.
Settings (Postavke)	Odaberite ovu funkciju za pregled ili izmjenu raznih postavki svog HP All-in-One, primjerice ispis, skeniranje ili kopiranje.
Pretraživanje HP Image Zone Help (HP Image Zone Pomoć)	Ovu značajku koristite za pretraživanje HP Image Zone Help (HP Image Zone Pomoć), što omogućuje softversku pomoć i informacije o rješavanju poteškoća u vezi s HP All-in-One.

Upotreba HP Image Zone Dock izbornika

HP Image Zone Dock izbornik daje prečice za HP Image Zone usluge. Dock izbornik automatski sadrži sve aplikacije dostupne na popisu kartice Services (Usluge) u HP Image Zone prozoru. HP Image Zone preference možete postaviti za dodavanje drugih elemenata, poput zadataka s popisa na kartici Products (Proizvodi) ili HP Image Zone - pomoć. Za više informacija pogledajte HP Image Zone - pomoć.

Za prikaz HP Image Zone Dock izbornika

→ Pritisnite i držite miša na **HP Image Zone** Dock ikoni.

Otvaranje HP Image Zone softvera (Macintosh OS 9.2.6 ili raniji)

HP Director je polazna točka za **HP Image Zone** softver. Ovisno o mogućnostima vašeg HP All-in-One, **HP Director** omogućava pokretanje funkcija kao što su skeniranje, kopiranje, ili učitavanje slika iz digitalnog fotoaparata ili memorijske kartice. **HP Director** možete također upotrebljavati za otvaranje **HP Gallery** za pregledavanje, mijenjanje i uređivanje slika na računalu.

Pokretanje programa HP Director

- 1. **HP Image Zone** softveru možete pristupiti na dva načina:
 - Dvaput kliknite na alias HP Director na radnoj površini.
 - Dvaput kliknite na alias HP Director u mapi Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.



Napomena Ako instalirate više od jedne vrste HP uređaja (na primjer HP All-in-One, fotoaparat ili HP skener) na radnoj površini će se pojaviti HP Director ikona za svaku vrstu uređaja. Međutim, ako ste instalirali dva uređaja iste vrste (na primjer, možete imati prijenosno računalo priključeno na dva različita HP All-in-One uređaja – jedan kod kuće i drugi na poslu), samo jedna HP All-in-One ikona na radnoj površini.

Pojavljuje se prozor HP Director.
 HP Director prikazuje samo gumbe zadataka koji se odnose na odabrani uređaj.



Napomena Ikone u donjoj tablici mogle bi izgledati drugačije na vašem računalu. Izbornik **HP Director** je prilagođen za prikazivanje ikona značajki koje su povezane s odabranim uređajem. Ako odabrani uređaj nema određenu značajku ili funkciju, tada se ikona za tu značajku ili funkciju neće prikazati.

Device Tasks (Zadaci uređaja)		
Ikona	Svrha	
10	Unload Images (Učitavanje slika): Ovu značajku koristite za prijenos slika s memorijske kartice na računalo.	
	Scan Picture (Skeniranje slike): Ovu značajku koristite za skeniranje slike i prikaz na HP Gallery	
	Scan Document (Skeniranje dokumenta): Ovu značajku koristite za skeniranje teksta i prikaz u odabranom softverskom programu za uređivanje teksta. Napomena Dostupnost ove značajke se razlikuje u različitim državama/ regijama.	
	Make Copies (Napravi kopije): Ovu značajku koristite za kopiranje crno-bijelo ili u boji	
Upravljanje i dijeljenje		
Ikona	Svrha	
18%	HP Gallery: Ovu značajku koristite za prikaz HP Gallery za pregled i uređivanje slika.	

Uz značajku **HP Gallery**, nekoliko elemenata izbornika bez ikona omogućuju vam odabir drugih aplikacija na vašem računalu, promjenu postavki značajki na vašem HP All-in-One i pristup pomoći na zaslonu. Sljedeća tablica objašnjava ove pojmove.

Upravljanje i dijeljenje		
Značajka	Svrha	
More Applications (Više aplikacija)	Ovu značajku koristite za odabir drugih aplikacija na svom računalu.	

(nastavak)

Upravljanje i dijeljenje Značajka Svrha HP on the Web (HP na Internetu) HP Help (HP pomoć) Settings (Postavke) Ovu značajku koristite za odabir HP web stranice. Ovu značajku koristite za odabir izvora za pomoć s HP All-in-One. Ovu značajku koristite za odabir izvora za pomoć s HP All-in-One.

2 Pronalaženje više informacija

Razni resursi, kako tiskani, tako i onscreen, pružaju informacije o postavljanju i uporabi vašeg HP All-in-One.



Vodič za postavljanje

Vodič za postavljanje daje upute za postavljanje vašeg HP All-in-One i za instalaciju softvera. Svakako slijedite korake redom.

Ako imate poteškoća tijekom postavljanja, pogledajte Rješavanje problema u posljednjem odjeljku Vodiča za postavljanje, Obavijesti o rješavanju problema ili posjetite www.hp.com/support.



Korisnički priručnik

Korisnički priručnik sadrži informacije o tome kako koristiti vaš HP All-in-One, uključujući i savjete za uklanjanje problema i upute korak-po-korak.



HP Image Zone Pregled

HP Image Zone pregled je zabavan, interaktivni način kratkog pregledavanja softvera isporučenog s vašim HP All-in-One. Naučit ćete kako vam **HP Image Zone** može pomoći urediti, organizirati i ispisati vaše fotografije.



HP Director

HP Director omogućuje jednostavan pristup softverskim aplikacijama, zadanim postavkama, statusu i pomoći na zaslonu za vaš HP uređaj Za pokretanje **HP Director**,na radnoj površini dvaput kliknite na ikonu **HP Director**.



HP Image Zone – Pomoć

HP Image Zone - pomoć daje detaljne informacije o upotrebi softvera za vaš HP All-in-One.

- Tema Get step-by-step instructions (Upute korak-pokorak) daje informacije o upotrebi HP Image Zone softvera s HP uređajima.
- Tema Explore what you can do (Istražite mogućnosti) daje informacije o praktičnim i kreativnim

(nastavak)		
	stvarima koje možete napraviti uz pomoć HP Image Zone softvera i vaših HP uređaja. • Ako trebate daljnju pomoć ili ako želite vidjeti ažurirani HP softver, pogledajte temu Troubleshooting and support (Rješavanje problema i podrška).	
	Pomoć na zaslonu vašeg uređaja	
000	Dostupna je pomoć na zaslonu vašeg uređaja i sadrži dodatne informacije o odabranim temama. Pomoći na zaslonu pristupite preko upravljačke ploče	
	 Pritisnite Setup na upravljačkoj ploči. Na zaslonu upravljačke ploče će se pojaviti izbornik Pomoć. Pritisnite OK. Pritisnite ◀ ili ▶ za kretanje kroz dostupne opcije pomoći. Pritisnite OK za za pregled odabranih tema na zaslonu vašeg računala. 	
	Readme (Pročitaj me)	
	Datoteka Readme (Pročitaj me) sadrži najnovije podatke koji se možda ne nalaze u drugim publikacijama.	
	Za pristup datoteci Readme (Pročitaj me) instalirajte softver.	
www.hp.com/support	Ako imate pristup Internetu, pomoć i podršku možete pronaći na HP web stranici. Na web-stranici vam se nudi tehnička podrška, upravljački programi, potrošni materijali i informacije o naručivanju.	

3 O priključivanju

Vaš HP All-in-One dolazi s USB priključkom, tako da ga na računalo možete priključiti izravno pomoću USB kabla. On također ima i mogućnost umrežavanja što se može postići putem vanjskog poslužitelja za ispis (HP JetDirect 175x). HP JetDirect se može kupiti kao dodatak za vaš HP All-in-One što vam omogućava lako i jeftino dijeljenje vašeg uređaja putem Ethernet mreže.

Podržane vrste priključivanja

Opis	Preporučen broj priključenih računala za najbolje performanse	Značajke podržanog softvera	Upute za postavljanje
USB priključak	Jedno računalo povezano s HP All-in-One putem USB kabela. USB priključak se nalazi sa stražnje strane uređaja.	Sve su značajke podržane.	Za detaljne upute slijedite Vodič za postavljanje.
Dijeljenje pisača u Windowsima	Pet. Glavno računalo mora uvijek biti uključeno, u protivnom, ostala računala neće moći ispisivati na HP All-in-One.	Sve su značajke koje postoje na "host" računalu podržane. S drugih računala podržan je samo ispis.	Za upute za postavljanje vidi Zajedničko korištenje pisača u sustavu Windows.
Dijeljenje pisača (Macintosh)	Pet. Glavno računalo mora uvijek biti uključeno, u protivnom, ostala računala neće moći ispisivati na HP All-in-One.	Sve su značajke koje postoje na "host" računalu podržane. S drugih računala podržan je samo ispis.	Za upute za postavljanje vidi Dijeljenje pisača (Macintosh OS X).
Mrežno povezivanje putem HP JetDirect 175x (J6035C) Dostupnost HP JetDirect	Pet mrežno povezanih računala.	Podržane su samo značajke ispisa i Webscan. Za dodatne informacije o funkciji Webscan	Za upute za postavljanje vidi Postavljanje uređaja HP JetDirect 175x

Opis	Preporučen broj priključenih računala za najbolje performanse	Značajke podržanog softvera	Upute za postavljanje
proizvoda se razlikuje u različitim državama/		pogledajte Korištenje Webscan-a.	
regijama.		Kopiranje i ispis su podržani preko upravljačke ploče uređaja HP All-in-One.	

Povezivanje pomoću USB kabela

Detaljne upute za priključivanje računala na vaš HP All-in-One putem USB kabla sadržane su u Vodiču za postavljanje, isporučenom s vašim uređajem.

Zajedničko korištenje pisača u sustavu Windows

Ako je vaše računalo u mreži, a drugo računalo u mreži ima priključen HP All-in-One putem USB kabla, možete taj uređaj koristiti kao pisač dijeljenjem pisača u Windowsima. Računalo priključeno izravno na HP All-in-One ima funkciju glavnog računala za pisač uz potpunu funkcionalnost značajki. Vaše računalo, koje je klijent, ima pristup jedino značajkama ispisa. Sve druge funkcije moraju se provoditi na glavnom računalu.

Omogućavanje dijeljenja pisača u Windowsima

→ Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili uz računalo ili zaslonsku pomoć u sustavu Windows.

Dijeljenje pisača (Macintosh OS X)

Ako je vaše računalo u mreži, a drugo računalo u mreži ima priključen HP All-in-One putem USB kabla, možete taj uređaj koristiti kao pisač putem dijeljenja pisača Računalo priključeno izravno na HP All-in-One ima funkciju glavnog računala za pisač uz potpunu funkcionalnost značajki. Vaše računalo, koje je klijent, ima pristup jedino značajkama ispisa. Sve druge funkcije moraju se provoditi na glavnom računalu.

Omogućavanje dijeljenja pisača

- Na glavnom računalu odaberite System Preferences (Preference sustava) u Dock.
 - Pojavljuje se prozor **System Preferences** (Preference sustava).
- 2. Odaberite Sharing (Dijeljenje).
- 3. Na kartici **Services** (Usluge), kliknite na **Printer Sharing** (Dijeljenje pisača).

Postavljanje uređaja HP JetDirect 175x

HP All-in-One možete dijeliti s do pet računala na lokalnoj mreži (LAN) upotrebom HP JetDirect 175x kao poslužiteljem ispisa za sva računala ma mreži. Jednostavno priključite HP JetDirect na HP All-in-One i usmjerivač ili utičnicu, a zatim pokrenite HP JetDirect CD za instalaciju. Potrebni upravljački programi (INF file) nalaze se na CD-u za instalaciju za HP All-in-One.



Napomena Upotrebom HP JetDirect 175x, možete ispisivati i slati skenirano putem Webscan značajke sa vašeg računala. Kopiranje i ispis su podržani preko upravljačke ploče uređaja HP All-in-One.

Priključivanje uređaja HP All-in-One na mrežu putem HP JetDirect 175x (Windows)

- 1. Učinite nešto od sljedećeg:
 - Ako HP All-in-One i HP JetDirect 175x postavljate prvi puta, upotrijebite Vodič za poszavljanje za vaš HP All-in-One i slijedite upute za postavljanje hardvera.
 - Ako je uređaj HP All-in-One bio povezan s računalom putem USB kabela, a sada ga želite mrežno povezati putem uređaja HP JetDirect, s računala deinstalirajte softver HP All-in-One. Detaljnije informacije potražite u Deinstalirajte i ponovo instalirajte softver.
- 2. Slijedite upute za postavljanje za HP JetDirect 175x kako biste poslužitelj ispisa priključili na LAN.
- 3. Priključite HP JetDirect na USB ulaz na stražnjoj strani HP All-in-One.
- Umetnite HP JetDirect instalacijski CD.
 Ovaj CD će vam poslužiti za pronalaženje HP JetDirect na mreži.
- 5. Odaberite Install (Instaliraj), za pokretanje HP JetDirect programa za instalaciju.
- 6. Na traženje, umetnite HP All-in-One CD za instalaciju.



Napomena Ako provodite početnu instalaciju, za HP All-in-One i za HP JetDirect 175x, nemojte pokretati čarobnjaka za postavljanje za HP All-in-One. Samo instalirajte upravljačke programe, slijedeći donje upute.

7. Slijedite korake koji se odnose na vaš operacijski sustav:

Ako koristite računalo s operativnim sustavom Windows XP ili 2000:

→ Prođite do korijenske mape na CD-u i odaberite upravljački program za pisač hpoprn08.inf.

Ako koristite računalo s operativnim sustavom Windows 98 ili ME:

- a. Prođite do mape Drivers (Upravljački programi) na CD-u i odaberite pravu podmapu.
 - Na primjer, za korisnike koji govore engleskim jezikom, idite do mape \enu \drivers\win9x_me gdje je enu mapa za engleski jezik, a win9x_me znači Windows ME. Datoteka s upravljačkim programom pisača je hpoupdrx.inf.
- b. Ako se to od vas traži, ponovite za svaku od potrebnih datoteka.
- 8. Dovršite instalaciju slijedeći upute na zaslonu računala.



Napomena Ako kasnije želite priključiti uređaj na računalo putem USB kabela, isključite HP JetDirect iz uređaja HP All-in-One, deinstalirajte HP pogonski program za pisač s računala i pratite upute u Vodiču za postavljanje koje je isporučen uz HP All-in-One.

Priključivanje uređaja HP All-in-One na mrežu putem HP JetDirect 175x (Macintosh)

- Slijedite upute za postavljanje za HP JetDirect 175x kako biste poslužitelj ispisa priključili na LAN.
- 2. Priključite HP JetDirect na USB ulaz na stražnjoj strani HP All-in-One.
- 3. Učinite nešto od sljedećeg:
 - Ako provodite početnu instalaciju za HP All-in-One, svakako umetnite instalacijski CD za HP All-in-One u CD-ROM pogon vašeg računala i pokrenite čarobnjaka za postavljanje za HP All-in-One.
 Sada se instalira softver za podršku mreže za vaše računalo.
 Po dovršetku instalacije na vašem se računalu pojavljuje HP All-in-One Setup Assistant (Pobočnik za postavljanje za HP All-in-One).
 - Iz pogona diska otvorite HP All-in-One Setup Assistant (Pobočnik za postavljanje za HP All-in-One) sa slijedeće lokacije: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software
 Na vašem se računalu pojavljuje HP All-in-One Setup Assistant (Pobočnik za postavljanje za HP All-in-One).
- 4. Slijedite upute na zaslonu i unesite tražene podatke.



Napomena Na zaslonu za spajanje svakako kliknite na **TCP/IP Network** (TCP/IP mreža).

Korištenje Webscan-a

Webscan vam omogućava osnovno skeniranje putem uređaja HP JetDirect 175x uz korištenje samo web pretraživača. Također vam omogućava skeniranje iz vašeg HP All-in-One bez softvera za uređaj instaliranog na računalo. Samo unesite IP adresu uređaja HP JetDirect u web pretraživač i pristupite Webscanu i ugrađenom web poslužitelju uređaja HP JetDirect.

Korisničko sučelje za Webscan se može koristiti samo za HP JetDirect i ono ne podržava odredišta za skeniranje poput softvera za skeniranje **HP Image Zone**. Funkcionalnost e-pošte na Webscanu je ograničena, pa se ako niste spojeni preko uređaja HP JetDirect, preporuča se korištenje softvera **HP Image Zone**.

Korištenje Webscana

- Kratko pritisnite i otpustite gumb za testiranje sa stražnje strane uređaja HP JetDirect 175x.
 - Na uređaju HP All-in-One će se ispisati konfiguracijska stranica mreže za HP JetDirect.
- 2. Unesite IP adresu uređaja HP JetDirect (koja je ispisana na konfiguracijskoj stranici) u web pretraživač na računalu.
 - U prozoru pretraživača će se otvoriti web poslužitelj uređaja HP JetDirect.
- 3. Odaberite Skeniranje.

) priključivanju

4. Slijedite upute na zaslonu.

4 Umetnite originale i umetnite papir

Ovo poglavlje daje upute za postavljanje originala na staklo za kopiranje, skeniranje ili faks; odabir najbolje vrste papira za vaš posao; umetanje papira u ladicu za papir; i Izbjegavanje zaglavljivanja papira.

Umetanje originala


Možete kopirati ili skenirati originale dimenzije "letter"- ili A4 - umećući ih na staklo kako je to ovdje opisano. Također biste trebali slijediti ove upute kada umećete probnu stranicu na staklo radi foto ispisa.



Napomena Mnoge posebne značajke neće funkcionirati ispravno ako staklo i unutrašnji dio poklopca nisu čisti. Detaljnije informacije potražite u Čišćenje stakla.

Za umetanje originala na staklo


- 1. Podignite poklopac i postavite original licem prema dolje u desni kut stakla. Ako umećete probnu stranicu, poravnajte njezin gornji rub uz desni rub stakla.
 - Naputak Dodatnu pomoć pri umetanju originala potražite u vodiču koji se nalazi duž prednjeg i desnog ruba stakla.

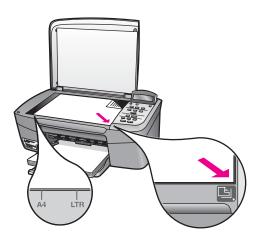

Zatvorite poklopac.



Naputak Prevelike originale možete kopirati ili skenirati tako da potpuno uklonite poklopac s HP All-in-One. Poklopac uklonite tako da ga podignete u otvoreni položaj, uhvatite za stranice i povučete prema gore. Vaš HP All-in-One normalno će funkcionirati i kad uklonite poklopac. Prilikom vraćanja poklopca ponovo umetnite šarke u odgovarajuće utore.

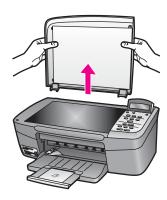

Odabir papira za ispis i kopiranje

Na vašem HP All-in-One možete upotrebljavati mnoge vrste i veličine papira. Pregledajte slijedeće preporuke, kako biste postigli najbolju kvalitetu ispisa i kopiranja. Kada mijenjate vrstu ili veličinu papira, promijenite i njihove postavke.

Preporučene vrste papira

Ako želite postići najvišu kvalitetu ispisa, HP preporuča HP papire posebno dizajnirane za vrstu dokumenta koji želite ispisati. Ako, na primjer, ispisujete fotografije, umetnite sjajni ili mat foto papir u ladicu za papir. Ako ispisujete brošuru ili prezentaciju, upotrijebite vrstu papira namijenjenu upravo u te svrhe.

Za više informacija o HP papiru pogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone - pomoć** ili idite na HP web stranice:

www.hp.com/support/inkjet media



Napomena Za sada, ovaj dio na stranicama dostupan je samo na engleskom jeziku.

Vrste papira koje treba izbjegavati

Korištenje pretankog papira, papira koji je previše gladak ili je lako rastezljiv može uzrokovati zaglavljivanje papira. Korištenje papira pregrube strukture ili onoga koji ne prihvaća tintu, može izazvati razmazivanje slika, prolijevanje boje ili se može dogoditi da stranica ne bude u potpunosti ispunjena.

Ne preporučamo ispis na sljedećim vrstama papira:

- Papiri s urezima ili perforacijama (osim ako nije specifično dizajniran za korištenje s HP inkjet uređajima).
- Medij izražene teksture, kao što je platno. Ispis na takvom papiru može biti neujednačen, a tinta se može upiti u papir.
- Izrazito gladak, sjajan ili premazani papir koji nije posebno dizajniran za HP All-in-One. Ta sredstva mogu oštetiti HP All-in-One ili odbijati tintu.
- Višeslojni obrasci (duplicirani ili utrostručeni). Oni se mogu zgužvati ili zaglaviti, a tinta se može razmazati.

- Omotnice sa zatvaračima ili prozorima. Oni mogu zapeti u valjcima i prouzročiti zaglavljivanje papira).
- Papir u traci.

Ovisno o državi/regiji, neke od ovih veličina papira možda nisu dostupne.

Ne preporučamo kopiranje na sljedećim vrstama papira:

- Bilo koja vrsta papira letter, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki (samo Japan), ili L (samo Japan). Ovisno o vašoj državi/regiji, neke od ovih veličina papira vam možda nisu dostupne.
- Panoramski papiri
- Papiri s urezima ili perforacijama (osim ako nije specifično dizajniran za korištenje s HP inkjet uređajima).
- Omotnice.
- Papir u traci.
- Prozirne folije osim HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet prozirne folije) ili HP Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium Plus Inkjet prozirne folije).
- Višeslojni obrasci ili naljepnice.

Umetanje papira

Ovaj odjeljak opisuje postupak umetanja papira različitih vrsta i veličina u HP All-in-One radi kopiranja ili ispisa.



Opreznost Radi sprječavanja cijepanja, gužvanja te zavijenih i savinutih rubova, sve medije pohranite u vrećicu koja se može zatvoriti više puta. Ako papir ne pohranite na odgovarajući način, nagle promjene u temperaturi i vlažnosti mogle bi dovesti do uvijanja papira što nije dobro za ispis pomoću HP All-in-One.

Umetanje papira pune veličine

U ladicu za papir svog HP All-in-One možete umetnuti mnoge vrste papira dimenzija letter, A4 ili legal.

Umetanje papira pune veličine

Otvorite vratašca ladice za papir.



2. Produžetak ladice za papir izvucite prema sebi koliko god ide. Za potpuno izvlačenje produžetka ladice za papir okrenite lovilicu papira.



Upozorenje Kada ispisujete na legal papir, on može zapeti za produljivač ladice za papir, ako je potpuno izvučen. Kako biste izbjegli zaglavljivanje kod korištenja papira veličine legal, **nemojte** produljivač ladice za papir izvlačiti do kraja.

3. Stisnite i držite jezičac na vrhu vodilice za širinu papira, zatim kliznite vodilicu u njezin krajnji položaj.



- 4. Poravnajte snop papira na ravnoj površini, a zatim provjerite sljedeće:
 - Provjerite da papir nije poderan, da na njemu nema prašine, da nije izgužvan te da nije uvijen ili presavijen na uglovima.
 - Provjerite jesu li svi papiri u snopu iste veličine i vrste.
- 5. Umetnite snop papira u ladicu za papir kratkom stranom prema naprijed i stranom za ispis prema dolje. Gurajte snop papira prema naprijed dok se ne zaustavi.
 - <u>`</u>ਊ:

Naputak Ako koristite letterhead papir umetnite ga vrhom stranice prema naprijed i stranom za ispis prema dolje. Za dodatnu pomoć pri umetanju papira pune veličine ili letterhead papira pogledajte dijagram ucrtan u dnu ladice za papir.



6. Stisnite i držite jezičac na vrhu vodilice za širinu papira, zatim kliznite vodilicu prema unutra dok se ne zaustavi na rubu papira.

Nemojte preopterećivati ladicu za papir; provjerite stane li snop papira u ladicu i je li viši od vrha vodilice za širinu papira.



Umetanje foto papira veličine 10 x 15 cm (4 x 6 inča)

U ladicu za papir vašeg HP All-in-One možete umetnuti foto papir 10 x 15 cm. Za najbolje rezultate koristite 10 x 15 cm HP Premium Photo Paper ili HP Premium Plus Photo Paper. Detaljnije informacije potražite u Preporučene vrste papira.

Za najbolje rezultate, prije ispisa ili kopiranja postavite veličinu i vrstu papira. Za informacije o promjenama postavki papira ogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone - pomoć**.



Naputak Radi sprječavanja cijepanja, gužvanja te zavijenih i savinutih rubova, sve medije pohranite u vrećicu koja se može zatvoriti više puta. Ako papir ne pohranite na odgovarajući način, nagle promjene u temperaturi i vlažnosti mogle bi dovesti do uvijanja papira što nije dobro za ispis pomoću HP All-in-One.

Umetanje foto papira veličine 10 x 15 cm

- 1. Uklonite sav papir iz ladice za papir.
- 2. Umetnite snop foto papira u desni gornji kut ladice za papir, kraćom stranom prema naprijed i sjajnom stranom prema dolje. Gurajte snop foto papira prema naprijed dok se ne zaustavi.
 - Ako foto papir koji koristite ima perforirane rubove, umetnite papir tako da rubovi budu najbliže vama.
- 3. Stisnite i držite jezičac na vrhu vodilice za širinu papira, zatim kliznite vodilicu prema unutra dok se ne zaustavi na snopu foto papira.
 Nemojte preopterećivati ladicu za papir; provjerite stane li snop foto papira u ladicu i je li viši od vrha vodilice za širinu papira.



Umetanje razglednica ili Hagaki kartica

U ladicu za papir HP All-in-One možete umetati razglednice ili Hagaki kartice.

Za najbolje rezultate, prije ispisa ili kopiranja postavite veličinu i vrstu papira. Za više informacija pogledajte **HP Image Zone Help** (pomoć) na zaslonu.

Umetanje razglednica ili Hagaki kartica

- 1. Uklonite sav papir iz ladice za papir.
- 2. Umetnite snop razglednica u gornji desni kut ladice za papir, kratkom stranom prema naprijed i stranom za ispis prema dolje. Gurajte snop kartica prema naprijed dok se ne zaustavi.
- 3. Stisnite i držite jezičac na vrhu vodilice za širinu papira, zatim kliznite vodilicu prema unutra dok se ne zaustavi na snopu kartica.

 Nemojte preopterećivati ladicu za papir; provjerite stane li snop kartica u ladicu i je li viši od vrha vodilice za širinu papira.



Umetanje omotnica


U ladicu za papir HP All-in-One možete umetati jednu ili više omotnica. Nemojte upotrebljavati sjajne ili reljefne omotnice niti omotnice koje imaju kopče i prozore.



Napomena Specifične pojedinosti o formatiranju teksta za ispis na omotnicama potražite u datotekama pomoći vaše aplikacije za obradu teksta. Za optimalne rezultate koristite naljepnicu za povratnu adresu na omotnicama.

Umetanje omotnica

- Uklonite sav papir iz ladice za papir.
- Umetnite jednu ili više omotnica u desnu stranu ladice za papir poklopcem omotnice okrenutim prema gore i ulijevo. Gurajte snop omotnica prema naprijed dok se ne zaustavi.



 Stisnite i držite jezičac na vrhu vodilice za širinu papira, zatim kliznite vodilicu prema unutra dok se ne zaustavi na snopu omotnica.
 Nemojte preopterećivati ladicu za papir; provjerite stane li snop omotnica u ladicu i je li viši od vrha vodilice za širinu papira.



Umetanje drugih vrsta papira

Ova tablica nudi smjernice za stavljanje pojedinih vrsta papira. Najbolje rezultate postići ćete ako prilikom svake promjene vrste ili veličine papira podesite i postavke za papir. Za informacije o promjenama postavki papira ogledajte zaslonsku pomoć **HP Image Zone - pomoć**.



Napomena Nisu sve veličine papira i vrste papira dostupne u svim funkcijama na HP All-in-One. Neke veličine i vrste papira mogu se koristiti samo ako ispis pokrećete iz dijaloškog okvira **Print** (Ispis) u softverskoj aplikaciji. Na njih se ne može kopirati ili ispisivati fotografije s memorijske kartice ili digitalnog fotoaparata. Papiri koji se mogu koristiti samo za ispis iz softverske aplikacije označeni su kao takvi.

Papir	Savjeti	
HP papiri	 HP Premium Paper (HP Premium papir): Pronađite sivu strelicu na strani papira koja nije za ispis, a zatim umetnite papir u ladicu za papir strelicom prema naprijed. HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet prozirna folija): Umetnite foliju tako da bijela prozirna naljepnica (sa strelicama i znakom HP) bude na vrhu i prva ide u ladicu za papir. Samo za ispis iz softverske aplikacije. 	
	Napomena HP All-in-One ne može automatski prepoznati prozirnu foliju. Za najbolje rezultate, prije ispisa ili kopiranja na prozirnu foliju, postavite veličinu i vrstu prozirne folije.	
	 HP Iron-On Transfers (HP preslikači): List preslikača prije upotrebe potpuno izravnati; ne ulažite uvijene listove. (Radi sprječavanja uvijanja, papire za preslikače čuvajte u originalnom pakiranju sve dok vam ne zatrebaju.) Pronađite plavu traku na strani papira koja nije za ispis i ručno umećite u ladicu za papir jedan po jedan, tako da plava traka bude okrenuta prema gore. Samo za ispis iz softverske aplikacije. HP Matte Greeting Cards (HP Matte čestitke), HP Photo Greeting Cards (HP Photo čestitke) ili HP Textured Greeting Cards (HP čestitke s teksturom): Umetnite mali snop HP papira za čestitke u ladicu za papir, stranom za ispis okrenutom prema dolje; gurajte snop kartica prema naprijed dok se ne zaustavi. Samo za ispis iz softverske aplikacije. 	
Naljepnice	 Uvijek koristite naljepnice letter ili A4 dizajnirane za korištenje s HP inkjet uređajima (na primjer, Avery inkjet naljepnice). Naljepnice ne smiju biti starije od dvije godine. Samo za ispis iz softverske aplikacije. 1. Rastresite snop naljepnica kako se stranice ne bi prilijepile jedna za drugu. 2. Postavite snop listova s naljepnicama na vrh običnog papira u ladicu stranom s naljepnicama okrenutom na dolje. Nemojte umetati jednu po jednu naljepnicu. 	

Izbjegavanje zaglavljivanja papira

Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, slijedite ove smjernice:

- Spriječite savijanje ili gužvanje papira čuvanjem svih neiskorištenih medija u vrećici koja se može zatvarati više puta.
- Često vadite ispisani papir iz ladice za papir.
- Pazite da papir umetnut u ladicu za papir leži ravno, te da rubovi nisu svijeni ili poderani.
- Nemojte stavljati papire različitih vrsta i veličina u ladicu za papir; svi papiri u ladici za papir moraju biti iste veličine i vrste.
- Podesite vodilicu za širinu papira u ladici za papir tako da dobro prianja uz umetnuti papir. Pazite da vodilica ne savija papir u ladici za papir.
- Nemojte gurati papir predaleko u ladicu za papir.
- Koristite vrste papira koje se preporučaju za vaš HP All-in-One. Detaljnije informacije potražite u Čišćenje stakla.

Dodatne informacije o uklanjanju zaglavljenog papira potražite na Rješavanje problema s papirom.

5 Rad s fotografijama

HP All-in-One vam omogućuje prijenos, uređivanje, dijeljenje i ispis fotografija na nekoliko različitih načina. Ovo poglavlje sadrži kratki pregled širokog raspona opcija za obavljanje svakog od tih zadataka, ovisno o vašim željama i postavkama vašeg računala. Detaljnije informacije za svaki zadatak dostupne su u drugim poglavljima ovog vodiča, ili u **HP Image Zone Help** (HP Image Zone pomoć) prikazanu na zaslonu koji se isporučuje uz softver.

Prijenos fotografija

Za prijenos fotografija imate nekoliko različitih opcija. Možete prenositi fotografije na računalo ili na memorijsku karticu. Više obavijesti koje se odnose na vaš operacijski sustav potražite udonjem odjeliku.

Prijenos fotografija putem Windows računala

Donje slike prikazuju način na koji možete prenositi fotografije na računalo ili na memorijsku karticu.

Prijenos fotografija s memorijske kartice umetnute u vaš HP All-in-One na vaše Windows računalo.



Možete prenijeti fotografije s HP digitalnog fotoaparata na osobno računalo s operativnim sustavom Windows.



Možete prenijeti fotografiju skeniranjem izravno na memorijsku karticu umetnutu u vaš HP All-in-One.



Prijenos fotografija putem Macintosh-a

Donje slike prikazuju način na koji možete prenositi fotografije na Macintosh ili na memorijsku karticu. Detaljnije informacije potražite u popisu ispod slike.

Prijenos fotografija s memorijske kartice umetnute u vaš HP All-in-One na vaš Macintosh.



Možete prenijeti fotografije s HP digitalnog fotoaparata na vaš Macintosh.



Možete prenijeti fotografiju skeniranjem izravno na memorijsku karticu umetnutu u vaš HP All-in-One.



Uređivanje fotografija

Za uređivanje fotografija imate nekoliko različitih opcija. Detaljnije informacije koje se odnose na vaš operacijski sustav potražite u donjem odjeljku.


Uređivanje fotografija putem Windows računala

Slika prikazuje načine uređivanja fotografija putem Windows računala.

Možete uređivati fotografije na Windows računalu koristeći softver HP Image Zone.



Možete uređivati fotografije koristeći upravljačku ploču na HP All-in-One.



Uređivanje fotografija putem Macintosh-a

Donja slika prikazuje tri načina uređivanja fotografija putem Macintosh-a.


Možete uređivati fotografije na Macintosh računalu koristeći softver HP Image Zone.



Možete uređivati fotografije na Macintosh računalu koristeći iPhoto softver.



Možete uređivati fotografije koristeći upravljačku ploču na HP All-in-One.



Zajedničko korištenje fotografija

Za zajedničko korištenje fotografija s vašim prijateljima i obitelji imate nekoliko različitih opcija. Detaljnije informacije koje se odnose na vaš operacijski sustav potražite u donjem odjeljku.

Dijeljenje fotografija putem Windows računala

Slika koja se nalazi ispod pokazuje način zajedničkog korištenja fotografija pomoću računala s operativnim sustavom Windows.

Možete dijeliti fotografije sa vašeg HP All-in-One spojenim USB kablom, koristeći poslužitelja HP Instant Share. Prijenos fotografija sa vašeg HP All-in-One spojenog

USB kablom na vaše računalo, uz upotrebu **HP Image Zone** softvera za slanje fotografija putem **HP Image Zone** poslužitelja, u obliku e-pošte za vašu obitelj i prijatelje.



Dijeljenje fotografija putem Macintosh-a

Donja slika pokazuje način zajedničkog korištenja fotografija pomoću Macintosh računala.

Možete dijeliti fotografije sa vašeg HP All-in-One spojenim USB kablom, koristeći poslužitelja HP Instant Share. Prijenos fotografija sa vašeg HP All-in-One spojenog USB kablom na vaše računalo, uz upotrebu **HP Image Zone** softvera za slanje fotografija putem **HP Image Zone** poslužitelja, u obliku e-pošte za vašu obitelj i prijatelje.



Ispiši fotografije

Za ispis fotografija imate nekoliko različitih opcija. Detaljnije informacije koje se odnose na vaš operacijski sustav potražite u donjem odjeljku.

Ispis fotografija putem Windows računala

Donja slika prikazuje načine ispisa fotografija putem Windows računala.

Možete ispisivati fotografije s HP digitalnog fotoaparata koristeći PictBridge.



Možete ispisivati fotografije s digitalnog fotoaparata pomoću softverske aplikacije (kao što je **HP Image Zone**) na računalu.



Fotografije možete ispisati iz memorijske kartice preko upravljačke ploče na HP All-in-One.



Fotografije možete ispisati iz memorijske kartice prijenosom fotografija na Windows računalo i primjenom **HP Image Zone** softvera.



Ispis fotografija putem Macintosh-a

Donja slika prikazuje načine uređivanja fotografija putem Macintosh-a. Možete ispisivati fotografije s HP digitalnog fotoaparata koristeći PictBridge.



Možete ispisivati fotografije s digitalnog fotoaparata pomoću softverske aplikacije (kao što je **HP Image Zone**) na računalu.



Fotografije možete ispisati iz memorijske kartice preko upravljačke ploče na HP All-in-One.



Fotografije možete ispisati iz memorijske kartice prijenosom fotografija na Macintosh računalo i primjenom **HP Image Zone** ili iPhoto softvera.



6 Korištenje memorijske kartice ili PictBridge fotoaparata

Vaš HP All-in-One učitava memorijske kartice većine digitalnih fotoaparata tako da digitalne fotografije možete ispisati, spremiti i njima upravljati. Memorijsku karticu možete umetnuti u HP All-in-One ili izravno spojiti fotoaparat, čime HP All-in-One učitava sadržaje memorijske kartice dok je kartica još uvijek u fotoaparatu.

Ovo poglavlje sadrži obavijesti o korištenju memorijskih kartica ili PictBridge fotoaparata s vašim HP All-in-One. Pročitajte ovo poglavlje u kojem ćete naći obavijesti o prijenosu fotografija na vaše računalo, postavljanju opcija ispisa fotografija, ispisu fotografija i uređivanju fotodrafija.

Utori za memorijsku karticu i priključak fotoaparata


Ako vaš fotoaparat za spremanje fotografija koristi memorijsku karticu, nju možete umetnuti u HP All-in-One kako biste ispisali ili spremili fotografije. Također možete spojiti digitalni fotoaparat koji podržava PictBridge na HP All-in-One preko priključka za fotoaparat i direktno ispisivati s fotoaparata.



Naputak Možete ispisati probni ispis, čak i po nekoliko stranica, koji prikazuje sličice fotografija spremljenih na memorijskoj kartici, te ispisati fotografije sa memorijske kartice, čak i kada HP All-in-One nije povezan s računalom.

Vaš HP All-in-One učitava slijedeće memorijske kartice: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia i xD-Picture Card.

Slijedeća slika prikazuje odgovarajući utor za memorijsku karticu, za svaku podržanu memorijsku karticu.

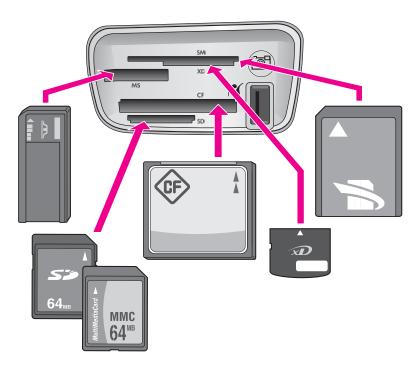

Utori su poredani kako slijedi (odozgo prema dolje):

- SmartMedia, xD-Picture Card (pristaje u utor dolje desno)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (s korisničkim adapterom), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Priključak za fotoaparat (desno od utora za memorijske kartice): kompatibilan sa svakim USB digitalnim fotoaparatom koji podržava PictBridge. Potražite
 PictBridge ikonu ().



Napomena Priključak za fotoaparat podržava samo one USB-om opremljene digitalne fotoaparate koji podržavaju PictBridge. Ne podržava ostale vrste USB uređaja. Ako priključite USB uređaj koji ne pripada kompatibilnom digitalnom fotoaparatu na priključak za fotoaparat, na zaslonu upravljačke ploče ispisuje se poruka o pogrešci. Ako koristite stariji digitalni aparat marke HP koji ne podržava PictBridge, pokušajte koristiti USB kabel isporučen s tim aparatom. Priključite ga na USB ulaz na stražnjoj strani HP All-in-One, a ne na priključak za fotoaparat pored utora za memorijske kartice.



Naputak Po zadanoj postavci, sustav Windows XP formatira memorijsku karticu od 8 MB i manje te 64 MB i više u format FAT32. Digitalni fotoaparati i ostali uređaji koriste format FAT (FAT16 ili FAT12) i ne rade s karticama formata FAT32. Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu ili odaberite FAT format kako biste formatirali memorijsku karticu u računalo sa sustavom Windows XP.

Prijenos fotografija na računalo

Nakon što ste napravili fotografije digitalnim fotoaparatom, možete ih odmah ispisati ili ih direktno spremiti na računalo. Kako biste ih spremili na računalo, potrebno je izvaditi memorijsku karticu iz fotoaparata i umetnuti ju u odgovarajući utor na uređaju HP All-in-One.



Napomena U vašem HP All-in-One možete istovremeno koristiti samo jednu memorijsku karticu.

Korištenje memorijske kartice

1. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na HP All-in-One. Ako je memorijska kartica ispravno umetnuta, lampica stanja pored utora za memorijsku karticu počet će treperiti na upravljačkoj ploči. Na zaslonu upravljačke ploče će se pojaviti Čitanje kartice.... Svjetlo stanja pored utora za memorijsku karticu treperi zelenom bojom pri pristupu memorijskoj kartici. Ako je memorijska kartica umetnuta neispravno, svjetlo stanja pored utora za memorijsku karticu treperi narančastom bojom, a na zaslonu upravljačke ploče ispisuje se poruka o pogrešci Foto-kartica je \npreokrenuta ili Kartica nije \numetnuta do kraja.



Opreznost Nikada ne pokušavajte izvaditi memorijsku karticu dok joj se pristupa. U protivnom može doći do oštećenja datoteka na kartici. Karticu možete sigurno izvaditi tek kada svjetlo stanja pored utora prestane treperiti.

- Ako na memorijskoj kartici postoje datoteke s fotografijama koje prije nisu bile prenesene, na računalu se pojavljuje dijaloški okvir koji vas pita želite li datoteke s fotografijama spremiti na računalo.
- 3. Pritisnite opciju za spremanje.

Sve nove fotografije s memorijske kartice se tako spremaju na računalo.

Sustav Windows: standardno, datoteke se spremaju u mapama po mjesecima i godinama kada su datoteke ekstrahirane iz vašeg fotoaparata. Mape se stvaraju u C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures mapi u sustavu Windows XP i Windows 2000.

Sustav Macintosh: zadana postavka sprema datoteke na računalu u mapu Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos (OS 9) ili mapu Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (OS X).

Nakon što HP All-in-One završi čitanje memorijske kartice, lampica stanja pored utora za memorijsku karticu, prestaje treperiti i ostaje upaljena. Naziv prve datoteke na vašoj memorijskoj kartici pojavit će se na zaslonu upravljačke ploče. Za pretraživanje datoteka na memorijskoj kartici pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se kretali kroz datoteke naprijed ili natrag, jednu po jednu. Pritisnite i držite ◀ ili ▶ za brzo kretanje naprijed ili natrag kroz datoteke.

Ispis fotografija s probne stranice

Probna stranica jednostavan je i pouzdan način odabira fotografija i direktnog ispisa sa memorijske kartice bez potrebe za računalom. Na probnoj ispisu koji može biti nekoliko stranica, prikazane su umanjene sličice fotografija spremljenih na

memorijskoj kartici. Ispod svake umanjene sličice nalazi se naziv datoteke, broj indeksa i datum. Probne stranice su brz način stvaranja pisanog kataloga digitalnih fotografija. Za ispis fotografija pomoću probne stranice, morate je ispisati, dovršiti i zatim skenirati.

Ispis fotografija s probne stranice provodi se u tri koraka: ispisivanje probne stranice, dovršavanje probne stranice i skeniranje probne stranice. Ovaj odjeljak sadrži pojedinosti o sva tri koraka.

Ostavite svoju memorijsku karticu u utoru sve dok ne provedete sva tri koraka (ispis, dovršavanje i skeniranje probne stranice) i dok se ne ispišu vaše fotografije. Ako uklonite memorijsku karticu ili umetnete drugu memorijsku karticu, fotografije koje odaberete neće se ispisati.

Ispis probne stranice

Prvi korak u korištenju probne stranice je ispis s HP All-in-One.

1. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na HP All-in-One.




Napomena Ostavite svoju memorijsku karticu u utoru sve dok ne provedete ispis, dovršavanje i skeniranje probne stranice i dok se ne ispišu vaše fotografije. Ako uklonite memorijsku karticu ili umetnete drugu memorijsku karticu, fotografije koje odaberete neće se ispisati.

Pritisnite Probna stranica, zatim pritisnite OK.
 To poziva izbornik Proobna stranica, te odabire Ispis.



Napomena Ovisno o broju fotografija na memorijskoj kartici vrijeme ispisa može znatno varirati.

- Ako se na kartici nalazi više od 20 fotografija, pojavljuje se izbornik Odabir foto..
 Pritisnite ▶ za odabir željene opcije i potom pritisnite OK.
 - Sve
 - Posliedniih 20
 - Korisnički opseg
- Ako odaberete Korisnički opseg, morate unijeti brojeve indeksa prve i
 posljednje fotografije koju želite ispisati. Kada se pojavi poziv Prva fotografija,
 pritiskujte ▶ dok se ne pojavi broj prve fotografije iz opsega, a zatim pritisnite OK.



 Kada se pojavi poziv Posljednja foto., pritiskujte ▶ dok se ne pojavi broj posljednje fotografije iz opsega, a zatim pritisnite OK.

Dovršetak probne stranice

Nakon ispisa probne stranice možete je koristiti za odabir fotografija koje želite ispisati.




Napomena Za najbolju kvalitetu ispisa također biste trebali koristiti spremnike s tintom za ispis fotografija foto kvalitete. Uz postavljene spremnike s crnom tintom i tintom u tri boje, imate sustav od šest tinti. Detaljnije informacije potražite u Korištenje spremnika za ispis fotografija.



Dovršavanje probne stranice

- Odaberite fotografije koje želite ispisati i pomoću tamne kemijske ili obične olovke ispunite kružiće koji se nalaze ispod umanjenih sličica fotografija na probnoj stranici.
- 2. Odaberite jednu vrstu izgleda označavanjem kružića u koraku 2 probne stranice.







Napomena Ako želite imati više mogućnosti upravljanja nego što ga probna stranica pruža, fotografije možete ispisati direktno s upravljačke ploče. Detaljnije informacije potražite u Ispis fotografija direktno sa memorijske kartice.

Skeniranje probne stranice

Posljednji korak u korištenju probne stranice je skeniranje dovršene stranice za početak ispisa fotografija.



 Postavite probnu stranicu okrenutu licem prema dolje na desni prednji kut stakla. Provjerite dodiruju li rubovi probne stranice lijevi i desni prednji rub. Zatvorite poklopac.

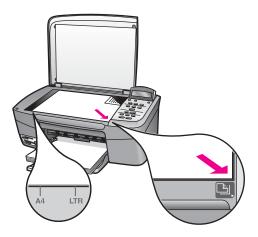

- Uložite foto papir u ladicu za papir. Provjerite je li ista memorijska kartica koju ste koristili za ispis probne stranice još uvijek umetnuta i za vrijeme skeniranja probne stranice.
- 3. Pritisnite Probna stranica, zatim pritisnite ▶ kako biste odabrali Skeniranje.
- 4. Pritisnite OK.
 Uređaj HP All-in-One skenira probnu stranicu i zatim ispisuje odabrane fotografije.

Postavljanje opcija ispisa

Putem upravljačke ploče možete namjestiti ispis fotografija s HP All-in-One, uključujući vrstu papira i veličinu, izgled i još mnogo toga.

Ovaj odjeljak sadrži obavijesti o sljedećim temama: postavljanje opcija za ispis fotografija, mijenjanje opcija ispisa i postavljanje novih zadanih opcija za ispis fotografija.

Naputak Također možete upotrijebiti HP Image Zone softver kada ispisujete fotografije. Za više informacija pogledajte HP Image Zone - pomoć.

Koristite izbornik Foto kako biste namjestili opcije ispisa fotografija.

Izbornik **Foto** omogućava pristup širokom izboru postavki koje utječu na ispis fotografija, uključujući broj primjeraka, vrste papira i još mnogo toga. Zadane postavke mjera i veličina ovise o državi/regiji.

- 1. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na HP All-in-One.
- Pritisnite Foto izbornik.
 Pojavljuje se izbornik Foto.
- 3. Pritiskujte Foto izbornik dok se postavka koju želite izmijeniti ne pojavi na zaslonu upravljačke ploče:

Postavke	Opis
Odaberi fotografije	Omogućava vam odabir fotografija koje želite ispisati. Sve odabire sve fotografije na memorijskoj kartici, a

Postavke	Opis
	Korisnički vam omogućava ručni odabir svake fotografije koju želite ispisati.
Broj kopija	Omogućava namještanje broja kopija za ispis.
Veličina slike	Omogućava namještanje veličine slike za ispis. Većina izbora razumljiva su sami po sebi, međutim dva zahtijevaju dodatno pojašnjenje: Fill Entire Page (Popuni stranicu) i Fit to Page (Podešavanje prema stranici). - Postavka Popuni stranicu mjeri sliku kako bi popunila cijeli list papira bez bijelih rubnih područja. Može doći do nekih rezova. - Podeš. prema str. mjeri sliku kako bi pokrila što veći prostor stranice i pritom zadržava originalni omjer širine i visine bez rezova. Slika je postavljena u sredini i okružena bijelim rubom.
Veličina papira	Omogućava odabir veličine papira za trenutni ispis. Postavka Automatski zadano postavlja veliku (letter ili A4) i malu 10 x 15 cm veličinu papira koja se razlikuje prema državi/regiji. Ako su i Veličina papira i Vrsta papira postavljeni na Automatski, HP All-in-One odabire najbolje opcije za trenutni ispis. Ostale postavke Veličina papira omogućavaju poništavanje automatskih postavki.
Vrsta papira	Omogućava odabir veličine papira za trenutni ispis. Postavka Automatic (Automatski) omogućava da HP All-in-One automatski prepozna i odredi vrstu papira. Ako su i Paper Size (Veličina papira) i Paper Type (Vrsta papira) postavljeni na Automatic (Automatski), HP All-in-One odabire najbolje opcije za trenutni ispis. Ostale postavke Paper Type (Vrsta papira) omogućavaju poništavanje automatskih postavki.
Stil	Omogućava odabir jednog od tri stila trenutnog ispisa. Vrsta izgleda Paper Saver (Štednja papira) ispisuje na jedan list papira što više fotografija i, ako je potrebno, okreće ih i reže. Stil Album zadržava orijentaciju originalnih fotografija. Album se odnosi na orijentaciju stranice, a ne na same fotografije. Može doći do nekih rezova.
Smart Focus	Omogućava uključivanje ili isključivanje automatskog digitalnog izoštravanja fotografija. Smart Focus utječe samo na ispisane fotografije. Ne mijenja stvarnu

Postavke	Opis
	slikovnu datoteku na memorijskoj kartici. Smart Focus je po zadanoj postavci uključen.
Digitalna bljeskalica	Omogućava posvjetljivanje tamne fotografije. Digitalna bljeskalica utječe samo na ispisane fotografije. Ne mijenja stvarnu slikovnu datoteku na memorijskoj kartici. Digitalna bljeskalica uključena je po zadanoj postavci.
Post. nov zad. vrij.	Omogućava spremanje trenutnih opcija ispisa kao novih zadanih postavki.

Promjena opcija ispisa

Na jednak općenit način mijenjate pojedine postavke izbornika Print Options (Opcije ispisa).

- Pritiskujte Foto izbornik uzastopno kako biste vidjeli sve opcije.
 Trenutno odabrana opcija je istaknuta, a njene zadane postavke (ako ih ima) pojavljuju se u drugom retku zaslona upravljačke ploče.
- 2. Promijenite postavku, zatim pritisnite OK.

Za više informacija za zadane postavke opcija ispisa fotografija pogledajte Postavljanje opcija ispisa.

Postavljanje novih zadanih opcija za ispis fotografija

S upravljačke ploče možete mijenjati zadane postavke opcija ispisa fotografija.

- 1. Pritiskujte Foto izbornik dok se opcija koju želite izmijeniti ne pojavi.
- 2. Prema potrebi napravite promjene u bilo kojoj opciji. Kada dovršite mijenjanje opcije, kliknite na OK.
- 3. Pritiskujte Foto zbornik dok se na zaslonu upravljačke ploče ne pojavi Pos.nov.zad.vrij.
- Pritisnite ► za odabir Da i potom pritisnite OK.
 Sve trenutne postavke postaju nove zadane postavke.

Ispis fotografija direktno sa memorijske kartice

Memorijsku karticu možete umetnuti u HP All-in-One i pomoću upravljačke ploče ispisati fotografije. Dodatne informacije o ispisu fotografija na HP All-in-One s PictBridge kompatibilnim fotoaparatom potražite u Ispis fotografija s digitalnog fotoaparata koji je kompatibilan s PictBridgeom..

Ovaj odjeljak sadrži obavijesti o sljedećim temama: ispis pojedinačnih fotografija, stvaranje fotografija bez rubova i poništenje odabira fotografija.



Napomena Prije ispisa fotografija trebate izabrati opcije za odgovarajuće poboljšanje fotografije i za vrstu papira. Detaljnije informacije potražite u Postavljanje opcija ispisa. Za najbolju kvalitetu ispisa također biste trebali

koristiti spremnike s tintom za ispis fotografija. Detaljnije informacije potražite u Korištenje spremnika za ispis fotografija.

Možete učiniti i puno više od ispisa fotografija ako koristite **HP Image Zone** softver. Ovaj softver vam omogućava upotrebu fotografija za toplinske preslikače, postere, transparente, naljepnice i druge kreativne projekte. Za dodatne informacije na zaslonu pogledajte **HP Image Zone Help** (HP Image Zone Pomoć) koja se isporučuje uz softver.

Ispis pojedinačnih fotografija

Fotografije možete ispisati izravno preko upravljačke ploče, bez upotrebe probne stranice.

- 1. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na HP All-in-One. Svjetlo stanja pored utora za memorijsku karticu se pali.
- Uložite foto papir u ladicu za papir. Provjerite odgovara li veličina papira koji je umetnut veličini fotografije koju želite ispisati.
- Koristite strelice ■ ili ➤ za pomicanje naprijed ili natrag jedno po jedno ime datoteke na memorijskoj kartici. Pritisnite Odabir foto. kada se na zaslonu upravljačke ploče pojavi ime datoteke fotografije koju želite ispisati. Pored odabranog imena datoteke pojavljuje se oznaka odabira.
- Pritisnite Foto izbornik za prikaz izbornika Fotoi prema svojim željama promijenite opcije za ispis fotografija. Postavke opcija ispisa vratit će se natrag na zadane postavke nakon dovršetka ispisa.
- 5. Pritisnite ISPIS FOTOGRAFIJA za ispisivanje odabranih fotografija.

Stvaranje ispisa bez rubova

Izvanredna značajka vašeg HP All-in-One je mogućnost pretvaranja digitalnih fotografija na memorijskoj kartici u profesionalne ispise bez rubova.

- 1. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na HP All-in-One. Svjetlo stanja pored utora za memorijsku karticu se pali.
- 3. U ladicu za papir umetnite foto papir 10 x 15 cm.
 - Naputak Ako foto papir koji koristite ima perforirane rubove, umetnite papir tako da rubovi budu najbliže vama.
- Pritisnite ISPIS FOTOGRAFIJA za ispisivanje odabranih fotografija kao ispis bez obruba.

Poništavanje odabira fotografija

Odabir fotografije možete poništiti preko upravljačke ploče.

- Učinite nešto od sljedećeg:
 - Pritisnite Odabir foto. za poništavanje odabira odabrane datoteke koja je trenutno prikazana na zaslonu.
 - Pritisnite Odustani za poništavanje odabira svih datoteka i povratak na neaktivan zaslon.

Ispis fotografija s digitalnog fotoaparata koji je kompatibilan s PictBridgeom

Vaš HP All-in-One podržava PictBridge standard, što znači da možete priključiti bilo koji fotoaparat koji je kompatibilan s PictBridgeom u utor za fotoaparat i ispisati JPEG fotografije koje su spremljene na memorijsku karticu fotoaparata.



Napomena Vaš HP All-in-One podržava samo datoteke JPEG formata pri ispisu sa PictBridge porta. Za dodatne informacije o promjeni formata datoteke na vašem digitalnom fotoaparatu kompatibilnom s PictBridge pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz vaš fotoaparat.

- Provjerite je li HP All-in-One uključen i je li proces inicijalizacije završen.
- Priključite fotoaparat na utor za fotoaparat koji se nalazi s prednje strane HP All-in-One pomoću USB kabela koji ste dobili uz fotoaparat.
- 3. Uključite fotoaparat i provjerite je li u PictBridge načinu rada.



Napomena Kada je fotoaparat pravilno priključen, svjetlo pored utor za memorijsku karticu će se upaliti. Svjetlo za status treperi zelenom bojom za vrijeme ispisivanja iz fotoaparata.

Za dodatne informacije o ispisivanju s vašg digitalnog fotoaparata kompatibilnog s PictBridge pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz vaš fotoaparat.

Ako fotoaparat nije kompatibilan s PictBridgeom ili nije u PictBridge načinu rada, svjetlo za status treperi žuto i na monitoru računala se pokazuje poruka o greški (ako imate instaliran HP All-in-One softver). Isključite fotoaparat, ispravite problem na fotoaparatu i ponovo ga priključite. Za dodatne informacije o uklanjanju problema s ulazom PictBridge fotoaparata pogledajte Troubleshooting Help (Pomoć u rješavanju problema), koja se isporučuje s vašim HP Image Zone softverom.

Nakon što ste uspješno priključili fotoaparat kompatibilan s PictBridge na HP All-in-One, možete ispisati svoje fotografije. Provjerite odgovara li veličina papira koji je umetnut u HP All-in-One postavkama na fotoaparatu. Ako je postavka za veličinu papira na vašem fotoaparatu postavljena na zadanu, HP All-in-One koristi papir koji je trenutno umetnut u ladicu za papir. Za više informacija o ispisu sa fotoaparata pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili s fotoaparatom.



Naputak Ako je vaš digitalni fotoaparat HP model koji ne podržava PictBridge, ipak možete ispisivati direktno na HP All-in-One. Priključite fotoaparat na USB utor na stražnjoj strani HP All-in-One, umjesto na priključak za fotoaparat. To je moguće za HP digitalne fotoaparate.

Ispis trenutne fotografije

Tipku ISPIS FOTOGRAFIJA možete koristiti za ispis datoteke koja je trenutno prikazana na zaslonu upravljačke ploče.

- 1. Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na HP All-in-One.
- 2. Pronađite ime datoteke fotografije koju želite ispisati.
- 3. Pritisnite ISPIS FOTOGRAFIJA za ispisivanje fotografije uz trenutne postavke.

Ispis DPOF datoteke

Digital Print Order Format (DPOF) je standardna datoteka koju stvaraju neki digitalni fotoaparati. Kad odabirete fotografije pomoću fotoaparata, on stvara DPOF datoteku koja prepoznaje koje su fotografije označene za ispis. Vaš HP All-in-One može očitati DPOF datoteku s memorijske kartice, tako da ne morate ponovo odabrati fotografije za ispis.



Napomena Na svim digitalnim fotoaparatima nije moguće označiti fotografije za ispis. Pogledajte dokumentaciju digitalnog fotoaparata i provjerite podržava li on DPOF. Vaš HP All-in-One podržava format DPOF datoteka 1.1.

Kod ispisa fotoaparatom odabranih fotografija postavke ispisa HP All-in-One ne vrijede; za izgled i broj kopija fotografija prednost pred postavkama na HP All-in-One imaju postavke u DPOF datoteci.

Digitalni fotoaparat sprema DPOF datoteku na memorijsku karticu i određuje sljedeće informacije:

- Koje fotografije treba ispisati
- Koliko puta ispisati svaku fotografiju
- Rotaciju koja je primijenjena na fotografiju
- Rezove koji su primijenjeni na fotografiju
- Ispis indeksa (sličice odabranih fotografija)

Ispis fotoaparatom odabranih fotografija

- Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući utor na HP All-in-One. Ako postoje fotografije koje su označene za ispis preko DPOF datoteke na zaslonu upravljačke ploče će se pojaviti Ispisati DPOF?.
- 2. Učinite nešto od sljedećeg:
 - Pritisnite OK za ispis svih fotografija na memorijskoj kartici označenih DPOF datotekom. Time odabirete Da za ispisivanje fotografije uz DPOF postavke.
 - Pritisnite ▶, a zatim OK. Time odabirete NE i obilazite ispis uz DPOF.

51

7 Korištenje značajki kopiranja

Vaš HP All-in-One vam omogućava ispis visokokvalitetnih crno-bijelih primjeraka ili primjeraka u boji na različitim vrstama papira, uključujući i prozirne folije. Možete povećati ili smanjiti veličinu originala tako da odgovara određenoj veličini papira, podesiti tamne tonove i intenzitet boje kopije, te koristiti posebne značajke za izradu kopija fotografija vrhunske kvalitete, uključujući kopije bez rubova 10 x 15 cm.

U ovom poglavlju ćete naći upute za povećanje brzine ispisa, poboljšanje kvalitete ispisa, podešavanje broja primjeraka za ispis, smjernice za odabir najbolje vrste i veličine papira za vaš ispis, izradu postera i za izradu toplinskih preslikača.



Naputak Najbolje kopije kod standardnih projekata kopiranja, postižu se podešavanjem veličine papira na Letter ili A4, vrste papira na Plain Paper (Obični papir), a kvaliteta kopiranja na Fast (Brzo).

- Za informacije o postavkama veličine papira vidi Postavljanje veličine papira za kopiranje.
- Za informacije o postavkama vrste papira vidi Postavite vrstu papira za kopiranje.
- Za informacije o postavkama vrste kvalitete kopije vidi Povećanje brzine ili kvalitete kopiranja.

Možete naučiti kako raditi na projektima kopiranja fotografija, kao što je izrada kopija fotografija bez obruba, uvećavanje i smanjivanje kopija fotografija po svom ukusu, izrada više kopija fotografija na jednoj stranici, te kvalitetno poboljšavanje kopiranja izblijedjelih fotografija.



Napravite fotografsku kopiju bez rubova veličine 10 x 15 cm (4 x 6 inča).



Kopiranje fotografije veličine 10 x 15 cm (4 x 6 inča) na stranicu standardne veličine.



Kopiranie fotografije nekoliko puta na istu stranicu.



Pojačavanje svijetlih područja na kopiji.

Postavljanje veličine papira za kopiranje

Na svom HP All-in-One možete odabrati veličinu papira. Odabrana veličina papira trebala bi odgovarati onom koji je umetnut u ladicu za papir. Zadana postavka veličine papira za kopiranje je **Automatic** (Automatski) i tada HP All-in-One sam prepoznaje veličinu papira u ladici za papir.

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
- 2. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- 3. Pritisnite Izbornik za kopiranje dok se na pojavi Veličina papira \nza kopiranje.
- 4. Pritišćite ▶ dok se ne pojavi odgovarajuća veličina papira.

- 5. Za odabir prikazane veličine papira pritisnite OK.
- 6. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

Vrsta papira	Predložene postavke veličine papira
Kopirni, višenamjenski ili obični papiri	Letter ili A4
Inkjet papiri	Letter ili A4
Toplinski preslikači	Letter ili A4
Letterhead	Letter ili A4
Foto-papiri	10 x 15 cm ili 10 x 15 cm bez ruba 13 x 18 cm ili 13 x 18 cm bez ruba 4 x 6 inča ili 4 x 6 bez ruba 5 x 7 inča ili 5 x 7 bez ruba Letter ili Letter bez rubova A4 ili A4 bez rubova L-size ili L-size bez rubova (samo Japan)
Hagaki kartica	Hagaki ili Hagaki bez rubova (samo Japan)
Prozirni filmovi	Letter ili A4

Postavite vrstu papira za kopiranje

Na svom HP All-in-One možete odabrati vrstu papira. Zadana postavka vrste papira za kopiranje je **Automatic** (Automatski) i tada HP All-in-One sam prepoznaje vrstu papira u ladici za papir.

Ako kopirate na posebne vrste papira, ili ako je ispis pomoću postavke **Automatic** (Automatski) loše kvalitete, u dijaloškom okviru **Copy Menu** (Izbornik za kopiranje) vrstu papira možete postaviti ručno.



Napomena HP All-in-One ne može automatski prepoznati prozirnu foliju. Za najbolje rezultate, prije kopiranja na prozirnu foliju, postavite vrstu papira na **Prozirne** folije.

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
- 2. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- Pritisnite Izbornik za kopiranje dok se na pojavi Vrsta papira \nza kopiranje.
- 4. Pritišćite ▶ dok se ne pojavi odgovarajuća vrsta papira, a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

Iz slijedeće tablice odredite postavku vrste papira, koju ćete odabrati na osnovi papira umetnutog u ladicu za papir.

Vrsta papira	Postavke upravljačke ploče
Papir za kopiranje ili papir sa zaglavljem	Obični papir
HP Bright White Paper (HP jasno bijeli papir)	Obični papir
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (HP Premium Plus foto papir, sjajni)	Premium Papir za fotografije
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (HP Premium Plus foto-papir, mat)	Premium Papir za fotografije
HP Premium Plus foto papir 4 x 6 inča	Premium Papir za fotografije
HP Photo Paper (HP foto papir)	Uob. papir za foto.
HP obični foto-papir	Napredni papir za foto.
HP obični foto-papir, polusjajan	Brochure Matte papir
Drugi papir za fotografije	Ostali foto
HP Iron-On Transfer (for color fabrics) HP papir za termalne preslikače (za obojene tkanine)	Iron-On (termalni preslikači)
HP Iron-On Transfer (for light or white fabrics) HP papir za termalne preslikače (za svijetle ili bijele tkanine)	Uobičajeni mat papir
HP Premium Paper (HP Premium papir)	Premium Inkjet
Drugi Inkjet papiri	Premium Inkjet
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy) (HP profesionalni papir za brošure i letke, (sjajan))	Papir za brošure sjajni
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte) (HP profesionalni papir za brošure i letke, (mat))	Brochure Glossy papir
HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium ili Premium Plus Inkjet prozirna folija)	Papir za naljep.
Drugi prozirni film	Papir za naljep.
Obična Hagaki (samo Japan)	Obični papir
Sjajna Hagaki (samo Japan)	Premium Papir za fotografije
L (samo Japan)	Premium Papir za fotografije

Povećanje brzine ili kvalitete kopiranja

Uređaj HP All-in-One nudi tri opcije koje utječu na brzinu i kvalitetu kopiranja.

- Postavka Normal (Uobičajeno) daje rezultate visoke kvalitete i preporučena je postavka za većinu kopiranja. Kopiranje pomoću postavke Normal (Uobičajeno) je brže nego pomoću postavke Best (Najbolje).
- Postavka Best (Najbolje) daje ispis najbolje kvalitete za sve papire i uklanja rebrasti efekt koji se ponekad javlja na jednobojnim područjima. Kopiranje s postavkom Best (Najbolje) je sporije od drugih postavki kvalitete.
- Kopiranje pomoću postavke Fast (Brzo) je brže nego pomoću postavke Normal (Uobičajeno). Tekst je približne kvalitete kao kod postavke Normal (Uobičajeno), ali slike mogu biti lošije kvalitete. Postavka Fast (Brzo) troši manje tinte pa produžuje vijek trajanja spremnika za ispis.


Za promjenu kvalitete kopiranja preko upravljačke ploče

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
- 2. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- 3. Pritisnite Izbornik za kopiranje dok se na pojavi Kvaliteta \nkopiranja.
- 4. Pritišćite ▶ dok se ne pojavi odgovarajuća postavka kvalitete, a zatim pritisnite OK.
- 5. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

Napravite višestruke kopije istog originala

Broj kopija možete namjestiti preko upravljačke ploče ili **HP Image Zone** softvera.

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
- 2. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- 3. Pritisnite Br. kopija
- Pritisnite ■ ili ➤ za unos broja kopija, do maksimuma, a zatim pritisnite OK.
 (Maksimalan broj kopija razlikuje se ovisno o modelu.)
 - Naputak Ako držite pritisnut bilo koji gumb sa strelicom, broj kopija se povećava za 5 za lakše postavljanje velikog broja kopija.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.
 U ovom primjeru HP All-in-One izrađuje šest kopija originalne fotografije veličine 10 x 15 cm.



55

Kopiranje crno-bijelog dokumenta s dvije stranice

Pomoću HP All-in-One možete u boji ili crno-bijelo kopirati dokumente s jednom ili više stranica. U ovom primjeru HP All-in-One je korišten za kopiranje crno-bijelog originala s dvije stranice.



- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
- 2. Postavite prvu stranicu originala licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- 3. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo.
- 4. Uklonite prvu stranicu sa stakla i postavite drugu stranicu.
- 5. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo.

Napravite fotografsku kopiju bez rubova veličine 10 x 15 cm (4 x 6 inča)

Za izradu kopije fotografije bez obruba možete koristiti postavku **Popuni stranicu**. Za postizanje ispisa bez granica bez promjene proporcija originala, HP All-in-One će možda izrezati dio slike oko margina. U većini slučajeva, promjena neće biti vidljiva.

Kako biste najbolju kvalitetu prilikom kopiranja fotografija, umetnite foto-papir u ladicu za papir i promijenite postavke kopiranja na odgovarajuću vrstu papira i poboljšanje ispisa fotografija. Za najbolju kvalitetu ispisa također biste trebali koristiti spremnike s tintom za ispis fotografija. Uz postavljene spremnike s crnom tintom i tintom u tri boje, imate sustav od šest tinti. Detaljnije informacije potražite u Čišćenje stakla.

Kopiranje fotografije preko upravljačke ploče

1. U ladicu za papir umetnite foto papir 10 x 15 cm.



Napomena Za izradu kopija bez obruba, morate imati uložen foto papir (ili drugi specijalni papir). Ako HP All-in-One u ladici za papir prepozna obični papir, neće izraditi kopije bez obruba. Umjesto toga, imat ćete kopije s obrubom.

- Postavite originalnu fotografiju licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
 Postavite fotografiju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.
- Pritisnite Smanji/povećaj.
 Pojavljuje se izbornik Smanji/povećaj.
- Pritišćite ► dok se ne pojavi Popuni stranicu, a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite Početak kopiranja U boji.
 HP All-in-One izrađuje iz originalne fotografije kopije bez obruba veličine 10 x 15 cm kako je dolje prikazano.





Naputak Ako rezultat nije bez obruba, tada veličinu papira postavite na odgovarajući Borderless odabir u izborniku, vrstu papira postavite na Foto papir, namjestite poboljšanje Photo i zatim pokušajte ponovo.

- Za više podataka o tome kako postaviti veličine papira vidi Postavljanje veličine papira za kopiranje.
- Za više podataka o tome kako postaviti vrstu papira vidi Postavite vrstu papira za kopiranje.
- Za više podataka o tome kako postaviti Foto poboljšanje vidi Pojačavanje svijetlih područja na kopiji.

Kopiranje fotografije veličine 10 x 15 cm (4 x 6 inča) na stranicu standardne veličine

Postavku Popuni stanicu možete koristiti za povećanje ili smanjenje originala kako bi se ispunilo područje dostupno za ispis na veličini papira umetnutoj u ladicu za papir. U ovom primjeru koristi se Popuni stranicu za povečavanje fotografije veličine 10 x 15 cm za izradu kopija bez obruba u punoj veličini. Kod kopiranja fotografije, za najbolju kvalitetu ispisa bi trebali koristiti spremnike s tintom za ispis fotografija. Uz postavljene spremnike s crnom tintom i tintom u tri boje, imate sustav od šest tinti. Detaljnije informacije potražite u Korištenje spremnika za ispis fotografija.



Napomena Za postizanje ispisa bez granica bez promjene proporcija originala, HP All-in-One će možda izrezati dio slike oko margina. U većini slučajeva, promjena neće biti vidljiva.



Za kopiranje fotografije na stranicu standardne veličine preko upravljačke ploče



Napomena Ova značajka neće ispravno raditi ako staklo i unutrašnjost poklopca nisu čisti. Detaljnije informacije potražite u Čišćenje HP All-in-One.

1. Umetnite papir formata Letter ili A4 u ladicu za papir.



Napomena Za izradu kopija bez obruba, morate imati uložen foto papir (ili drugi specijalni papir). Ako HP All-in-One u ladici za papir prepozna obični papir, neće izraditi kopije bez obruba. Umjesto toga, imat ćete kopije s obrubom.

- Postavite originalnu fotografiju licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
 Postavite fotografiju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.
- 3. Pritisnite Smanji/povećaj.
- Pritišćite ▶ dok se ne pojavi Popuni stranicu, a zatim pritisnite OK.
- 5. Pritisnite Početak kopiranja U boji.




Naputak Ako rezultat nije bez obruba, tada veličinu papira postavite na Letter Borderless ili A4 Borderless, vrstu papira postavite na Foto papir, namjestite poboljšanje Foto i zatim pokušajte ponovo.

- Za više podataka o tome kako postaviti veličine papira vidi Postavljanje veličine papira za kopiranje.
- Za više podataka o tome kako postaviti vrstu papira vidi Postavite vrstu papira za kopiranje.
- Za više podataka o tome kako postaviti Foto poboljšanje vidi Pojačavanje svijetlih područja na kopiji.

Kopiranje fotografije nekoliko puta na istu stranicu


Odabirom veličine slike iz izbornika Smanji/povećaj možete ispisati više kopija originala na jednu stranicu.

Nakon što odaberete dostupne veličine, mogao bi se pojaviti upit želite li ispisati višestruke kopije fotografije tako da prekriju cijelu stranicu koju ste umetnuli u ladicu za papir.

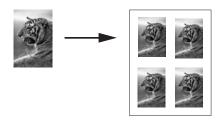

Za ispis više kopija na jednu stranicu preko upravljačke ploče

1. Provierite je li papir umetnut u ladicu za papir.



Postavite originalnu fotografiju licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
 Postavite fotografiju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.

- 3. Pritisnite Smanji/povećaj.
- 4. Pritišćite ▶ dok se ne pojavi Veličina slike, a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite ► za isticanje veličine u kojoj želite kopirati fotografiju, nakon toga pritisnite OK.
 - Ovisno o veličini slike koju ste odabrali, možda će se pojaviti upit **Many on Page?** (Više na str.?) za određivanje želite li ispisati više kopija na jedan papir u ladici za papir ili samo jednu kopiju.
 - Kod nekih većih veličina upit se neće pojaviti. U tom slučaju, na stranicu se kopira samo jedna slika.
- 6. Ako se pojavi upit Više na str.?, odaberite Da ili Ne te pritisnite OK.
- 7. Pritisnite Početak kopiranja U boji.

Promjena veličine originala pomoću korisničkih postavki

Za smanjivanje ili povećavanje kopije originala možete koristiti svoje korisničke postavke.

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
- 2. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- 3. Pritisnite Smanji/povećaj.
- Pritišćite ► dok se ne pojavi Korisnički 100%, a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite ◀ ili ▶, za povećanje/smanjnenje postotka, a zatim OK.
 - Naputak IAko držite pritisnutu bilo koju tipku sa strelicama, postotak povaćavanja/smanjivanja se mijenja za 5.
- 6. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

Promjena veličine originala za podešavanje na papir Letter ili A4

Ako slika ili tekst originala ispunjava cijeli list bez margina, koristite značajku Fit to Page (Podeš. prema str.) za smanjivanje originala i sprečavanje neželjenog rezanja teksta ili slike na rubovima lista.





Naputak Značajku Fit to Page (Podeš. prema str.) možete koristiti za povećavanje male fotografije tako da odgovara ispisnom području stranice standardne veličine. Kako biste to postigli bez mijenjanja proporcija originala ili rezanja rubova, HP All-in-One može ostaviti nejednaku količinu bijelog prostora oko rubova papira.


Za promjenu veličine dokumenta preko upravljačke ploče

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
- 2. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- 3. Pritisnite Izbornik za kopiranje dok se na pojavi Veličina papira \nza kopiranje.
- 4. Pritišćite ▶ dok se ne pojavi Letter ili ,A4, prema potrebi, a zatim pritisnite OK.
- 5. Pritisnite Smanji/povećaj.
- 6. Pritišćite ▶ dok se ne pojavi Podeš. prema str., a zatim pritisnite OK.
- 7. Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.


Kopiranje slabo vidljivog originala

Za podešavanje svjetlijih i tamnijih kopija možete koristiti opciju **Lighter/Darker** (Svjetlije/tamnije). Također možete podesiti intenzitet boja tako da boje na kopiji budu življe ili zagasite.

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
- 2. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- 3. Pritisnite Izbornik za kopiranje dok se na pojavi Svjetlije/tamnije.
- 4. Za zatamnjivanje kopije pritisnite ▶, a zatim pritisnite OK.



- 5. Pritisnite Izbornik za kopiranje dok se na pojavi Intenzitet boje.
- 6. Ako želite življu sliku, pritisnite ▶, a zatim pritisnite OK.



7. Pritisnite Početak kopiranja - Crno-bijelo ili Početak kopiranja - U boji.

Kopiranje dokumenta koji je nekoliko puta bio faksiran

Značajku Enhancements (Poboljšanja) možete koristiti za podešavanje kvalitete tekstualnog dokumenta izoštravanjem rubova crnog teksta ili podešavanje fotografija pojačavanjem svijetlih boja koje se u protivnom mogu činiti bijelima.

Poboljšanje Miješano je zadana opcija. Upotrijebite Miješano poboljšanje za izoštravanje rubova većine originala.

Kopiranje slabo vidljivog dokumenta preko upravljačke ploče

- Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
- Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- 3. Pritisnite Izbornik za kopiranje dok se na pojavi Poboljšanja.
- 4. Pritišćite ▶ dok se ne pojavi Tekst, a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

- Naputak Ako se pojavi nešto od navedenog, isključite poboljšanje Text Tekst odabirom opcije Photo (Foto) ili None (Ništa):
- Razasute točkice boje okružuju dijelove teksta na kopijama
- Veliki, crni oblici izgledaju zamrljano (nisu glatki)
- Tanki, obojeni objekti ili linije sadrže crne dijelove
- Vodoravne zrnaste ili bijele crte pojavljuju se u svijetlim i srednje sivim područjima

Pojačavanje svijetlih područja na kopiji

Za pojačavanje svijetlih boja koje bi u protivnom izgledale bijele koristite poboljšanje **Photo** (Foto). Poboljšanje **Photo** (Foto) također možete koristiti za uklanjanje ili smanjivanje onoga što se može dogoditi kod kopiranja s poboljšanjem **Text** (Tekst):

- Razasute točkice boje okružuju dijelove teksta na kopijama
- Veliki, crni oblici izgledaju zamrljano (nisu glatki)
- Tanki, obojeni objekti ili linije sadrže crne dijelove
- Vodoravne zrnaste ili bijele crte pojavljuju se u svijetlim i srednje sivim područjima

Kopiranje presvijetle fotografije preko upravljačke ploče

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
 - Naputak Za najbolju kvalitetu, kada ispisujete fotografije, umetnite foto papir u ladicu za papir.
- Postavite originalnu fotografiju licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
 Postavite fotografiju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.
- 3. Pritisnite Izbornik za kopiranje dok se na pojavi Poboljšanja.
- Pritišćite ► dok se ne pojavi Foto, a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite Početak kopiranja U boji.

Postavke **Poboljšanja** za fotografije i druge dokumente koje kopirate, jednostavno je postaviti pomoću **HP Image Zone** softvera koji dolazi s vašim HP All-in-One. Jednim klikom gumba na vašem mišu, možete podesiti kopiranje fotografije pomoću **Foto** poboljšanja, kopiranje tekstualnog dokumenta pomoću **Tekst** poboljšanja, ili dokumenta koji sadrži i slike i tekst pomoću uključenih **Foto** i **Tekst** poboljšanja. Za više informacija pogledajte **HP Image Zone - pomoć** na zaslonu.

Izrada postera

Značajku Poster možete koristiti za stvaranje povećane kopije originala u dijelovima koje naknadno možete spojiti u poster.



- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
 - Naputak Kod kopiranja fotografije u poster, za najbolju kvalitetu kopije upotrijebite foto papir pune veličine.
- Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
 Ako kopirate fotografiju, postavite ju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.
- Pritisnite Smanji/povećaj.
- Pritišćite ▶ dok se ne pojavi Poster, a zatim pritisnite OK.
 Zadana širina za poster je širina dvije stranice.
- Pritišćite ▶ za promjenu širine postera.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.
 Nakon što ste izabrali širinu postera, HP All-in-One automatski prilagođava duljinu tako da se održe proporcije originala.



Naputak Ako original ne može biti povećan na odabranu veličinu postera jer bi tako prešao maksimalni postotak zumiranja, pojavit će se poruka o pogrešci koja vam kaže da pokušate manju širinu. Odaberite manju veličinu postera i ponovo pokrenite kopiranje.

 Nakon što je poster ispisan, obrežite rubove listova i slijepite listove zajedno trakom.

Ispisivanjem vaših fotografija pomoću **HP Image Zone** softvera koji je došao s vašim HP All-in-One možete biti još kreativniji. Za više informacija pogledajte **HP Image Zone - pomoć** na zaslonu.

Pripremanje toplinskog preslikača u boji

Sliku ili tekst možete kopirati na toplinski preslikač, pa ga glačanjem preslikati na majicu.



Naputak Prvo vježbajte preslikavanje na starom komadu odjeće.

- Umetnite papir za toplinske preslikače u ladicu za papir.
- Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
 Ako kopirate fotografiju, postavite ju tako da duža stranica fotografije bude na prednjem rubu stakla.
- 3. Pritisnite Izbornik za kopiranje dok se na pojavi Vrsta papira \nza kopiranje.
- Pritišćite ► dok se ne pojave opcije Papir za naljep. ili Papir za nalj.-zrcal.sl., a zatim pritisnite OK.
 - Odaberite Papir za naljep. kao vrstu papira ako koristite HP Iron-On Transfers for color fabrics (HP preslikači za tkanine u boji). Ako koristite HP Iron-On Transfers for color fabrics (HP preslikači za tkanine u boji) sliku ne treba okretati da bi se pravilno prikazala na tkanini.
 - Odaberite Pap. za nalj.-zrcal. sl. kao vrstu papira ako koristite HP Iron-On Transfers for light or white fabrics (HP preslikači za svijetle ili bijele tkanine).
 HP All-in-One automatski kopira sliku vašeg originala tako da će se pojaviti pravilno postavljena kada ju glačanjem prenesete na svijetlu ili bijelu tkaninu.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

Promjena zadanih postavki kopiranja

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
- 2. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- 3. Promjene postavki izvršite u Copy Menu (Izborniku za kopiranje).
- Pritiskujte Izbornik za kopiranje dok se na pojavi Pos.nov.zad.vrij.
- 5. Pritišćite ▶ dok se ne pojavi Da.
- 6. Pritisnite OK, time će nove postavke biti prihvaćene kao zadane postavke.
- Pritisnite Početak kopiranja Crno-bijelo ili Početak kopiranja U boji.

Postavke koje ovdje navedete sačuvane su samo na HP All-in-One uređaju. Njima se ne podešavaju postavke softvera. Vaše najčešće korištene postavke možete spremiti pomoću **HP Image Zone** softvera, koji dolazi s vašim HP All-in-One. Za više informacija pogledajte **HP Image Zone - pomoć** na zaslonu.

Prestanak kopiranja

Za prestanak kopiranja pritisnite Odustani na upravljačkoj ploči.

63

8 Korištenje značajki skeniranja

Skeniranje je postupak pretvaranja slika i teksta u elektronički format koji odgovara vašem računalu. Možete skenirati gotovo sve: fotografije, članke iz časopisa i tekstualne dokumente, ali morate paziti da se staklo na uređaju HP All-in-One ne ošteti. Skeniranje na memorijsku karticu još više olakšava prenošenje slika.

Značajkama skeniranja HP All-in-One se možete služiti za sljedeće:

- Skenirajte članak u tekst procesor i koristite ga u izvješću.
- Skeniranjem logotipa ispišite posjetnice ili brošuru koju ćete koristiti u materijalu za prezentacije.
- Šaljite fotografije prijateljima i rođacima tako da skenirate vaše omiljene ispise i priložite ih u poruke e-pošte.
- Načinite fotografski inventar svoje kuće ili ureda, ili arhivirajte čuvane fotografije u elektronički album.



Napomena Skeniranje teksta (poznato i pod nazivnom optičko prepoznavanje znakova, eng.OCR) omogućava prebacivanje sadržaja članaka, knjiga i drugih pisanih dokumenata u omiljeni program za obradu teksta i mnoge druge programe. Naučite koristiti OCR ispravno kako biste dobili optimalne rezultate. Prvim korištenjem softvera OCR skenirani dokument možda neće biti savršene kvalitete. Korištenje OCR softvera je umjetnost za koju je potrebno vrijeme i vještina. Kako biste više saznali o skeniranju dokumenata, osobito dokumenata koji sadrže i tekst i grafiku, pročitajte upute koje ste dobili s OCR softverom.

Za korištenje značajki skeniranja HP All-in-One i računalo moraju biti spojeni i uključeni. Prije samog skeniranja morate instalirati i pokrenuti na računalu softver za HP All-in-One. Kako biste potvrdili da softver za HP All-in-One radi na Windows računalu, potražite ikonicu softvera za HP All-in-One koja se nalazi na sistemskoj traci pored sata. U sustavu Macintosh softver za HP All-in-One je stalno pokrenut.



Napomena Zatvaranjem sistemske ikonice HP Windows može se dogoditi da HP All-in-One izgubi dio funkcionalnosti, a zaslonu se ispiše poruka No connection. (Veza nije uspostavljena) U tom slučaju ponovo pokrenite računalo ili pokrenite softver HP Image Zone kako biste povratili potpunu funkcionalnost.

Za dodatne informacije o skeniranju s računala i o podešavanju, promjeni veličine, zakretanju, izrezivanju i povećanju oštrine skeniranih fotografija, pogledajte **HP Image Zone Help** (HP Image Zone pomoć) na zaslonu koja je isporučena s vašim softverom.

Ovaj odlomak sadrži obavijesti o slanju skeniranog na različita odredišta i sa njih, i podešavanje slike u pregledu.

Skeniranje u aplikaciju

Skenirajte originale smještene na staklu direktno s upravljačke ploče.

- 1. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- 2. U području Skeniranje, kliknite na Skeniraj u....

- Pojavljuje se izbornik **Skeniraj u**. Izbornik **Skeniraj u** sadrži popis odredišta, uključujući i aplikacije za sve što skenirate. Zadano odredište je ono koje ste odabrali posljednji put kad ste koristili ovaj izbornik.
- Izbornik **Skeniraj na** se može konfigurirati. Za izbor aplikacija i ostalih odredišta koje će se prikazati na izborniku **Skeniraj u** koristite **HP Image Zone** na računalu.
- Pritiskujte ▶ dok se na zaslonu upravljačke ploče ne pojavi željeno odredište, a zatim pritisnite Početak skeniranja.
 - Pregled slike skeniranog sadržaja pojavljuje se na prozoru **HP Scan** (HP Skeniranje) na računalu, gdje ju možete obrađivati.
 - Za dodatne informacije o obradi pregleda slike pogledajte **HP Image Zone Help** (HP Image Zone pomoć) prikazanu na zaslonu koji se isporučuje uz softver.
- U prozoru HP Scan (HP Skeniranje) obrađujte pregled slike po volji. Nakon završetka pritisnite Accept (Prihvati).
 - Za više informacija o uređivanju skeniranog u prozoru **HP Scan**, pogledajte na zaslonu **HP Image Zone pomoć**
 - Vaš HP All-in-One šalje skenirani sadržaj odabranoj aplikaciji. Primjerice, ako odaberete **HP Image Zone**, ona se automatski otvara i prikazuje sliku.

HP Image Zone posjeduje mnoštvo alata kojima se možete koristiti pri obradi skenirane slike. Opću kvalitetu slike možete poboljšati podešavanjem svjetline, oštrine, boje ili zasićenosti. Isto tako sliku možete izrezati, izravnati, zakretati ili joj promijeniti veličinu. Nakon što ste obradili sliku prema želji, možete ju otvoriti unutar druge aplikacije, poslati ju putem elektronske pošte, pohraniti u datoteci ili ispisati. Za dodatne informacije o korištenju HP Image Zone pogledajte odjeljak HP Gallery prikazan na zaslonu HP Image Zone Help (HP Image Zone pomoć).

Slanje skeniranog sadržaja na memorijsku karticu

Skenirani sadržaj u obliku JPEG slike možete poslati na memorijsku karticu koja je trenutno umetnuta u jedan od utora za memorijske kartice na HP All-in-One. Ovo vam omogućava da iz jedne skenirane slike pomoću memorijske kartice izradite slike bez obruba i stranica albuma. Isto tako vam je omogućen pristup skeniranom sadržaju s drugih uređaja koji podržavaju memorijsku karticu.

- 1. Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- U području Skeniranje, kliknite na Skeniraj u....
 Pojavljuje se izbornik Skeniraj u na kojem su izlistane razne opcije i odredišta.
 Zadano odredište je ono koje ste odabrali posljednji put kad ste koristili ovaj izbornik.
- 3. Pritiskujte Skeniraj u dok se na zaslonu upravljačke ploče ne pojavi Memo. kartica.
- 4. Pritisnite Počni skeniranje.

Vaš HP All-in-One skenira sliku i pohranjuje je na memorijsku karticu u JPEG formatu.

Prekid skeniranja

→ Za prestanak skeniranja kliknite na Odustani na upravljačkoj ploči ili u HP Image Zone. kliknite na Odustani.

9 Ispis s računala

Uređaj HP All-in-One se može koristiti sa svakom softverskom aplikacijom koja podržava ispis. Upute se malo razlikuju ovisno o tome vršite li ispis s osobnog računala s operativnim sustavom Windows ili Macintosh. Svakako slijedite upute u ovom poglavlju za vaš operativni sustav.

Osim mogućnosti ispisa opisanih u ovom poglavlju, na raspolaganju su vam i specijalne vrste ispisa kao što su: ispis bez rubova, ispis biltena i transparenata; mogućnost direktnog ispisa sa foto memorijske kartice ili digitalnog fotoaparata HP koji podržava PictBridge; isto tako možete koristiti skenirane slike pri ispisu projekata u **HP Image Zone**.

- Više podataka o ispisivanju s memorijske kartice ili digitalnog fotoaparata, pogledajte Korištenje memorijske kartice ili PictBridge fotoaparata.
- Za više informacija o obavljanju posebnih poslova ispisa ili o ispisivanju slika u HP Image Zone, pogledajte na zaslonu HP Image Zone Help.

Ispis iz softverske aplikacije

Većinu postavki ispisa automatski podešava aplikacija iz koje vršite ispis ili HP ColorSmart tehnologija. Postavke morate podesiti ručno samo kad mijenjate kvalitetu ispisa, ispisujete na posebnim vrstama papira ili folije ili koristite posebne značajke.

Za ispis iz softverske aplikacije koju ste koristili za izradu dokumenta (korisnici operativnog sustava Windows)

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
- 2. U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).

pisača), Printer (Pisač) ili Preferences (Preference).

- 3. Za pisač odaberite HP All-in-One.
- Ukoliko se ukaže potreba za mijenjanjem postavki, pritisnite gumb koji se otvara u dijaloškom okviru **Properties** (Svojstva).
 Ovisno o softverskoj aplikaciji koju koristite, ovaj gumb može imati slijedeće nazive: **Properties** (Svojstva), **Options** (Opcije), **Printer Setup** (Postavljanje
- Odaberite opcije ispisa korištenjem značajki koje se nalaze na karticama Paper/ Quality (Kvaliteta papira), Finishing (Dovršavanje), Effects (Efekti), Basics (Osnove), Color (Boja).



Naputak Jednostavno možete odabrati odgovarajuće opcije ispisa s prethodno definiranog popisa zadataka za ispis na kartici **Printing**Shortcuts (Prečaci za ispis). Pritisnite na bilo koju vrstu ispisa na popisu What do you want to do? (Što želite učiniti?). Zadane postavke za odabrani tip ispisa su postavljene i prikazane na kartici **Printing**Shortcuts (Prečaci za ispis). Ako je potrebno, postavke možete podesiti ovdje ili napraviti izmjene na drugim karticama u dijaloškom okviru **Properties** (Svojstva).

6. Pritisnite **OK** za zatvaranje dijaloškog okvira **Properties** (Svojstva).

7. Pritisnite **Print** (Ispis) ili **OK** (U redu).

Za ispis sa softverske aplikacije koju ste koristili za izradu dokumenta (Windows korisnici)

- 1. Provjerite je li papir umetnut u ladicu za papir.
- 2. Odaberite HP All-in-One u **Chooser** (Izborniku) (OS 9), **Print Center** (Centar za ispis) (OS 10.2 ili raniji), ili **Printer Setup Utility** (OS 10.3 ili noviji) prije početka ispisa.
- 3. U izborniku **File** (Datoteka) vaše softverske aplikacije, odaberite **Page Setup** (Postava stranice).

Pojavljuje se dijaloški okvir **Page Setup** (Postava stranice), koji vam omogućava određivanje veličinu papira, orijentaciju i razmjer.

- Odredite atribute stranice:
 - Izaberite veličinu papira.
 - Odaberite smjer.
 - Unesite postotak razmjera.



Napomena Za OS 9, dijaloški okvir **Page Setup** (Postavljanje stranice) uključuje i opcije zrcalnog ispisa slike te podešavanja margine stranice za obostrani ispis.

- 5. Pritisnite **OK** (U redu).
- U izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite Print (Ispis).

Pojavljuje se dijaloški okvir **Print** (Ispis). Ako koristite OS 9, otvara se obrazac **General** (Općenito). Ako koristite OS X, otvara se obrazac **Copies & Pages** (Kopije i stranice).

- 7. Ovisno o zahtjevima projekta na kojem radite, imate mogućnost mijenjanja postavki ispisa za svaku opciju u skočnom izborniku.
- 8. Za početak ispisa pritisnite **Print** (Ispis).

Promjeni postavke ispisa

Možete prilagoditi postavke ispisa HP All-in-One kako biste mogli ispisati gotovo sve.

Korisnici operativnog sustava Windows

Prije početka ispisa trebali biste odrediti želite li promjenu postavki ispisa za trenutni ispis ili želite te postavke zadržati kao zadane za sve buduće ispise. Način prikaza postavki ispisa ovisi o tome želite li postavke podesiti za sve buduće ispise ili samo za trenutni ispis.

Promjena postavki ispisa za sve buduće poslove

- 1. **UHP Director** kliknite na **Settings** (Postavke), označite **Print Settings** (Postavke ispisa) i potom kliknite na **Printer Settings** (Postavke pisača).
- 2. Promijenite postavke ispisa i pritisnite **OK** (U redu).

Promjena postavki ispisa za trenutni ispis

1. U izborniku **File** (Datoteka) pritisnite **Print** (Ispis).

66

- 2. Provjerite je li HP All-in-One odabrani pisač.
- Pritisnite gumb koji otvara dijaloški okvir Properties (Svojstva).
 Ovisno o softverskoj aplikaciji koju koristite, ovaj gumb može imati slijedeće nazive: Properties (Svojstva), Options (Opcije), Printer Setup (Postavljanje pisača), Printer (Pisač) ili Preferences (Preference).
- 4. Promijenite postavke ispisa i pritisnite **OK** (U redu).
- Pritisnite Print (Ispis) ili OK (U redu) u dijaloškom okviru Print (Ispis) za početak ispisa.

Korisnici sustava Macintosh

Pomoću dijaloških okvira **Page Setup** (Postava stranice) i **Print** (Ispis) možete mijenjati postavke ispisa. Koji dijaloški okvir ćete koristiti ovisi o tome koju postavku želite promijeniti.

Promjena veličine papira, orijentacije ili postotka razmjera

- Odaberite HP All-in-One u Chooser (Izborniku) (OS 9), Print Center (Centar za ispis) (OS 10.2 ili raniji), ili Printer Setup Utility (OS 10.3 ili noviji) prije početka ispisa.
- U izborniku File (Datoteka) vaše softverske aplikacije, odaberite Page Setup (Postava stranice).
- 3. Promijenite postavke veličine papira, orijentacije i postotka skaliranja i potom pritisnite **OK**.

Promjena ostalih postavki ispisa

- Odaberite HP All-in-One u Chooser (Izborniku) (OS 9), Print Center (Centar za ispis) (OS 10.2 ili raniji), ili Printer Setup Utility (OS 10.3 ili noviji) prije početka ispisa.
- U izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite Print (Ispis)
- 3. Promijenite postavke ispisa i pritisnite **Print** (Ispis).

Prekid ispisa

lako ste u mogućnosti zaustaviti ispis sa HP All-in-One ili sa računala, naš je savjet da ispis zaustavite sa HP All-in-One kako biste ostvarili najbolje rezultate.

Kako bi zaustavili ispis sa HP All-in-One

→ Pritisnite Odustani na upravljačkoj ploči. Na zaslonu upravljačke ploče potražite poruku Ispis poništen. Ukoliko se poruka ne ispiše, ponovo pritisnite tipku Odustani.

10 Korištenje HP Instant Share

Uz HP Instant Share možete jednostavno zajednički koristiti fotografije s obitelji i prijateljima. Upotrebom **HP Image Zone** softvera instaliranog na vašem računalu, možete odabrati jednu ili više fotografoja koje želite dijeliti, odaberite odredište za svoje fotografije i pošaljite fotografije tamo. Možete čak i prenijeti svoje fotografije na online foto-album ili online službu za obradu fotografija. Dostupnost usluga se razlikuje u različitim državama/regijama.

Sa **HP Instant Share E mail** vaša obitelj i prijatelji uvijek će dobiti fotografije koje mogu pregledati -- bez slika koje su prevelike za otvaranje na računalu. Šalje se poruka e-pošte sa sličicama vaših fotografija i vezom na sigurnu web-stranicu na kojoj članovi vaše obitelji i prijatelji mogu lako pregledati, podijeliti, ispisati i spremiti fotografije.

Pregled

Ako je HP All-in-One povezan USB-om možete podijeliti fotografije s prijateljima i rodbinom pomoću uređaja i **HP Image Zone** softvera instaliranog na računalu. USB spojen uređaj je HP All-in-One koji je povezan s računalom putem USB kabela HP All-in-One pristupa Internetu putem vašeg računala.



HP Instant Share koristite za slanje slika s HP All-in-One na odredišta koja sami odaberete. Odredište može biti, na primjer, adresa e-pošte, online foto album ili online služba za izradu fotografija. Dostupnost usluga se razlikuje u različitim državama/ regijama.



Napomena Slike također možete poslati na HP All-in-One ili pisač za fotografije svojih prijatelja ili rodbine ako su uređaji priključeni na mrežu. Za slanje na uređaj morate imati HP Passport korisničku identifikaciju i lozinku. Uređaj za primanje mora biti postavljen i registriran s HP Instant Share. Također ćete trebati i ime koje je primatelj dodijelio prijemnom uređaju. Daljnje upute date su u koraku 6 u Slanje slika pomoću HP All-in-One.

Početak

Ako želite koristiti HP Instant Share na svom HP All-in-One, morate imati sljedeće:

- Uređaj HP All-in-One povezan s računalom putem USB kabela
- Pristup Internetu putem računala na koje je priključen HP All-in-One.
- HP Image Zone softver instaliran na računalu. Macintish korisnici će vidjeti da je
 HP Instant Share aplikacijski softver za klijenta također instaliran.

Kada ste postavili vaš HP All-in-One i instalirali **HP Image Zone** softver, spremni ste za dijeljenje svojih fotografija s drugima pomoću opcije HP Instant Share Za više informacija o postavljanju HP All-in-One pogledajte Vodič za postavljanje koje ste dobili s uređajem.

Slanje slika pomoću HP All-in-One

Slike mogu biti fotografije ili skenirani dokumenti. Bilo što od toga možete podijeliti s prijateljima i obitelji uz pomoć svojeg HP All-in-One i HP Instant Share. Jednostavno prenesite fotografije na svoje računalo putem memorijske kartice ili skenirajte sliku, odaberite jednu ili više slika za dijeljenje, i pošaljite svoje slike na željeno odredište.

Šaljite fotografije s memorijske kartice

Fotografije se prenose na računalo s memorijske kartice putem HP softvera za prijenos fotografija. Nakon što se fotografije prenesu, upotrijebite **HP Image Zone** softver za dijeljenje fotografija pomoću HP Instant Share.

- Za više informacija o prijenosu fotografija s memorijske kartice pogledajte Prijenos fotografija na računalo.
- Za dodatne informacije o upotrebi **HP Image Zone** softvera za dijeljenje vaših fotografija, pogledajte Slanje slika pomoću računala.

Šaljite skeniranu sliku

Skenirane slike možete zajednički koristiti pritiskom gumba Skeniraj u na upravljačkoj ploči. Za korištenje opcije Skeniraj u položite sliku licem prema dolje, odaberite odredište na koje želite poslati sliku i započnite skeniranje.



Napomena Za više informacija o skeniranju slike pogledajte Korištenje značajki skeniranja.

Šaljite skeniranu sliku s vašeg HP All-in-One

- Postavite original licem prema dolje na prednji desni ugao stakla.
- Pritisnite Skeniraj u... na upravljačkoj ploči svog HP All-in-One.
 Na zaslonu upravljačke ploče pojavit će se izbornik Skeniraj u.
- 3. Koristite strelice ■ i ► za isticanje HP Instant Share.
- Pritisnite OK ili Start Scan (Počni skeniranje) za odabir odredišta. Slika se skenira i učitava na vaše računalo.
 Za korisnika sustava Windows, postvor HP Imago Zone se stvore

Za korisnike sustava Windows - softver **HP Image Zone** se otvara na vašem računalu. Pojavljuje se kartica **HP Instant Share**. U okviru s odabranim fotografijama pojavljuje se sličica skenirane slike.

71

Za korisnike sustava Macintosh – na vašem će se računalu otvoriti **HP Instant Share** aplikacijski softver za primatelja usluga. U **HP Instant Share** okviru pojavljuje se sličica skenirane slike.



Napomena Ako koristite Macintosh OS raniju inačicu od X v10.2 (uključujući OS 9 v9.1.5), vaše fotografije će biti učitane u **HP Gallery** na vašem Macintosh računalu. Pritisnite **E mail**. Pošaljite skeniranu sliku kao e mail privitak slijedeći upute na zaslonu računala.

5. Slijedite korake koji se odnose na vaš operacijski sustav:

Ako koristite računalo s operativnim sustavom Windows:

 Bilo iz Control (Upravljanje) ili Work (Radno) područja HP Instant Share kliknite na link ili ikonu usluge za koju želite da šalje vašu skeniranu sliku.



Napomena Ako kliknete na See All Services, (Prikaz svih usluga), možete birati između svih usluga raspoloživih u vašoj državi/regiji -- na primjer: HP Instant ShareE mail (E-pošta) i Create Online Albums (Stvaranje online albuma). Pratite upute na ekranu.

Na radnom području pojavljuje se zaslon **Go Online** (Povezivanje s Internetom).

b. Pritisnite **Next** (Sljedeće) i slijedite upute na zaslonu.

Ako koristite računalo s operativnim sustavom Macintosh:

- a. Provjerite je li skenirana slika koju želite zajednički koristiti prikazane u prozorčiću **HP Instant Share**.
 - Gumb koristite za uklanjanje fotografija, a gumb + za dodavanje fotografija u prozorčić.
- b. Kliknite na **Continue** (Dalje) i slijedite upute na zaslonu.
- S popisa HP Instant Share usluga odaberite onu koju želite upotrebljavati za slanje vaše skenirane slike.
- d. Pratite upute na ekranu.
- 6. Iz usluge **HP Instant ShareE mail** (E-pošta) možete:
 - Poslati poruku e-pošte s malim sličicama fotografija koje se mogu gledati, ispisati ili spremiti putem Web-a.
 - Otvorite i održavajte adresar e-pošte. Kliknite na Address Book (Adresar), registrirajte se kod HP Instant Share i stvorite HP Passport korisnički račun.
 - Šaljite poruke e-pošte na višestruke adrese. Kliknite na odgovarajuću poveznicu.
 - Pošaljite zbirku slika na mrežno povezani uređaj prijatelja ili članova obitelji.
 Upišite ime koje je primatelj dodijelio uređaju u polje E mail address (adresa E-pošte) i zatim upišite @send.hp.com. Trebat ćete se prijaviti u HP Instant Share s vašim HP Passport ID korisnika i lozinkom.



Napomena Ako prethodno niste postavili HP Instant Share, kada se pojavi zaslon Sign in with HP Passport (Prijavite se uz HP Passport), pritisnite vezu I need an HP Passport account (trebam HP Passport račun sada). Dobit ćete HP Passport korisnički ID lozinku.

Slanje slika pomoću računala

Uz korištenje HP All-in-One za zajedničko korištenje slika pomoću HP Instant Share, za zajedničko korištenje slika možete koristiti i **HP Image Zone** softver instaliran na vašem računalu. Softver **HP Image Zone** vam omogućava odabir i uređivanje jedne ili više slika uz naknadan pristup na HP Instant Share za odabir usluge (npr. **HP Instant Share E mail**) i slanje slika. Konkretno, možete zajednički koristiti slike kroz sljedeće usluge:

- HP Instant Share E mail (slanje na adresu e-pošte)
- HP Instant Share E mail (slanje na uređaj)
- Online albumi
- Online služba za obradu fotografija (dostupnost usluga se razlikuje u različitim državama/regijama)

Slanje slika pomoću softvera HP Image Zone (korisnici sustava Windows)

Pomoću softvera **HP Image Zone** možete dijeliti slike s prijateljima i rodbinom. Jednostavno otvorite **HP Image Zone**, odaberite slike koje želite dijeliti te ih proslijedite pomoću **HP Instant Share E mail** usluge.

- Dvaput pritisnite HP Image Zone ikonu na radnoj površini.
 Na zaslonu računala otvorit će se prozor HP Image Zone. U prozorčiću će se pojaviti kartica My Images (Moje fotografije).
- Odaberite jednu ili više slika iz mape ili mapa u kojima su spremljene.
 Za više informacija pogledajte HP Image Zone Help (pomoć) na zaslonu.



Napomena Za uređivanje slika i spremanje rezultata koje želite koristite **HP Image Zone** alate za uređivanje slike. Za više informacija pogledajte **HP Image Zone Help** (pomoć) na zaslonu.

- Pritisnite karticu HP Instant Share.
 Kartica HP Instant Share se pojavljuje u prozoru HP Image Zone.
 - Bilo iz **Control** (Upravljanje) ili **Work** (Radno) područja **HP Instant Share** kliknite na link ili ikonu usluge za koju želite da šalje vašu skeniranu sliku.



Napomena Ako kliknete na See All Services, (Prikaz svih usluga), možete birati između svih usluga raspoloživih u vašoj državi/regiji -- na primjer: HP Instant ShareE mail (E-pošta) i Create Online Albums (Stvaranje online albuma). Pratite upute na ekranu.

Zaslon **Go Online** (Povezivanje na Internet) pojavljuje se u području **Work** (Radnom) kartice **HP Instant Share**.

- 5. Pritisnite **Next** (Sljedeće) i slijedite upute na zaslonu.
- Iz usluge HP Instant ShareE mail (E-pošta) možete:
 - Poslati poruku e-pošte s malim sličicama fotografija koje se mogu gledati, ispisati ili spremiti putem Web-a.
 - Otvorite i održavajte adresar e-pošte. Kliknite na Address Book (Adresar), registrirajte se kod HP Instant Share i stvorite HP Passport korisnički račun.

- Šaljite poruke e-pošte na višestruke adrese. Kliknite na odgovarajuću poveznicu.
- Pošaljite zbirku slika na mrežno povezani uređaj prijatelja ili članova obitelji.
 Upišite ime koje je primatelj dodijelio uređaju u polje E mail address (adresa E-pošte) i zatim upišite @send.hp.com. Trebat ćete se prijaviti u HP Instant Share s vašim HP Passport ID korisnika i lozinkom.



Napomena Ako prethodno niste postavili HP Instant Share, kada se pojavi zaslon Sign in with HP Passport (Prijavite se uz HP Passport), pritisnite vezu I need an HP Passport account (trebam HP Passport račun sada). Dobit ćete HP Passport korisnički ID lozinku.

Šaljite slike pomoću HP Instant Share aplikacijskog softvera za primatelja usluga (korisnici Macintosh OS X v10.2 i kasnijih sustava)



Napomena Ta mogućnost ne postoji za Macintosh OS X v10.2.1 i v10.2.2.

Pomoću HP Instant Share aplikacijskog softvera za primatelja usluga možete dijeliti slike s prijateljima i rodbinom. Jednostavno otvorite HP Instant Share prozor, odaberite slike koje želite dijeliti te ih proslijedite pomoću **HP Instant Share E mail** usluge.



Napomena Za više informacija o korištenju klijentske aplikacije **HP Instant Share** pogledajte pomoć na zaslonu **HP Image Zone Help** (HP Image Zone Pomoć).

Korištenje HP Instant Share klijentske aplikacije

- Odaberite ikonu HP Image Zone na Dock-u.
 Na radnoj površini otvara se HP Image Zone.
- U HP Image Zone pritisnite gumb Services (Usluge) na vrhu prozorčića.
 U donjem dijelu HP Image Zone će se pojaviti popis aplikacija.
- Odaberite HP Instant Share s popisa aplikacija.
 Na zaslonu računala otvorit će se klijentska aplikacija HP Instant Share.
- 4. Gumb + koristite za dodavanje fotografija, a gumb za uklanjanje fotografija.



Napomena Za više informacija o korištenju klijentske aplikacije HP Instant Share pogledajte pomoć na zaslonu HP Image Zone Help (HP Image Zone Pomoć).

- Provjerite jesu li slike koje želite zajednički koristiti prikazane u prozorčiću HP Instant Share.
- 6. Kliknite na **Continue** (Dalje) i slijedite upute na zaslonu.
- S popisa HP Instant Share usluga odaberite onu koju želite upotrebljavati za slanje vaše skenirane slike.
- 8. Pratite upute na ekranu.

9. Iz usluge HP Instant ShareE mail (E-pošta) možete:

- Poslati poruku e-pošte s malim sličicama fotografija koje se mogu gledati, ispisati ili spremiti putem Web-a.
- Otvorite i održavajte adresar e-pošte. Kliknite na Address Book (Adresar), registrirajte se kod HP Instant Share i stvorite HP Passport korisnički račun.
- Šaljite poruke e-pošte na višestruke adrese. Kliknite na odgovarajuću poveznicu.
- Pošaljite zbirku slika na mrežno povezani uređaj prijatelja ili članova obitelji.
 Upišite ime koje je primatelj dodijelio uređaju u polje E mail address (adresa E-pošte) i zatim upišite @send.hp.com. Trebat ćete se prijaviti u HP Instant Share s vašim HP Passport ID korisnika i lozinkom.



Napomena Ako prethodno niste postavili HP Instant Share, kada se pojavi zaslon Sign in with HP Passport (Prijavite se uz HP Passport), pritisnite vezu I need an HP Passport account (trebam HP Passport račun sada). Dobit ćete HP Passport korisnički ID lozinku.

Dijelite slike pomoću HP Image Zone (Macintosh OS raniji od X v10.2)



Napomena Macintosh OS X v10.0 i v10.0.4 nisu podržani.

Možete dijeliti slike s bilo kim tko ima račun e-pošte. Pokrenite **HP Image Zone** i otvorite **HP Gallery**. Stvorite novu poruku e-pošte pomoću aplikacije e-pošte koja je instalirana na vašem računalu.



Napomena Za više informacija pogledajte **HP Gallery** u **HP Image Zone - pomoć** na zaslonu.

Korištenje opcije e-pošte unutar HP Image Zone

- Odaberite ikonu HP Image Zone na Dock-u.
 Na radnoj površini otvara se HP Image Zone.
- U HP Image Zone pritisnite gumb Services (Usluge) na vrhu prozorčića.
 U donjem dijelu HP Image Zone će se pojaviti popis aplikacija.
- 3. Odaberite **HP Gallery** s popisa aplikacija.
 - Na vašem računalu otvara se HP Gallery.
- Odaberite jednu ili više slika za zajedničko korištenje.
 Za više informacija pogledajte HP Image Zone pomoć na zaslonu.
- 5. Pritisnite E mail.
 - Otvara se program za e mail na vašem računalu sa sustavom Macintosh. Pošaljite sliku kao privitak poruci e-pošte slijedeći upute na zaslonu računala.

Dijelite slike pomoću HP Director (Macintosh OS 9)



Napomena Macintosh OS 9 v9.1.5 i kasniji i v9.2.6 i kasniji **su** podržani.

Možete dijeliti slike s bilo kim tko ima račun e-pošte. Pokrenite **HP Director** i otvorite **HP Gallery**. Stvorite novu poruku e-pošte pomoću aplikacije e-pošte koja je instalirana na vašem računalu.



Napomena Za više informacija pogledajte HP Gallery u HP Image Zone - pomoć na zaslonu.

Korištenje opcije e-pošte unutar HP Director

- Dvaput kliknite na HP Director prečac na radnoj površini.
 Na radnoj površini otvara se izbornik HP Director.
- Dvaput kliknite na HP Gallery.
 Na radnoj površini otvara se HP Gallery.
- Odaberite jednu ili više slika za zajedničko korištenje.
 Za više informacija pogledajte HP Image Zone pomoć na zaslonu.
- 4. Pritisnite E mail.

Otvara se program za e mail na vašem računalu sa sustavom Macintosh. Pošaljite sliku kao privitak poruci e-pošte slijedeći upute na zaslonu računala.

11 Naručivanje pribora

S HP-ovih web stranica možete naručivati online spremnike za ispis, preporučene vrste HP papira.

Naručivanje papira, prozirnih folija i drugih medija.

Za naručivanje medija kao što su HP Premium Paper (HP Premium papir), HP Premium Plus Photo Paper (HP Premium Plus Photo papir), HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet prozirna folija) ili HP Iron-On Transfer (HP papir za toplinske preslikače) idite na www.hp.com Ako vas traži, odaberite vašu državu/regiju, slijedite upute za postavljanje vašeg proizvoda, i zatik kliknite na jednu od poveznica trgovine na stranici.

Naručivanje spremnika za ispis

Brojevi za naručivanje spremnika s tintom se razlikuju u različitim državama/regijama. Ako brojevi za naručivanje navedeni u ovom vodiču ne odgovaraju brojevima na spremnicima s tintom trenutno instaliranim u vašem HP All-in-One, naručite spremnike s tintom s istim brojevima kao na onima trenutno instaliranim. Vaš HP All-in-One podržava sljedeće spremnike tinte:

Spremnici za ispis	HP broj za ponovnu narudžbu
HP spremnik s crnom tintom	#338 16 ml spremnik s crnom tintom
HP spremnik s tintom u tri boje	#344 16 ml spremnik s tintom u boji #343 11 ml spremnik s tintom u boji
HP spremnik s tintom za ispis fotografija	#348 15 ml spremnik s tintom za fotografije u boji

Brojeve za ponovno naručivanje za sve spremnike s tintom koje vaš uređaj podržava na slijedeči način.

- Sustav Windows: U programu HP Director pritisnite Settings (Postavke),
 označite Print Settings (Postavke ispisa) i zatim pritisnite Printer Toolbox (Alati
 za pisač). Kliknite na karticu Estimated Ink Levels (Procijenjena razina tinte),
 zatim pritisnite Print Cartridge Ordering Information (Informacije o naručivanju
 spremnika s tintom).
- Sustav Mac: U programu HP Director (OS 9) ili HP Image Zone (OS X), pritisnite Settings (Postavke), odaberite Maintain Printer (Održavanje pisača).
 Pritisnite HP All-in-One za odabir i potom pritisnite Utilities (Uslužni programi). Iz skočnog izbornika odaberite Supplies (Potrošni materijal).

Također se možete obratiti lokalnom HP prodavaču ili idite na www.hp.com/support kako biste provjerili pravilan broj za naručivanje spremnika s tintom za vašu državu/ regiju.

Za naručivanje spremnika s tintom za uređaj HP All-in-One idite na www.hp.com. Ako vas traži, odaberite vašu državu/regiju, slijedite upute za postavljanje vašeg proizvoda, i zatik kliknite na jednu od poveznica trgovine na stranici.

Naručivanje ostalog pribora

Za naručivanje ostalog pribora kao što su HP All-in-One softver, primjerak tiskanog Korisničkog priručnika, Vodič za postavljanje ili drugi korisnički zamjenjivi dijelovi nazovite odgovarajući broj:

- U SAD-u ili Kanadi nazovite 1-800-474-6836.
- U Europi, nazovite +49 180 5 290220 (Njemačka) ili +44 870 606 9081 (U.K.).

Za naručivanje softvera HP All-in-One u ostalim državama/regijama, nazovite broj za vašu državu/regiju. Niže navedeni brojevi vrijede od datuma tiskanja ovog priručnika. Za popis tekućih brojeva za naručivanje idite na www.hp.com. Ako vas pita odaberite svoju državu/regiju, a zatim kliknite na **Contact HP** (Obratite se HP-u) za informacije o pozivanju tehničke podrške.

Država/regija	Broj za naručivanje
Azija, Pacifik (osim Japana)	65 272 5300
Australija	1300 721 147
Europa	+49 180 5 290220 (Njemačka) +44 870 606 9081 (U.K.)
Novi Zeland	0800 441 147
Južnoafrička Republika	+27 (0)11 8061030
SAD i Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

12 Održavanje vašeg HP All-in-One

Uređaj HP All-in-One ne zahtjeva komplicirano održavanje. S vremena na vrijeme možete očistiti staklo i unutrašnju stranu poklopca radi uklanjanja površinske prašine. Time ćete osigurati da vaše kopije i skenirane slike budu čiste. Također ćete trebati zamijeniti, poravnati ili očistiti spremnike s tintom. U ovom poglavlju nalaze se upute o tome kako da HP All-in-One održite u besprijekornom stanju. Izvršite ove jednostavne postupke za održavanje, ako je to potrebno.

Čišćenje HP All-in-One

Otisci prstiju, mrlje, dlake i druge nečistoće na staklu ili unutrašnjosti poklopca usporavaju rad i utječu na točnost posebnih funkcija kao što je Fit to Page (Prilagodi stranici). Možda ćete trebati očistiti staklo i unutrašnjost poklopca kako bi osigurali da vaše kopije i skenirani materijali budu čisti. Također bi bilo dobro očistiti od prašine površinu HP All-in-One.

Čišćenje stakla

Otisci prstiju, mrlje, dlake i prašina na staklu usporavaju rad uređaja i utječu na točnost funkcija kao što je Fit to Page (Prilagodi stranici).

- Isključite HP All-in-One, isključite kabel za napajanje i podignite poklopac skenera.
- Očistite staklo mekom krpom ili spužvom lagano navlaženom neabrazivnim sredstvom za čišćenje stakla.



Upozorenje Za čišćenje stakla nije dopuštena upotreba abrazivnih sredstava, acetona, benzola ili tetraklorida; na tai ga način možete oštetiti. Nemojte stavljati ili prskati tekućinu izravno na staklo; tekućina može procuriti ispod stakla i oštetiti uređaj.

Osušite staklo krpom od meke kože ili spužvom kako biste spriječili stvaranje mrlja.

Očistite unutrašnjost poklopca

Na bijeloj traci koja se nalazi na unutrašnjosti poklopca HP All-in-One mogu se nakupiti manie nečistoće.

- Isključite HP All-in-One, isključite kabel za napajanje i podignite poklopac skenera.
- Očistite bijelu traku mekanom krpom ili spužvom lagano navlaženom blagim sapunom i toplom vodom.
- Blago isperite traku kako bi oslabili prljavštinu. Ne trljajte traku.
- Osušite traku krpom od meke kože ili običnom mekanom krpom.



Upozorenje Nemojte koristiti papirnate ubruse, jer oni mogu izgrebati traku.

5. Ako je potrebno dodatno čišćenje ponovite prethodne korake koristeći alkohol za čišćenje te dobro prebrišite traku vlažnom krpom kako bi otklonili sve ostatke alkohola.



Upozorenje Pazite da po staklu ili obojenim dijelovima HP All-in-One ne proliiete alkohol ier to može oštetiti uređai.

Čišćenje vanjske strane

Za čišćenje prašine prljavštine i mrlja na uređaju koristite mekanu krpu ili blago navlaženu spužvu. Unutrašnjost HP All-in-One ne zahtijeva čišćenje. Pazite da tekućina ne dođe u dodir s upravljačkom pločom i unutrašnjošću uređaja HP All-in-One.



Upozorenje Kako biste izbjegli oštećenje obojenih dijelova HP All-in-One nemojte čistiti prednju ploču ili poklopac uređaja ili druge obojene dijelove alkoholnim proizvodima ili proizvodima koji sadrže alkohol.

Provjera razine tinte

Razinu tinte možete lako provjeriti te saznati kada ćete morati zamijeniti spremnik s tintom. Razina tinte pokazuje približnu količinu tinte koja je preostala u spremnicima s tintom.



Naputak Kako biste provjerili je li potrebna zamjena ispisnih uložaka, možete ispisati izvještaj o samotestiranju. Detaljnije informacije potražite u Ispis izvješća o automatskom testiranju.

Proviera razine tinte iz HP Director (Windows)

U programu HP Director pritisnite Settings (Postavke), označite Print Settings (Postavke ispisa) i zatim pritisnite **Printer Toolbox** (Alati za pisač).



Napomena Također možetze otvoriti Printer Toolbox (Alati za pisač) u dijaloškom okviru **Print Properties** (Svijstva ispisa). U dijaloškom okviru Print Properties (Svojstva ispisa) kliknite na karticu Services (Usluge), a zatim kliknite na Service this device (Servisiraj ovaj uređaj).

Kliknite na karticu **Estimated Ink Level** (Procijenjena razina tinte). Pojavljuje se procjena razine tinte u spremnicima s tintom.

Provjera razine tinte iz softvera HP Image Zone (Macintosh)


- U programu HP Director (OS 9) ili HP Image Zone (OS X), pritisnite Settings (Postavke), odaberite **Maintain Printer** (Održavanje pisača).
- Ako se pojavi dijaloški okvir **Select Printer** (Odabir pisača), odaberite svoj HP All-in-One, a zatim kliknite na **Utilities** (Uslužni programi).
- Iz skočnog izbornika odaberite Ink Level (Razina tinte). Pojavljuje se procjena razine tinte u spremnicima s tintom.

Ispis izvješća o automatskom testiranju

Ako dolazi do problema s ispisom, prije promjene spremnika s tintom ispišite Self-Test report (Izvješće o automatskom testiranju). To izvješće daje korisne informacije o nekoliko aspekata vašeg uređaja, uključujući i spremnike s tintom.

U ladicu za papir umetnite čisti bijeli papir veličine letter, A4 ili legal.

- Pritiskujte Postavke dok se ne pojavi Izvj. o ispisu, zatim pritisnite OK. Pojavljuje se Izvješće o automatskom testiranju.
- 3. Pritisnite OK.
- 4. Uređaj HP All-in-One ispisuje izvješće o automatskom testiranju, što može naznačiti izvor problema s ispisom. Dolje je prikazan uzorak izvješća probe tinte.

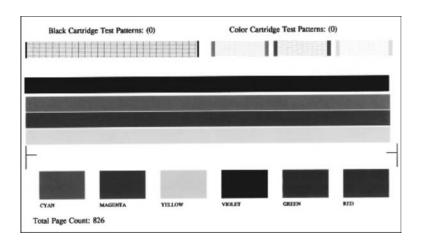

- 5. Provjerite jesu li uzorci za testiranje pravilni i pokazuju li kompletnu mrežu. Ako je više od nekoliko crta u uzorku isprekidano, to može ukazivati na problem s brizgaljkama. Možda ćete trebati očistiti spremnike s tintom. Detaljnije informacije potražite u Čišćenje stakla.
- 6. Provjerite pružaju li se trake u boji preko čitave stranice.
 Ako crna crta nedostaje, ako je blijeda, pokazuje pruge ili crte, to može ukazivati na problem sa spremnikom s tintom za ispis fotografija ili spremnikom s crnom tintom u desnom utoru.
 - Ako bilo koja od preostale tri crte nedostaje, ako je blijeda, pokazuje pruge ili crte, to može ukazivati na problem sa spremnikom s tintom u tri boje u lijevom utoru.
- 7. Provjerite jesu li stupci u boji ujednačeni te odgovaraju li niže navedenim bojama. Trebali biste vidjeti stupce cijan, magenta, žute, ljubičaste, zelene i crvene boje. Ako neki od stupaca u boji nedostaje, ili ako je stupac boje zamrljan ili ne odgovara oznaci ispod stupca, to može značiti da je spremnik s tintom u tri boje ostao bez tinte. Možda ćete morati zamijeniti spremnik s tintom. Za detaljnije informacije o mijenjanju spremnika s tintom vidi Zamjena spremnika s tintom.
- Provjerite jesu li stupci i trake u boji isprekidani bijelim prugama.
 Pruge ukazuju na mogućnost da su brizgaljke začepljene ili kontakti zaprljani.
 Možda ćete trebati očistiti spremnike s tintom. Za detaljnije informacije o čišćenju spremnika za ispis vidi Naručivanje spremnika za ispis. Nemojte čistiti alkoholom.




Napomena Za dodatne informacije o uzorcima za testiranje, trakama u boji i stupcima boje iz normalnih spremnika tinte i onih s greškom, pogledajte **HP Image Zone Help** (HP Image Zone Pomoć) prikazanu na zaslonu koji se isporučuje uz softver.

Rad sa spremnicima s tintom

Za osiguravanje vrhunske kvalitete ispisa na svom HP All-in-One morat ćete provesti nekoliko jednostavnih postupaka za održavanje. Ovaj odjeljak sadrži smjernice za rukovanje spremnicima s tintom i upute za mijenjanje, poravnavanje i čišćenje spremnika s tintom.

Rukovanje spremnicima s tintom

Prije promjene spremnika s tintom bilo bi dobro da znate nazive njegovih dijelova i način rukovanja.

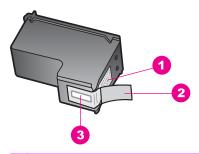

- 1 Kontakti boje bakra
- 2 Plastična traka s ružičastim jezičcem za povlačenje (morate je ukloniti prije umetanja)
- 3 Raspršivači tinte ispod trake

Primite spremnike s tintom za crne plastične dijelove sa strane, s naljepnicom na vrhu. Nemojte dodirivati kontakte boje bakra ili raspršivače tinte







Upozorenje Pazite da ne ispustite spremnik s tintom. Tako se mogu oštetiti i postati neiskoristivi.

Zamjena spremnika s tintom

Kada je razina tinte u spremniku niska, na zaslonu upravljačke ploče se pojavljuje poruka.



Napomena Razinu tinte također možete provjeriti pomoću **HP Image Zone** softvera, koji ste dobili sa HP All-in-One. Upute potražite u Provjera razine tinte.

83

Pobrinite se da imate spreman rezervni spremnik s tintom kada se na zaslonu upravljačke ploče pojavi poruka o niskoj razini tinte. Ako ispisani tekst djeluje izblijedjelo ili općenita kvaliteta ispisa oslabi, trebali biste zamijeniti spremnike s tintom.



Naputak Slijedeći ove upute također možete umjesto spremnika s crnom tintom umetnuti spremnik s tintom za ispis fotografija radi ispisa fotografija u boji visoke kvalitete.

Brojeve za ponovno naručivanje za sve spremnike s tintom koje vaš HP All-in-One podržava, potražite u Naručivanje spremnika za ispis. Za naručivanje spremnika s tintom za uređaj HP All-in-One idite na www.hp.com. Ako vas traži, odaberite vašu državu/regiju, slijedite upute za postavljanje vašeg proizvoda, i zatik kliknite na jednu od poveznica trgovine na stranici.


Zamjena spremnika s tintom

1. Provjerite je li HP All-in-One uključen.




Upozorenje Ako je HP All-in-One isključen dok podižete vratašca za pristup spremnicima s tintom , HP All-in-One neće otpustiti spremnike koje želite zamijeniti. Mogli biste oštetiti HP All-in-One ako spremnici s tintom nisu zaustavljeni na desnoj strani dok ih pokušavate ukloniti.

 Za otvaranje vratašca za pristup nosaču spremnika uhvatite ih na sredini prednje strane uređaja i podignite dok ne sjednu na mjesto.
 Nosač spremnika se pomiče krajnje desno u HP All-in-One.

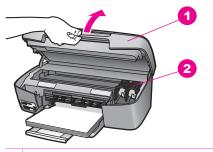

- 1 Vratašca za pristup nosaču spremnika
- 2 Spremnik s tintom
- 3. Pričekajte da se nosač spremnika umiri i utiša, a zatim lagano pritisnite spremnik s tintom da ga oslobodite.
 - Ako mijenjate spremnik s tintom u tri boje, izvadite spremnik s tintom iz utora s lijeve strane.

Ako mijenjate spremnik s crnom tintom ili spremnik s tintom za ispis fotografija, izvadite spremnik s tintom iz utora s desne strane.

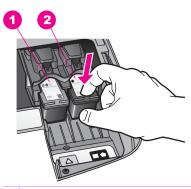


- 1 Utor spremnika s tintom za spremnik s tintom u tri boje
- 2 Utor spremnika s tintom za spremnike s crnom tintom i tintom za ispis fotografija
- 4. Povucite spremnik s tintom iz utora, prema sebi.
- Ako uklanjate spremnik s crnom tintom kako biste umetnuli spremnik s tintom za ispis fotografija, spremnik s crnom tintom pohranite u štitnik spremnika s tintom. Detaljnije informacije potražite u Čišćenje stakla.

Ako spremnik s tintom uklanjate jer je ponestalo tinte, reciklirajte ga. HP Inkjet Supplies Recycling Program (HP program za recikliranje inkjet potrošnog materijala)dostupan je u mnogim državama/regijama, i omogućava besplatno recikliranje spremnika tinte. Dodatne informacije naći ćete na slijedećoj webstranici:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

6. Pažljivo otpakirajte novi spremnik s tintom, dodirujte samo crnu plastiku te uklonite traku pomoću ružičastog jezičca za povlačenje.

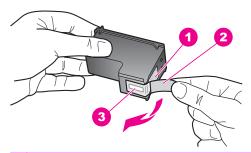

- 1 Kontakti boje bakra
- 2 Plastična traka s ružičastim jezičcem za povlačenje (morate je ukloniti prije umetanja)
- 3 Raspršivači tinte ispod trake



Opreznost Nemojte dodirivati kontakte boje bakra ili raspršivače tinte. Dodirivanjem tih dijelova možete uzrokovati začepljenja, prekid dotoka tinte i slabe električne veze.





 Gurnite novi spremnik s tintom naprijed u prazni utor. Gurnite spremnik s tintom prema naprijed dok ne sjedne na mjesto.

Ako spremnik s tintom koji postavljate ima mali bijeli trokut na svojoj naljepnici, kliznite spremnik s tintom u lijevi utor. Oznaka za utor je zelena s punim bijelim trokutom.

Ako spremnik s tintom koji postavljate ima mali bijeli kvadrat ili bijeli peterokut na svojoj naljepnici, kliznite spremnik s tintom u desni utor. Oznaka za utor je crna s punim bijelim kvadratom ili peterokutom.



8. Zatvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom.



Korištenje spremnika za ispis fotografija

Kvalitetu fotografija u boji koje ispisujete i kopirate pomoću HP All-in-One možete poboljšati kupnjom spremnika s tintom za ispis fotografija. Izvadite spremnik s crnom tintom i stavite spremnik s tintom za ispis fotografija na njegovo mjesto. S instaliranim

spremnikom s tintom u tri boje i spremnikom s tintom za ispis fotografija, imate sustav od šest tinti koji vam daje fotografije poboljšane kvalitete.

Kada ispisujete obične tekstualne dokumente, vratite spremnik s crnom tintom nazad u pisač. Za čuvanje spremnika i sprečavanje sušenja kod dužeg nekorištenja koristite štitnik za spremnik s tintom.

- Za detaljnije informacije o nabavljanju spremnika za ispis fotografija vidi Naručivanje spremnika za ispis.
- Za detaljnije informacije o mijenjanju spremnika s tintom vidi Zamjena spremnika s tintom.
- Za detaljnije informacije o upotrebi štitnika za spremnik s tintom vidi Korištenje štitnika za spremnik s tintom.


Korištenje štitnika za spremnik s tintom

U nekim državama/regijama, kada kupite spremnik s tintom za ispis fotografija uz njega dobijete i štitnik za spremnik s tintom. U ostalim državama/regijama štitnik spremnika s tintom nalazi se u kutiji s vašim HP All-in-One. Ano niti vaš sprenbik s tintom niti vaš HP All-in-One nisu došli sa štitnikom spremnika s tintom, možete ga naručiti kod HP službe za podršku. Idite na www.hp.com/support.


Štitnik za spremnik s tintom dizajniran je tako da osigurava spremnik s tintom te sprečava sušenje dok se spremnik ne koristi. Kada god izvadite spremnik s tintom iz HP All-in-One s namjerom da ga kasnije ponovo upotrijebite, spremite ga u štitnik spremnika s tintom. Na primjer, spremnik s crnom tintom pohranite u štitnik spremnika s tintom ako ga uklanjate da biste umetnuli spremnik s tintom za ispis fotografija i spremnik s tintom u tri boje.

Umetanje spremnika s tintom u štitnik spremnika

 Umetnite spremnik s tintom u štitnik spremnika pod blagim kutom i gurnite ga tako da sjedne na mjesto.

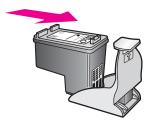


2. Pohranite štitnik spremnika u prostor za spremanje spremnika na HP All-in-One kada nije u uporabi. Otvorite vratašca za pristup nosaču spremnika i stavite štitnik spremnika u uređaj kako je dolje prikazano.

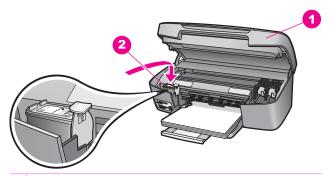

- 1 Vratašca za pristup nosaču spremnika
- 2 Područje za spremanje spremnika za tintom u HP All-in-One
- 3. Zatvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom.

Uklanjanje spremnika s tintom iz štitnika spremnika

→ Za otpuštanje spremnika s tintom pritisnite vrh štitnika za spremnik prema dolje i unazad, a zatim izvucite spremnik s tintom iz štitnika.

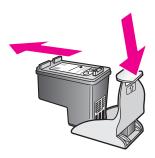

Poravnavanje spremnika za tintu

Vaš HP All-in-One vas obavještava o potrebi poravnavanja spremnika s tintom svaki put kada ih instalirate ili promijenite. Također u svakom trenutku možete poravnati spremnike s tintom pomoću upravljačke ploče ili upotrebom **HP Image Zone** softvera na vašem računalu. Poravnavanjem spremnika s tintom osigurat ćete bolju kvalitetu ispisa.



Napomena Ako uklonite ili ponovno instalirate isti spremnik, HP All-in-One vas neće obavijestiti da poravnate spremnike s tintom. Uređaj HP All-in-One pamti vrijednosti poravnavanja za taj spremnik s tintom, te ne trebate ponovo poravnavati spremnike.

Poravnavanje spremnika s tintom pomoću upravljačke ploče kada to uređaj od vas zatraži

 Provjerite jeste li u ladicu za papir umetnuli papir veličine letter ili A4, a zatim pritisnite OK.

Uređaj HP All-in-One ispisuje stranicu za poravnavanje spremnika s tintom te poravnava spremnike. Stranicu reciklirajte ili bacite.



Napomena Ako ste prilikom poravnavanja u ladicu za papir umetnuli papir koji nije bijel, poravnavanje neće uspjeti. Umetnite nekorišteni bijeli papir u ladicu za papir, a zatim pokušajte ponovo obaviti poravnavanje.

Ako poravnavanje ponovo ne uspije, senzor ili spremnik s tintom možda nisu ispravni. Obratite se HP podršci. Idite na: www.hp.com/support. Ako vas pita odaberite svoju državu/regiju, a zatim kliknite na **Contact HP** (Obratite se HP-u) za informacije o pozivanju tehničke podrške.

Pritisnite OK.

Za poravnavanje spremnika pomoću upravljačke ploče u bilo kojem drugom trenutku

- 1. U ladicu za papir umetnite nekorišteni, obični bijeli papir veličine letter ili A4.
- Pritiskujte Postavke dok se ne pojavi Preference, zatim pritisnite OK.
- Pritiskujte ▶ dok se ne pojavi Poravnaj spremnike s tintom, a zatim pritisnite OK.
 Uređaj HP All-in-One ispisuje stranicu za poravnavanje spremnika s tintom te
 poravnava spremnike. Stranicu reciklirajte ili bacite.
- Pritisnite OK.

Za informacije o poravnavanju spremnika s tintom pomoću softvera **HP Image Zone** koji ste dobili sa svojim HP All-in-One pogledajte pomoć na zaslonu **HP Image Zone Help** (HP Image Zone Pomoć) koju ste dobili sa svojim softverom.

Čišćenje spremnika s tintom

Ovu značajku koristite kada Self-Test Report (Izvješće o automatskom testiranju) prikazuje pruge ili bijele linije preko bilo kojeg stupca u boji. Nemojte čistiti spremnike s tintom kada za to nema potrebe, jer se time troši tinta i skraćuje vijek trajanja spremnika s tintom.

Poravnanje spremnika s tintom pomoću upravljačke ploče

- 1. U ladicu za papir umetnite nekorišteni, obični bijeli papir veličine letter ili A4.
- Pritiskujte Postavke dok se ne pojavi Alati, zatim pritisnite OK. Pojavljuje se Očisti ispisni uložak.
- 3. Pritisnite OK.

Vaš HP All-in-One ispisuje stranicu koju možete reciklirati ili baciti. Ako je kvaliteta kopiranja ili ispisa loša i nakon čišćenja spremnika s tintom, pokušajte očistiti kontakte spremnika prije nego što ga zamijenite. Za informacije o čišćenju kontakata spremnika s tintom vidi Čišćenje kontakata spremnika s tintom. Za detaljnije informacije o zamjeni spremnika s tintom vidi Zamjena spremnika s tintom.

Za informacije o čišćenju spremnika s tintom pomoću softvera **HP Image Zone** koji ste dobili sa svojim HP All-in-One pogledajte pomoć na zaslonu **HP Image Zone Help** (HP Image Zone Pomoć) koju ste dobili sa svojim softverom.

Čišćenje kontakata spremnika s tintom

Kontakte spremnika s tintom čistite samo ako se na zaslonu upravljačke ploče učestalo pojavljuje poruka da provjerite spremnike za ispis nakon što se već očistili ili poravnali spremnike s tintom.

Prije čišćenja kontakata uklonite spremnik s tintom i provjerite prekriva li išta kontakte spremnika s tintom, a zatim ponovo instalirajte spremnik. Ako i dalje budete dobivali poruke za provjeru spremnika, očistite kontakte.

Imajte pri ruci sljedeće:

- Suhu spužvu, krpu koja ne ostavlja vlakna ili bilo kakav mekani materijal koji ne ostavlja tragove.
 - Naputak Filtri za kavu ne puštaju dlačice i jako dobro čiste spremnike s tintom.
- Destilirana, filtrirana ili voda iz boce (voda iz slavine može sadržavati nečistoće koje bi oštetile spremnike s tintom).



Upozorenje Prilikom čišćenja kontakata spremnika s tintom **Nemojte** koristiti sredstva za čišćenje ili alkohol. Ta sredstva mogu oštetiti spremnik s tintom ili HP All-in-One.


Čišćenje kontakata spremnika s tintom

- 1. Uključite HP All-in-One i otvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom. Nosač spremnika se pomiče krajnje desno u HP All-in-One.
- Pričekajte da se nosač spremnika umiri i utiša, a zatim isključite kabel napajanja iz HP All-in-One.
- 3. Pritisnite vrh spremnika s tintom prema dolje kako biste ga oslobodili, a zatim ga povucite prema sebi iz utora.



Napomena Nemojte istovremeno uklanjati oba spremnika s tintom. Vadite i čistite jedan po jedan spremnik s tintom. Ne ostavljajte spremnike s tintom izvan HP All-in-One duže od 30 minuta.

- Pregledajte kontakte spremnika s tintom i provjerite je li se na njima nakupilo prljavštine.
- Navlažite čistu spužvu ili krpu koja ne ostavlja vlakna u destiliranoj vodi i dobro je ocijedite.
- 6. Spremnike s tintom držite sa strane.
- Očistite samo kontakte boje bakra. Za informacije o čišćenju područja brizgaljki vidi Očistite područje oko brizgaljki tinte..

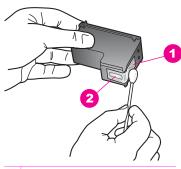

- 1 Kontakti boje bakra
- 2 Brizgaljke tinte (nemojte čistiti)
- 8. Ostavite spremnik s tintom da se suši oko deset minuta.
- Gurnite spremnik s tintom natrag u utor. Gurnite spremnik s tintom prema naprijed dok ne sjedne na mjesto.
- 10. Ako je potrebno, postupak ponovite za druge spremnike s tintom.
- 11. Lagano zatvorite vratašca za pristup nosaču spremnika i uključite kabel napajanja u HP All-in-One.

Očistite područje oko brizgaljki tinte.


Ako se HP All-in-One upotrebljava u prašnoj okolini, unutar uređaja se može nakupiti malo nečistoće. Ta nečistoća sadrži prašinu, dlake, vlakna s tepiha ili od odjeće. Kada nečistoća dođe na spremnik s tintom, može prouzročiti crte i mrlje na ispisanim stranicama. Mrljanje tinte može se ispraviti čišćenjem oko brizgaljki tinte kako je ovdje opisano.



Napomena Područje oko brizgaljki tinte čistite samo ako i dalje postoje zamrljanja na vašim ispisanim stranicama, nakon što ste već očistili spremnike s tintom pomoću upravljačke ploče ili **HP Image Zone** softvera. Detaljnije informacije potražite u Čišćenje spremnika s tintom.

Imajte pri ruci sljedeće:

 Suhu spužvu, krpu koja ne ostavlja vlakna ili bilo kakav mekani materijal koji ne ostavlja tragove.



 Destilirana, filtrirana ili voda iz boce (voda iz slavine može sadržavati nečistoće koje bi oštetile spremnike s tintom).



Upozorenje Nemojte dodirivati kontakte boje bakra ili raspršivače tinte. Dodirivanjem tih dijelova možete uzrokovati začepljenja, prekid dotoka tinte i slabe električne veze.

91


Očistite područje oko brizgaljki tinte

- Uključite HP All-in-One i otvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom. Nosač spremnika se pomiče krajnje desno u HP All-in-One.
- Pričekajte da se nosač spremnika umiri i utiša, a zatim isključite kabel napajanja iz HP All-in-One.
- 3. Pritisnite vrh spremnika s tintom prema dolje kako biste ga oslobodili, a zatim ga povucite prema sebi iz utora.



Napomena Nemojte istovremeno uklanjati oba spremnika s tintom. Vadite i čistite jedan po jedan spremnik s tintom. Ne ostavljajte spremnike s tintom izvan HP All-in-One duže od 30 minuta.

- 4. Postavite spremnik s tintom na komad papira, s brizgaljkama okrenutim prema gore.
- 5. Grudicu spužve malo navlažite destiliranom vodom.
- 6. Očistite lice i rubove područja oko brizgaljki tinte vatom, kako je dolje prikazano.

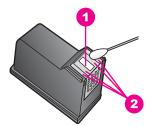

- 1 Pločica brizgaljki (nemojte čistiti)
- 2 Lice i rubovi područja oko brizgaljki tinte



Upozorenje Nemojte čistiti pločicu s brizgaljkama.

- 7. Ostavite područje oko brizfaljke da se suši oko deset minuta.
- 8. Gurnite spremnik s tintom natrag u utor. Gurnite spremnik s tintom prema naprijed dok ne sjedne na mjesto.
- 9. Ako je potrebno, postupak ponovite za druge spremnike s tintom.
- Lagano zatvorite vratašca za pristup nosaču spremnika i uključite kabel napajanja u HP All-in-One.

Promijenite postavke uređaja

Na uređaju HP All-in-One možete promijeniti postavke brzine pomicanja i točno vrijeme odgode tako da funkcionira u skladu s vašim preferencama. Originalne tvorničke postavke možete vratiti na onakve kakve su bile kada ste kupili uređaj. To će izbrisati sve nove zadane vrijednosti koje ste postavili.

Postavljanje brzine pomicanja

Opcija Brzina pomicanja vam omogućava kontrolu brzine prikazivanja teksta na zaslonu prednje ploče. Na primjer, ako je poruka "Umetnite papir, zatim pritisnite

OK.", ona neće cijela stati na zaslon upravljačke ploče i morat ćete ju pomicati. Ovo je zbog toga da biste mogli pročitati cijelu poruku. Možete izabrati brzinu kojom će se poruka pomicati: Normalno, Brzo ili Sporo. Zadana postavka je Normalno.

- 1. Pritiskujte Postavke dok se ne pojavi Preference, zatim pritisnite OK.
- 2. Pritiskujte ▶, dok se ne pojavi Postavi brzinu pomicanja, zatim pritisnite OK
- 3. Za odabir brzine pomicanja pritisnite ▶ i zatim OK.

Postavljanje točnog vremena odgode

Opcija Prompt Delay Time (Točno vrijeme odgode) dopušta kontroliranje vremena koje prođe prije prikazivanja poruke koja od vas traži poduzimanje daljnjih akcija. Na primjer, ako pritisnete Izbornik kopiranja i točno vrijeme odgode prođe, a da niste pritisnuli drugi gumb, na upravljačkoj ploči će se pojaviti poruka "Za više opcija prit. Izbornik kopiranja." Možete odabrati Brzo, Normalno, Polako ili Isključeno. Ako odaberete Isključeno, na zaslonu upravljačke ploče neće se prikazivati napomene, no ostale poruke kao što su upozorenje o niskoj razini tinte i poruke o pogreškama veze i dalje će se prikazivati.

- 1. Pritiskujte Postavke dok se ne pojavi Preference, zatim pritisnite OK.
- Pritisnite ▶ dok se ne pojavi Postavi vrijeme odgode, a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite ► za odabir vremena odgode, a zatim pritisnite OK.

Vraćanje tvorničkih postavki

Trenutne postavke možete vratiti na vrijednosti kakve su bile kada ste kupili svoj HP All-in-One.



Napomena Vraćanje tvorničkih postavki neće utjecati na promjene koje ste napravili za skeniranje postavki i postavki za jezik i državu/regiju.

Taj postupak možete izvršiti samo pomoću upravljačke ploče.

- Pritiskujte Postavke dok se ne pojavi Alati, zatim pritisnite OK.
- Pritiskujte ▶ dok se ne pojavi Vrati na tvornička podešavanja, a zatim pritisnite OK.

Zadane tvorničke postavke su vraćene.

13 Obavijesti o rješavanju problema

Ovaj odjeljak sadrži obavijesti o rješavanju problema za HP All-in-One. Posebno su date obavijesti o pitanjima postavljanja i konfiguracije, kao i o nekim temama o radu. Za dodatne informacije o rješavanju problema pogledajte na zaslonu **HP Image Zone - pomoć** koja se isporučuje uz softver.

Mnogi se problemi javljaju kada se HP All-in-One priključi na računalo putem USB kabla prije nego se na računalo instalira softver za HP All-in-One. Ako ste HP All-in-One priključili na računalo prije nego vas poruka na zaslonu instalacije softvera upućuje da to učinite, slijedite ove korake:

- Odspojite USB kabel od računala.
- 2. Deinstalirajte softver (ako ste ga već instalirali).
- 3. Ponovo pokrenite računalo
- 4. Isključite HP All-in-One i pričekajte jednu minutu, zatim ga ponovo pokrenite.
- 5. Ponovo instalirajte softver za HP All-in-One. Nemojte priključivati USB kabel na računalo dok ne vidite poruku za to na zaslonu.

Dodatne informacije o deinstalaciji i ponovnoj instalaciji softvera potražite u Deinstalirajte i ponovo instalirajte softver.

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:

- Rješavanje problema postavljanja: Sadrži informacije o postavljanju hardvera, instalaciji softvera informacije o rješavanju problema postavljanja HP Instant Share.
- Rješavanje problema u radu: Sadrži informacije o problemima koji se mogu javiti tijekom normalnog rada u korištenju značajki HP All-in-One.
- Ažuriranje uređaja: Potaknuti savjetom HP službe za korisničku podršku ili
 porukom na zaslonu upravljačke ploče, mogli biste pristupiti web stranici HP
 podrške kako biste nadogradili uređaj. Ovaj odjeljak sadrži obavijesti o ažuriranju
 vašeg uređaja:

Prije nego pozovete HP službu za korisničku podršku

Ako imate problem slijedite korake redom:

- 1. Provjerite dokumentaciju isporučenu uz vaš HP All-in-One.
 - Vodič za postavljanje: Vodič za postavljanje objašnjava kako postaviti HP All-in-One.
 - Korisnički priručnik: Korisnički priručnik je knjiga koju sada čitate. Ta knjiga opisuje osnovne značajke HP All-in-One, objašnjava kako koristiti HP All-in-One bez priključivanja na računalo, i sadrži informacije o rješavanju problema u postavljanju i radu.
 - HP Image Zone Help (HP Image Zone Pomoć) HP Image Zone Help
 (HP Image Zone Pomoć) na zaslonu opisuje kako koristiti HP All-in-One sa

- računalom i sadrži dodatne informacije o rješavanju problema koji nisu pokriveni u Korisničkom vodiču
- Datoteka Readme (Pročitaj me): Datoteka Readme sadrži informacije za rješavanje mogućih problema kod instalacije. Detaljnije informacije potražite u Pogledajte datoteku Readme (Pročitaj me).
- 2. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija iz dokumentacije, posjetite www.hp.com/support kako biste proveli:
 - Pristup stranicama online podrške
 - Slanje HP-u poruku e-pošte za odgovore na vaša pitanja
 - Kontaktiranje HP-ovog tehničara koristeći online razgovor
 - Traženje ažuriranog softvera

Opcije podrške i dostupnost razlikuju se prema različitim proizvodima u različitim državama/regijama i za različite jezike.

- 3. Kontaktirajte lokalnog prodavača. Ako HP All-in-One ima hardversku grešku, od vas će se tražiti da HP All-in-One donesete na mjesto gdje ste ga kupili. Ova usluga je besplatna za vrijeme trajanja ograničene garancije za HP All-in-One. Nakon isteka garancijskog roka, biti ćete obaviješteni o cijeni usluge.
- 4. Ako problem ne možete riješiti pomoću zaslonske pomoći ili HP-ovih webstranica, pozovite broj HP službe za podršku korisnicima za vašu državu/regiju. Detaljnije informacije potražite u Traženje HP podrške.

Pogledajte datoteku Readme (Pročitaj me)

Za više informacija o mogućim problemima pri instalaciji i sistemskim zahtjevima pogledajte datoteku Readme.

- U sustavu Windows, datoteci Readme možete pristupiti pomoću tipke Start na traci sa zadacima; odaberite Programs (Programi) ili All Programs (Svi programi), zatim Hewlett-Packard, HP PSC series 1600 All-in-One, i zatim kliknite na View the Readme File (Pogledaj datoteku Readme).
- Za Macintosh OS 9 ili OS X, datoteci Readme možete pristupiti tako da dvaput kliknete na ikonu u najgornjoj mapi HP All-in-One softvera na CD-ROM-u.

Rješavanje problema

Ovaj odjeljak sadrži savjete za rješavanje nekih od najčešćih problema pri instalaciji i konfiguriranju koji se odnose na instalaciju softvera i postavljanje hardvera.


Rješavanje problema potavljanja hardvera

Koristite ovaj odjeljak za rješavanje problema na koje možete naići tijekom postavljanja hardvera za HP All-in-One.

Moj HP All-in-One se ne uključuje

Rješenje Pokušajte sljedeće:

 Provjerite je li kabel za napajanje dobro spojen na HP All-in-One i na adapter napajanja, kako je dolje prikazano.

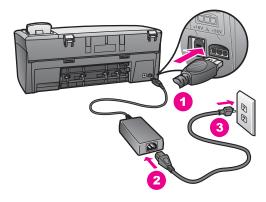

- Utaknite kabel za napajanje u uzemljenu zidnu utičnicu, zaštitu od udarnog napona, ili u razvodnik. Ako koristite višestruku utičnicu, neka svakako bude uključena.
- Provjerite izvor napajanja kako biste vidjeli da li radi. Priključite na njega uređaj za koji znate da radi, i provjerite ima li u uređaju napona. Ako nema, možda je problem u izvoru napajanja.
- Ako ste HP All-in-One priključili na višestruku utičnicu, neka svakako bude uključena.
- Pritisnite gumb On i čekajte nekoliko sekundi za uključivanje HP All-in-One.


Moj USB kabel nije spojen

Rješenje Najprije morate instalirati softver isporučen s HP All-in-One prije nego spojite USB kabel. Tijekom instalacije, nemojte priključivati USB kabel dok ne vidite poruku za to na zaslonu. Priključivanje USB kabla prije pojavljivanja poruke može prouzročiti greške.

Spajanje računala s vašim HP All-in-One putem USB kabela je jednostavno Samo uključite jedan kraj USB kabla na stražnjoj strani računala a drugi na stražnjoj strani HP All-in-One. Možete priključiti na bilo koji USB ulaz na stražnjoj strani računala.




Napomena Nemojte priključivati USB kabel u USB port na tipkovnici.

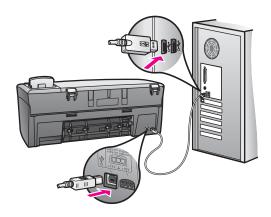

Na zaslonu upravljačke ploče pojavila se poruka za postavljanje maske upravljačke ploče

Rješenje To znači da maska za upravljačku ploču nije postavljena ili nije dobro učvršćena. Poravnajte masku preko gumba na gornjoj strani HP All-in-One i čvrsto je utisnite na mjesto.

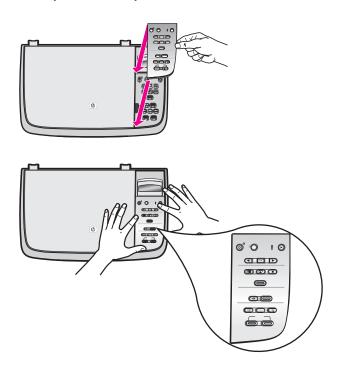

Zaslon upravljačke ploče prikazuje pogrešan jezik

Rješenje Uobičajeno, jezik i državu/regiju postavite pri prvom postavljanju HP All-in-One. Međutim, postavke možete u bilo koje vrijeme promijeniti slijedećim postupkom:

- Pritiskujte Postavke dok se ne pojavi Preference, zatim pritisnite OK.
- Pritiskujte ▶, dok se ne pojavi Postavi jezik & državu/regiju., zatim pritisnite OK
 - Ponudit će vam se popis jezika. Pritiskanjem gumba ◀ ili ▶ možete se kretati po popisu jezika.
- Pritisnite OK za odabir odgovarajućeg jezika.
- 4. Na poziv, pritisnite OK, za odabir Da ili Odustani za Ne. Nudi vam se popis država/regija za odabrani jezik.
- 5. Pritisnite ▶ za odabir odgovarajuće države/regije, a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite ► za odabir Da ili Ne, potom pritisnite OK.

Jezik i državu/regiju možete provjeriti ispisivanjem Self-Test Report (Izvješće o automatskom testiranju) na slijedeći način:

- 1. Pritiskujte Postavke dok se ne pojavi Izvj. o ispisu, zatim pritisnite OK.
- Pritiskujte ► dok se ne pojavi Izvješće \n o auto. test., zatim pritisnite OK.

U izbornicima na zaslonu upravljačke ploče prikazuju se pogrešne mjere

Rješenje Možda ste pri prvom postavljanju HP All-in-One pogrešno odabrali državu/regiju. Odabir države/regije određuje kako se veličine papira prikazuju na zaslonu upravljačke ploče.

Da biste promijenili državu/regiju morate najprije ponovo postaviti zadani jezik. Uobičajeno, jezik i državu/regiju postavite pri prvom postavljanju HP All-in-One. Međutim, postavke možete u bilo koje vrijeme promijeniti slijedećim postupkom:

- 1. Pritiskujte Postavke dok se ne pojavi Preference, zatim pritisnite OK.
- Pritiskujte ▶, dok se ne pojavi Postavi jezik & državu/regiju., zatim pritisnite OK
 - Ponudit će vam se popis jezika. Pritiskanjem gumba ◀ ili ▶ možete se kretati po popisu jezika.
- Pritisnite OK za odabir odgovarajućeg jezika.
- Na poziv, pritisnite OK, za odabir Da ili Odustani za Ne.
 Ponudit će vam se popis svih država/regija za odabrani jezik.
- 5. Pritisnite ▶ za odabir odgovarajuće države/regije, a zatim pritisnite OK.
- Pritisnite ► za odabir Da ili Ne, potom pritisnite OK.

Jezik i državu/regiju možete provjeriti ispisivanjem Self-Test Report (Izvješće o automatskom testiranju) na slijedeći način:

- 1. Pritiskujte Postavke dok se ne pojavi Izvj. o ispisu, zatim pritisnite OK.
- 2. Pritiskujte ▶ dok se ne pojavi Izvješće \n o auto. test., zatim pritisnite OK.

Na zaslonu upravljačke ploče se pojavila poruka za poravnavanje spremnika s tintom

Uzrok Vaš HP All-in-One; vas obavještava o potrebi poravnavanja spremnika s tintom svaki put kada instalirate nove.



Napomena Ako uklonite ili ponovno instalirate isti spremnik, HP All-in-One vas neće obavijestiti da poravnate spremnike s tintom. Uređaj HP All-in-One pamti vrijednosti poravnavanja za taj spremnik s tintom, te ne trebate ponovo poravnavati spremnike.

Rješenje Poravnavanje spremnika s tintom

- 1. Provjerite jeste li u ladicu za papir umetnuli papir veličine letter ili A4, a zatim pritisnite OK.
 - Uređaj HP All-in-One ispisuje stranicu za poravnavanje spremnika s tintom te poravnava spremnike. Stranicu reciklirajte ili bacite.
- 2. Pritisnite OK.

Za detaljnije informacije o poravnavanju spremnika za ispis vidi Poravnavanje spremnika za tintu.

Na zaslonu upravljačke ploče se pojavila poruka da poravnavanje spremnika s tintom nije uspjelo


Uzrok U ladicu za papir je umetnuta pogrešna vrsta papira.

Rješenje Ako ste prilikom poravnavanja u ladicu za papir umetnuli papir koji nije bijel, poravnavanje neće uspjeti. Umetnite nekorišteni bijeli letter ili A4 papir u ladicu za papir, a zatim pokušajte ponovo obaviti poravnavanje. Detaljnije informacije potražite u Poravnavanje spremnika za tintu.

Ako poravnavanje ponovo ne uspije, senzor ili spremnik s tintom možda nisu ispravni. Obratite se HP podršci. Idite na www.hp.com/support. Ako vas pita odaberite svoju državu/regiju, a zatim kliknite na **Kontaktirajte HP** za informacije o pozivanju tehničke podrške.

Uzrok Spremnike s tintom pokriva zaštitna traka.

Rješenje Provjerite svaki spremnik s tintom. Ako plastična traka još uvijek prekriva brizgaljke tinte, nježno je uklonite vukući ružičasti jezičac. Nemojte dodirivati kontakte boje bakra ili raspršivače tinte.

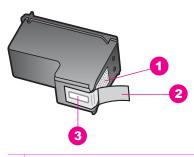

- 1 Kontakti boje bakra
- 2 Plastična traka s ružičastim jezičcem za povlačenje (morate je ukloniti prije umetanja)
- 3 Raspršivači tinte ispod trake





Ponovo umetnite spremnik s tintom i provjerite je li dobro uglavljen na mjesto, zatim pokušajte ponoviti poravnavanje. Detaljnije informacije potražite u Poravnavanje spremnika za tintu.

Uzrok Kontakti na spremniku s tintom ne dodiruju kontakte na nosaču spremnika.

Rješenje Izvadite i ponovo umetnite spremnike tinte. Provjerite jesu li dobro uglavljeni na mjesto, zatim pokušajte ponoviti poravnavanje. Detaljnije informacije potražite u Poravnavanje spremnika za tintu.

Uzrok Ne upotrebljavate HP spremnike s tintom ili upotrebljavate spremnike s tintom koji su ponovo punjeni.

Rješenje Postupak poravnavanja možda neće biti uspješan ako ne upotrebljavate HP spremnike s tintom. Postupak poravnavanja možda neće biti uspješan ako ne upotrebljavate HP spremnike s tintom. Zamijenite spremnike s tintom originalnim HP spremnicima s tintom koji nisu ponovo punjeni i zatim pokušajte ponoviti poravnavanje. Za detaljnije informacije o zamjeni spremnika s tintom vidi Zamjena spremnika s tintom. Za detaljnije informacije o poravnavanju spremnika za ispis vidi Poravnavanje spremnika za tintu.


Uzrok Spremnik s tintom ili osjetnik je oštećen.

Rješenje Obratite se HP podršci. Idite na www.hp.com/support. Ako vas pita odaberite svoju državu/regiju, a zatim kliknite na **Kontaktirajte HP** za informacije o pozivanju tehničke podrške.

HP All-in-One ne ispisuje

Rješenje Ako nema komunikacije između vašeg HP All-in-One i računala, pokušajte slijedeće:

- Pogledajte na zaslon upravljačke ploče vašeg HP All-in-One. Ako je zaslon upravljačke ploče prazan, a lampica pored gumba On ne svijetli, HP All-in-One je isključen Provjerite je li kabel za napajanje dobro priključen na HP All-in-One i utaknut u utičnicu u zidu. Pritisnite gumb On za uključivanje HP All-in-One.
- Provjerite USB kabel. Ako koristite stariji kabel, možda ne radi kako treba.
 Pokušajte spajanje na drugi proizvod da vidite radi li USB kabel. Ako se pojave problemi, možda USB kabel treba zamijeniti. Također provjerite nije li kabel duži od 3 metra.
- Provjerite je li vaše računalo podesno za USB. Neki operacijski sustavi, kao što je Windows 95 i Windows NT, ne podržavaju USB spajanja. Provjerite dokumentaciju isporučenu uz vaš operacijski sustav za više podataka.
- Provjerite spajanje s vašeg HP All-in-One na vaše računalo. Provjerite je li USB kabel dobro utisnut u USB ulaz na stražnjoj strani HP All-in-One.
 Provjerite je li drugi kraj USB kabla dobro utisnut u USB ulaz na stražnjoj strani računala. Nakon pravilnog priključivanja kabla, isključite HP All-in-One i zatim ga ponovo uključite.

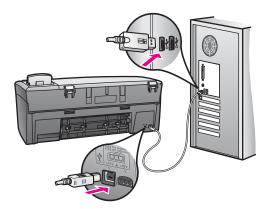

- Ako koristite računalo s operativnim sustavom Macintosh: Pogledajte u Apple System Profiler (OS 9) ili System Profiler (OS X) kako biste provjerili USB priključak. Ako se HP All-in-One prikaže u USB prozoru, tada USB veza između računala i HP All-in-One radi. Ako radi, možda je problem u vašoj softverskoj aplikaciji. Pokušajte pokrenuti HP All-in-One Setup Assistant kako biste vidjeli može li se prepoznati HP All-in-One. (Do HP All-in-One Setup Assistant možete doći putem HP All-in-One softvera).
- Provjerite ostale pisače ili skenere. Možda ćete trebati starije uređaje odspojiti sa računala.

- Pokušajte USB kabel spojiti na drugi USB priključak računala. Nakon što provjerite spajanje, pokušajte ponovo pokrenuti vaše računalo. Isključite HP All-in-One i zatim ga ponovo uključite.
- Nakon što provjerite spajanje, pokušajte ponovo pokrenuti vaše računalo. Isključite HP All-in-One i zatim ga ponovo uključite.

Za više informacija o postavljanju HP All-in-One i spajanju na računalo, pogledajte Vodič za postavljanje koje ste dobili s HP All-in-One.

Na zaslonu upravljačke ploče se pojavila poruka o zaglavljenom papiru ili zastoju spremnika

Uzrok U HP All-in-One može biti zaostalog materijala od pakiranja, ili zaglavljenog papira.

Rješenje Otvorite vratašca za pristup spremnicima, pa izvadite materijal od pakiranja, traku ili druge strane predmete, ako ih ima. Isključite HP All-in-One, pričekajte minutu i pritiskom gumba On ponovo uključite HP All-in-One.

Dodatne informacije o uklanjanju zaglavljenog papira potražite na Papir je zakočio HP All-in-One.

Rješavanje problema instalacije softvera

Ako se tijekom instalacije pojave problemi sa softverom, rješenje potražite u donjim temama. Ako se tijekom instalacije pojave problemi sa hardverom, pogledajte Rješavanje problema potavljanja hardvera.

Tijekom normalne instalacije softvera za HP All-in-One, može se desiti slijedeće:

- HP All-in-One CD-ROM se pokreće automatski
- Softver se instalira
- Datoteke se kopiraju na vaš tvrdi disk
- Od vas se traži da priključite HP All-in-One
- Zeleno OK i oznaka provjere pojavljuju se na zaslonu čarobnjaka za instalaciju
- Od vas se traži da ponovo pokrenete računalo
- Pokreće se postupak registracije

Ako se bilo što od ovoga ne dogodi, može biti problem u instalaciji. Kako piste provjerili instalaciju na PC, provjerite slijedeće:

- Pokrenite HP Director, provjerite pojavljuju li se slijedeće ikone: Scan Picture
 (Skeniranje fotografije) i Scan Document (Skeniranje dokumenta). Za dodatne
 informacije na zaslonu o pokretanju HP Director pogledajte HP Image Zone pomoć koja se isporučuje uz softver. Ako se ikone ne pojave odmah, možda
 trebate počekati nekoliko minuta da se HP All-in-One spoji s računalom. U
 suprotnom vidi Neke ikone u HP Director nedostaju.
- Otvorite dijaloški okvir Printers (Pisači) i provjerite je li HP All-in-One na popisu.
- Na traci sa zadacima, na desnoj strani alatne trake sustava Windows, potražite ikonu HP All-in-One. Ona pokazuje da je HP All-in-One spreman.

Kada CD-ROM umetnem u CD-ROM pogon računala, ništa se ne događa.

Rješenje Učinite sljedeće:

- 1. U izborniku **Start** (Početak) kliknite na **Run** (Pokreni).
- U dijaloškom okviru Run (Pokreni), upišite d:\setup.exe (ako vašem CD-ROM pogonu nije dodijeljeno slovo pogona D, upišite odgovarajuće slovo pogona), zatim kliknite na OK.


Na zaslonu će se pojaviti ekran provjere minimuma sustava.

Rješenje Vaš sustav nema dostupne minimalne zahtjeve za instaliranje softvera. Kliknite na **Details** (Pojedinosti) da biste vidjeli o kojem se problemu radi, zatim uklonite problem prije instaliranja softvera.

U poruci za USB spajanje pojavljuje se crveno X

Rješenje Normalno se pojavljuje zelena oznaka provjere (kvačica) kao znak da je "plug and play" uspješan. Crveno X je znak da je "plug and play" neuspješan. Učinite sljedeće:

- Provjerite je li maska za upravljačku ploču dobro učvršćena zatim odspojite kabel za HP All-in-One i ponovo ga spojite.
- 2. Provjerite jesu li USB kabel i kabel napajanja priključeni.

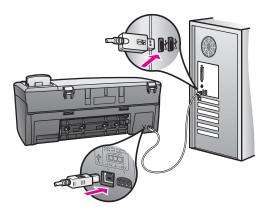

- 3. Provjerite je li USB kabel dobro postavljen, na slijedeći način:
 - Odspojite USB kabel i ponovo ga uključite.
 - Nemojte priključivati USB kabel u tipkovnicu ili u neaktivnu utičnicu.
 - Provjerite je li dužina USB kabla 3 metra ili manja.
 - Ako na vaše računalo imate priključeno nekoliko USB uređaja, možda biste trebali odspojiti ostale uređaje tijekom instalacije.
- Nastavite s instalacijom i ponovo pokrenite računalo nakon upute na zaslonu. Zatim otvorite HP Director i provjerite jesu li se pojavile bitne ikone (Scan Picture (Skeniranje fotografije) Scan Document (Skeniranje dokumenta)).

Ako se bitne ikone ne pojave, uklonite softver i ponovo ga instalirajte.
 Detaljnije informacije potražite u Deinstalirajte i ponovo instalirajte softver.

Javila se poruka o nepoznatoj greški

Rješenje Pokušajte nastaviti instalaciju. Ako to ne uspije, zaustavite i ponovo pokrenite instalaciju, te slijedite upute na zaslonu. Ako se greška pojavi, možda ćete trebati deinstalirati i zatim ponovo instalirati softver. Upute potražite u Deinstalirajte i ponovo instalirajte softver.

Neke ikone u HP Director nedostaju

Ako se nisu pojavile bitne ikone **Scan Picture** (Skeniranje fotografije) **Scan Document** (Skeniranje dokumenta), vaša instalacija nije potpuna.

Rješenje Ako instalacija nije potpuna, možda ćete trebati deinstalirati i zatim ponovo instalirati softver. Nemojte samo obrisati programske datoteke za HP All-in-One sa vašeg tvrdog diska. Uklonite i pravilno, koristeći uslužni program za deinstalaciju u programskoj grupi vašeg HP All-in-One. Detaljnije informacije potražite u Deinstalirajte i ponovo instalirajte softver.

Zaslon za registraciju se ne pojavljuje

Rješenje U Windowsima, zaslonu za registraciju možete pristupiti tako da na Windows traci sa zadacima kliknete na **Start**, označite **Programs** (Programi) ili **All Programs** (Svi programi) (XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC series 1600 All-in-One**, i zatim kliknete na **Sign up now** (Registrirajte se).

Na Window sistemskoj traci se ne pojavljuje Digital Imaging Monitor (nadzor digitalnih slika)

Rješenje Ako se Digital Imaging Monitor ne pojavi na traci sa zadacima, na desnoj strani alatne trake sustava Windows, pokrenite HP Director kako biste provjerili jesu li tamo bitne ikone Scan Picture (Skeniranje fotografije) Scan Document (Skeniranje dokumenta) Za dodatne informacije na zaslonu pogledajte Use the HP Director (Upotrijebite HP Director) u HP Image Zone pomoć koja se isporučuje uz softver.

Sistemska traka se normalno pojavljuje pri dnu radne površine u sustavu Windows.

Deinstalirajte i ponovo instalirajte softver

Ako instalacija nije potpuna, ili ako USB kabel priključite na računalo prije nego se pojavi poruka s uputom da to učinite, možda ćete trebati deinstalirati i zatim ponovo instalirati softver. Nemojte samo obrisati programske datoteke za HP All-in-One sa

vašeg tvrdog diska. Uklonite i pravilno, koristeći uslužni program za deinstalaciju u programskoj grupi vašeg HP All-in-One.

Ponovno instaliranje traje između 20 i 40 minuta, kako za Windows tako i za Macintosh računala. Postoje tri načina deinstaliranja softvera sa Windows računala.

Za deinstalaciju sa Windows računala, 1. način

- Odspojite HP All-in-One sa računala. Nemojte priključivati HP All-in-One na računalo dok softver nije ponovo instaliran.
- Na traci sa zadacima, kliknite na Start (Početak), označite Programs (Programi) ili All Programs (Svi programi) (XP), HP PSC series 1600 All-in-One, uninstall software (deinstaliraj softver).
- 3. Pratite upute na ekranu.
- Ako vas pite želite li ukloniti dijeljene datoteke, kliknite No (Ne).
 Ako biste te datoteke obrisali, možda ostali programi koji ih također koriste ne bi pravilno radili.
- 5. Ponovo pokrenite računalo



Napomena Važno je da odspojite HP All-in-One prije ponovnog pokretanja računala. Nemojte priključivati HP All-in-One na računalo dok softver nije ponovo instaliran.

- Za ponovnu instalaciju softvera, umetnite CD-ROM za HP All-in-One u CD-ROM pogon računala i slijedite upute na zaslonu i upute u Vodiču za postavljanje isporučenom s vašim HP All-in-One.
- 7. Nakon instalacije softvera, spojite HP All-in-One na vaše računalo.
- 8. Pritisnite gumb On (Uključeno) za uključivanje HP All-in-One.
 Nakon spajanja i uključivanja HP All-in-One, možda ćete trebati počekati nekoliko minuta da se dovrše svi "Plug and Play" postupci.
- Pratite upute na ekranu.

Kada je instalacija softvera dovršena, na traci sa zadacima, na desnoj strani alatne trake sustava Windows, pojavljuje se ikonu Digital Imaging Monitor.

Za provjeru pravilne instalacije softvera, dvaput kliknite na ikonu **HP Director** na radnoj površini. Ako **HP Director** prikazuje bitne ikone (**Scan Picture** (Skeniranje fotografije) i **Scan Document** (Skeniranje dokumenta)), softver je pravilno instaliran.

Za deinstalaciju sa Windows računala, 2. način



Napomena Primijenite taj način ako u izborniku Start (Počni) nije dostupno Uninstall Software (Deinstaliraj softver).

- 1. Na Windows traci sa zadacima kliknite **Start** (Početak) kliknite na **Settings** (Postavke), **Control Panel** (Upravljačko sučelje).
- 2. Dvaput kliknite na Add/Remove Programs (Dodaj/ukloni programe).
- Odaberite HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0 i kliknite na Change/ Remove (Promijeni/ukloni).
 - Pratite upute na ekranu.
- 4. Odspojite HP All-in-One sa računala.
- 5. Ponovo pokrenite računalo



Napomena Važno je da odspojite HP All-in-One prije ponovnog pokretanja računala. Nemojte priključivati HP All-in-One na računalo dok softver nije ponovo instaliran.

- 6. Pokrenite Setup(Postavljanje)
- Slijedite upute na zaslonu i upute u Vodiču za postavljanje isporučenom s HP All-in-One.

Za deinstalaciju sa Windows računala, 3. način



Napomena Ovo je alternativni način ako u izborniku Start (Počni) nije dostupno **Uninstall Software** (Deinstaliraj softver).

- 1. Pokrenite program za softversko postavljanje HP PSC series 1600 All-in-One.
- 2. Pritisnite **Uninstall** (Deinstaliraj) i slijedite upute na zaslonu.
- 3. Odspojite HP All-in-One sa računala.
- 4. Ponovo pokrenite računalo



Napomena Važno je da odspojite HP All-in-One prije ponovnog pokretanja računala. Nemojte priključivati HP All-in-One na računalo dok softver nije ponovo instaliran.

- Ponovo pokrenite program za softversko postavljanje HP PSC series 1600 All-in-One.
- 6. Pokrenite Reinstall (Ponovno postavljanje).
- Slijedite upute na zaslonu i upute u Vodiču za postavljanje isporučenom s HP All-in-One.

Za deinstalaciju sa Macintosh računala

- 1. Odspojite HP All-in-One sa Macintosh računala.
- Dvaput kliknite na Applications: (Aplikacije:). HP All-in-One Software (HP All-in-One softver)
- Dvaput kliknite na HP Uninstaller (HP deinstalator).
 Pratite upute na ekranu.
- 4. Nakon deinstalacije softvera, odspojite HP All-in-One i ponovo pokrenite vaše računalo.



Napomena Važno je da odspojite HP All-in-One prije ponovnog pokretanja računala. Nemojte priključivati HP All-in-One na računalo dok softver nije ponovo instaliran.

- 5. Za ponovnu instalaciju softvera umetnite CD-ROM za HP All-in-One u CD-ROM pogon računala.
- Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM na radnoj površini, a zatim dvaput kliknite na HP All-in-One installer.
- Slijedite upute na zaslonu i upute u Vodiču za postavljanje isporučenom s HP All-in-One.

Rješavanje problema u radu

Odjeljak o rješavanju HP PSC series 1600 All-in-One problema u zaslonskoj pomoći **HP Image Zone - pomoć** sadrži opsežnije upute za rješavanje najučestalijih problema na uređaju HP All-in-One.

Za pristup obavijestima o rješavanju problema sa Windows računala, idite na **HP Director**, kliknite **Help** (Pomoć), zatim odaberite **Troubleshooting and Support** (Rješavanje problema i podrška). Rješavanje problema je također dostupno putem gumba Help (Pomoć), koji se pojavljuje u nekim porukama o greški.

Za pristup informacijama o rješavanju problema preko sustava Macintosh OS X , kliknite na ikonu **HP Image Zone** na radnoj površini, odaberite **Help** (Pomoć) na traci izbornika, odaberite **HP Image Zone - pomoć** iz izbornika Help (Pomoć), a zatim u pregledniku pomoći odaberite **1600 series Troubleshooting**.

Ako imate pristup Internetu, možete dobiti pomoć na HP web stranici www.hp.com/support.

Web stranice također daju odgovor na često postavljana pitanja.

Rješavanje problema s papirom

Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, koristite vrste papira koje se preporučaju za vaš HP All-in-One. Popis preporučenih papira potražite u **HP Image Zone - pomoć** ili idite na www.hp.com/support.


Ne umećite u ladicu za papir zavrnut ili zgužvan papir, ili papir koji je bio presavijan ili neravnih rubova. Detaljnije informacije potražite u Izbjegavanje zaglavljivanja papira.

Ako se papir u uređaju zaglavi, slijedite ove upute za vađenje zaglavljenog papira.

Papir je zakočio HP All-in-One

Rješenje

 Pritisnite jezičac na lijevoj strani stražnjih vratašca za čišćenje, kako biste oslobodili vratašca. Skinite stražnja vrata tako da ih povučete od HP All-in-One.





Opreznost Ako zaglavljeni papir pokušate izvaditi s prednje strane HP All-in-One možete oštetiti mehanizam za ispis. Uvijek zaglavljenom papiru pristupajte kroz stražnja vratašca za čišćenje

2. Lagano izvucite papir iz valjaka.




Upozorenje Ako se papir podere dok ga vadite iz valjaka, provjerite jesu li komadići papira ostali na valjcima i kotačićima unutar uređaja. Ako ne izvadite sve komadiće papira iz HP All-in-One, doći će do ponovnog zaglavljivanja papira.

- Ponovo postavite stražnja vratašca za čišćenje Lagano gurnite vratašca prema naprijed dok ne sjednu na mjesto.
- Za nastavak trenutnog ispisa pritisnite OK.

Uklanjanje problema sa spremnicima s tintom

Ako dolazi do problema s ispisom, možda ga uzrokuje jedan od spremnika s tintom. Pokušajte sljedeće:

1. Uklonite spremnik s tintom na desnpoj strani kako bistze provjerili je li skinuta plastična traka. Ako plastična traka još uvijek prekriva brizgaljke tinte, nježno je uklonite vukući ružičasti jezičac. Nemojte dodirivati kontakte boje bakra ili raspršivače tinte.

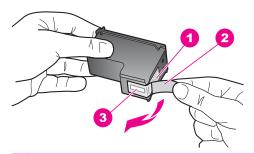

- 1 Kontakti boje bakra
- 2 Plastična traka s ružičastim jezičcem za povlačenje (morate je ukloniti prije umetanja)
- 3 Raspršivači tinte ispod trake
- Ponovo ulaganje ispisni uložak.



Ponovite korake 1 i 2 za ispisni uložak na lijevoj strani.

- 4. Ako problem ne nestane, ispišite Self-Test report (Izvješće o automatskom testiranju) kako biste utvrdili je li problem kod spremnika s tintom. To izvješće daje korisne informacije o spremnicima s tintom, uključujući i obavijest o stanju. Detaljnije informacije potražite u Ispis izvješća o automatskom testiranju.
- Ako Self-Test Report (Izvješće o automatskom testiranju) prikaže problem, očistite spremnike s tintom.
 Detaljnije informacije potražite u Čišćenje spremnika s tintom.
- 6. Ako problem ne nestane, očistite bakrene kontakte na spremnicima s tintom. Detalinije informacije potražite u Čišćenje kontakata spremnika s tintom.
- Ako i nadalje dolazi do problema s ispisom, utvrdite koji spremnik s tintom uzrokuje problem.

Rješavanje problema s ispisom

Moj se dokument nije ispisao

Rješenje Ako imate postavljeno više pisača, provjerite jeste li u softverskoj aplikaciji odabrali HP PSC series 1600 All-in-One za ispisivanje.



Napomena Možete postaviti HP All-in-One za zadani pisač kako biste bili sigurni da se taj pisač odabire automatski pri ispisivanju iz softverske aplikacije. Za dodatne informacije pogledajte na zaslonu Pomoć u rješavanju problema koja se isporučuje s vašim **HP Image Zone** softverom.

Rješenje Provjerite stzanje vašeg HP All-in-One kako biste bili sigurni da nema pogrešaka kao što su zaglavljen papir ili poruka da nema papira. Pokušajte sljedeće:

- Provjerite nema li na zaslonu upravljačke ploče HP All-in-One poruka o pogreškama.
- Korisnici Windowsa: Provjera statusa HP All-in-One sa vašeg računala. U HP Director kliknite na Scan Picture (Skeniranje slike).

Otklonite sve nađene pogreške. Za dodatne informacije o porukama o pogreškama pogledajte na zaslonu Pomoć u rješavanju problema koja se isporučuje s vašim **HP Image Zone** softverom.

Uklanjanje problema za memorijsku karticu

Slijedeći savjet za rješavanje problema odnosi se samo na Macintosh korisnike iPhoto.

Na memorijskoj kartici imate video zapise, ali se oni nakon učitavanja sadržaja memorijske kartice ne pojavljuju u iPhoto

Rješenje iPhoto prikazuje samo statične fotografije. Za prikazivanje video zapisa kao i statičnih slika, upotrijebite **Unload Images** (Učitavanje slika) iz **HP Director**

Ažuriranje uređaja

Ako vas HP služba za podršku korisnicima uputi ili ako vidite poruku na svom računalu, ažurirajte vaš HP All-in-One. Postoji nekoliko načina ažuriranja; svaki se sastoji od učitavanja datoteke na vaše računalo, kako biste pokrenuli **Device Update Wizard** (Čarobnjaka za ažuriranje uređaja).

Ažuriranje uređaja (Windows)

Koristite jedno od sljedećeg za pribavljanje ažuriranja za vaš uređaj

- Ako vas HP služba za podršku korisnicima uputi, koristite svoj web pretraživač za
 prijenos datoteke ažuriranja za HP All-in-One s www.hp.com/support. Datoteka
 će biti samoekstrahirajuća izvedbena s ekstenzijom .exe. Kada dvaput kliknete
 na .exe datoteku, otvara se Device Update Wizard (Čarobnjaka za ažuriranje
 uređaja) na vašem računalu.
- Upotrijebite uslužni program Software Update (Ažuriranje softvera) opremljen
 HP Image Zone softverom, koji automatski na web-stranicama HP službe za
 podršku korisnicima traži ažuriranje za vaš uređaj u određenim vremenskim
 razmacima. Za više informacija o programu Software Update (Ažuriranje
 programa) pogledajte zaslonsku pomoć HP Image Zone pomoć.



Napomena Nakon što se uslužni program Software Update (Ažuriranje softvera) instalira na vaše računalo, on traži ažuriranje za vaš uređaj. Ako nemate najnoviju inačicu uslužnog programa Software Update u vrijeme instalacije, na vašem se računalu pokazuje dijaloški okvir s porukom za obnavljanje inačice. Prihvatite obnavljanje. Nakon što program završi obnavljanje, ponovo pokrenite uslužni program Software Update, za pronalaženje ažuriranja vašeg HP All-in-One.

Korištenje ažuriranja uređaja

- Učinite nešto od sljedećeg:
 - Dvaput pritisnite .exe datoteku nadogradnje koju ste prenijeli sa www.hp.com/ support
 - Kada se pojavi poruka, prihvatite ažuriranje uređaja koje je našao uslužni program Software Update.

Na zaslonu računala otvorit će se **Device Update Wizard** (Čarobnjak za ažuriranje uređaja).

- Na zaslonu Welcome (Dobrodošli), kliknite na Next (Dalje).
 Pojavit će se zaslon Select a Device (Odabir uređaja).
- Odaberite s popisa vaš HP All-in-One, kliknite na Next (Dalje).
 Na zaslonu će se pojaviti Important Information (Važna obavijest).
- 4. Provjerite zadovoljavaju li vaše računalo i uređaj zahtjeve na popisu.
- Ako zadovoljavaju zahtjeve, kliknite na Update (Ažuriranje).
 Na zaslonu uređaja pojavljuje se traka napredovanja ili drugi takav pokazivač.
- Nemojte isključiti, ugasiti ili na drugi način ometati uređaj dok se provodi ažuriranje.



Napomena Ako narušite ažuriranje ili poruka o pogrešci pokaže kako ažuriranje nije uspjelo, kontaktirajte HP podršku za pomoć.

Nakon ponovnog pokretanja vašeg HP All-in-One , na zaslonu vašeg računala pojavljuje se prozor **Update Complete** i sa vašeg uređaja se ispisuje probna stranica.

7. Vaš uređaj je ažuriran. Sada možete sigurno koristiti HP All-in-One.

Ažuriranje uređaja (Macintosh)

Ako vas HP služba za podršku korisnicima uputi ili ako vidite poruku o pogreški, ažurirajte vaš HP All-in-One na slijedeći način.

- Koristite svoj web pretraživač za prijenos datoteke ažuriranja za HP All-in-One sa HP All-in-One
- Dvaput kliknite na preuzetu datoteku.
 Na računalu se otvara program za instalaciju.
- 3. Slijedite upute na zaslonu za instalaciju ažuriranja za vaš HP All-in-One.
- 4. Za dovršetak postupka, ponovo pokrenite HP All-in-One.

14 Traženje HP podrške

Hewlett-Packard za vaš HP All-in-One pruža telefonsku i podršku putem Interneta.

Ovo poglavlje sadrži obavještenja o dobivanju podrške putem Interneta, kontaktiranju HP podrške korisnicima, pristup serijskom broju i servisnom ID, pozivanju u Sjevernoj Americi tijekom jamstva, pozivanju HP podrške za korisnike u Japanu, pozivanju HP podrške za korisnike u Koreji, pozivanju HP podrške za korisnike drugdje u svijetu, pozivanju u Australiji nakon jamstva, i pripremanju vašeg HP All-in-One za slanje.

Ako željeni odgovor ne možete pronaći u tiskanoj dokumentaciji ili pomoći na zaslonu koje ste dobili zajedno s proizvodom, obratite se nekoj od HP službi za podršku navedenih na sljedećim stranicama. Neke službe za podršku dostupne su isključivo u SAD-u i Kanadi, dok su druge dostupne u mnogim zemljama/regijama diljem svijeta. Ako nije naveden telefonski broj službe za podršku za vašu državu/regiju, za pomoć se obratite najbližem ovlaštenom HP dobavljaču.

Traženje podrške i drugih informacija preko Interneta

Ako imate pristup Internetu, možete dobiti pomoć na www.hp.com/support. Na web-stranici vam se nudi tehnička podrška, upravljački programi, potrošni materijali i informacije o naručivanju.

Podrška po garanciji

Želite li koristiti HP usluge servisiranja, najprije se morate obratiti HP servisnom uredu ili HP centru za korisničku podršku zbog osnovnog otklanjanja poteškoća. Korake koje morate obaviti prije pozivanja službe za korisničku podršku naći ćete u HP služba za korisničku podršku.



Napomena Ta se informacija ne odnosi na korisnike u Japanu. Za informacije o opcijama usluge u Japanu vidi HP Quick Exchange Service (Japan).

Nadopune garancije

Ovisno o vašoj državi/regiji, HP može ponuditi nadogradnju opcije garancije, uz dodatnu naknadu, što proširuje ili povećava standardnu garanciju za vaš proizvod. Dostupne opcije mogu sadržavati prioritetnu telefonsku podršku, uslugu povrata, ili zamijenu slijedećeg radnog dana. Tipično, pružanje usluga počinje danom kupnje proizvoda, a sam paket morate kupiti u ograničenom roku od kupnje proizvoda.

Za dalinje obavijesti:

- U SAD-u nazovite 1-866-234-1377 da biste razgovarali sa HP savjetnikom.
- Ako se nalazite izvan SAD-a, nazovite svoj lokalni HP ured za podršku korisnicima. Popis međunarodnih brojeva ureda za korisničku podršku naći ćete u Pozivi drugdje u svijetu.
- Idite na HP web stranice:
 - www.hp.com/support

Odaberite svoju državu/regiju, a zatim nađite informacije o garanciji.

Vraćanje HP All-in-One na servis

Prije slanja HP All-in-One na servis obavezno nazovite HP službu za korisničku podršku. Korake koje morate obaviti prije pozivanja službe za korisničku podršku naći ćete u HP služba za korisničku podršku.



Napomena Ta se informacija ne odnosi na korisnike u Japanu. Za informacije o opcijama usluge u Japanu vidi HP Quick Exchange Service (Japan).

HP služba za korisničku podršku

Uz vaš HP All-in-One mogu biti uključeni softverski programi drugih tvrtki. Ako se pojave problemi s bilo kojim od tih programa, najbolju tehničku pomoć dobit ćete ako pozovete stručnjake te tvrtke.

Trebate li se obratiti HP službi za korisničku podršku, prije poziva učinite sljedeće.

- Provierite sliedeće:
 - a. Je li HP All-in-One priključen na izvor napajanja i uključen.
 - b. Jesu li određeni spremnici za ispis pravilno ugrađeni.
 - c. Preporučeni papir pravilno uložen u ulaznu ladicu.
- 2. Ponovo pokrenite HP All-in-One:
 - a. Isključite HP All-in-One pritiskom gumba On (Uključeno).
 - b. Izvucite kabel za napajanje koji se nalazi na stražnjoj strani HP All-in-One.
 - c. Ponovo priključite kabel za napajanje u HP All-in-One.
 - d. Uključite HP All-in-One pritiskom gumba On (Uključeno).
- 3. Za više informacija idite na www.hp.com/support

Na web-stranici vam se nudi tehnička podrška, upravljački programi, potrošni materijali i informacije o naručivanju.

- 4. Imate li i dalje poteškoća i trebate razgovarati s HP predstavnikom službe za korisničku podršku, učinite sljedeće:
 - a. Pripremite specifičan naziv svog HP All-in-One, koji možete pronaći na prednjoj ploči.
 - Ispišite Izvješće o automatskom testiranju. Za informacije o ispisu Izvješća o automatskom testiranju vidi Ispis izvješća o automatskom testiranju.
 - c. Izradite kopiju u boji tako da imate ispisni uzorak.
 - d. Budite spremni detaljno opisati svoje poteškoće.
 - e. Pripremite serijski broj i servisni Id. Za informacije o tome kako možete pronaći serijski broj i servisni ID vidi Pripremite serijski broj i servisni Id.
- 5. Nazovite HP službu za korisničku podršku. Tijekom poziva budite blizu svog HP All-in-One.

Pripremite serijski broj i servisni Id

Pristup važnim informacijama možete ostvariti putem Information menu (Izbornika s informacijama) svog HP All-in-One.



Napomena Ako se vaš HP All-in-One ne uključuje, serijski broj možete potražiti na naljepnici iznad stražnjeg USB ulaza. Serijski broj je deseteroznamenkasta šifra koja se nalazi u gornjem lijevom kutu naljepnice.

Pronađite serijski broj i servisni ID

- Pritisnite i držite OK. Dok držite OK, pritisnite Izbornik za kopiranje.
 Time pokrećete izbornik Informacije.
- Pritiskujte ► dok se ne pojavi Broj modela, a zatim pritisnite OK.
 Tada će se pojaviti servisni ID. Zapišite cijeli servisni ID.
- 3. Pritisnite Odustani i potom ▶ dok se ne pojavi Serijski broj.
- 4. Pritisnite OK.
 - Tada će se pojaviti serijski broj. Zapišite cijeli serijski broj.
- 5. Pritisnite Odustani za izlaz iz izbornika Information Menu (Izbornik Informacije).

Pozivi u Sjevernoj Americi tijekom garantnog roka

Nazovite **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Telefonska podrška u SAD-u dostupna je na engleskom i španjolskom jeziku 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu (dani i sati podrške mogu se

promijeniti bez prethodne najave). Ova usluga je besplatna za vrijeme trajanja garancije. Po isteku garancije usluga se može naplaćivati.

Pozivi drugdje u svijetu

Niže navedeni brojevi vrijede od datuma tiskanja ovog priručnika. Želite li popis tekućih međunarodnih brojeva za HP službu za podršku, posjetite www.hp.com/support i odaberite svoju državu/regiju ili jezik:

HP centar za podršku možete nazvati i iz sljedećih država/regija. Ako vaša država/regija nije navedena na popisu, obratite se lokalnom dobavljaču ili najbližem HP uredu za prodaju i pružanje podrške kako biste saznali način na koji možete dobiti usluge.

Služba za podršku besplatna je tijekom razdoblja garancije; međutim, plaćate standardnu cijenu međugradskih poziva. U nekim se slučajevima naplaćuje i fiksna naknada po slučaju.



Napomena Cijene po pozivu i po minuti navedene u ovom dijelu su približne.

Za telefonsku podršku u Europi najprije provjerite pojedinosti i uvjete telefonske podrške u svojoj državi/regiji koje ćete naći na www.hp.com/support:

Upite možete uputiti i svom dobavljaču ili nazvati ured HP-a na broj telefona naveden u ovim uputama.

Kao dio naših stalnih nastojanja da poboljšamo našu službu za telefonsku podršku savjetujemo vam da redovito posjećujete našu web-stranicu glede novih informacija o značajkama usluge te njenom pružanju.

Država/regija	HP tehnička podrška	Država/regija	HP tehnička podrška
Alžir ¹	+213 61 56 45 43	Libanon	+971 4 366 2020
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Luksemburg (francuski)	900 40 006
Australija, nakon isteka garancije (cijena po pozivu)	1902 910 910	Luksemburg (njemački)	900 40 007
Australija, za vrijeme trajanja garancije	1300 721 147	Malezija	1-800-805405
Austrija	+43 1 86332 1000	Maroko¹	+212 22 404747
Bahrain	800 171	Mađarska	+36 1 382 1111
Bangladeš	faks na: +65-6275-6707	Meksiko	01-800-472-6684
Belgija (flamanski)	+32 070 300 005	Meksiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Belgija (francuski)	+32 070 300 004	međunarodni engleski	+44 (0) 207 512 5202
Bliski Istok (međunarodno)	+971 4 366 2020	Nigerija	+234 1 3204 999
Bolivija	800-100247	Nizozemska (0.10 eura/ min.)	0900 2020 165
Brazil (Grande Săo Paulo)	(11) 3747 7799	Njemačka (0,12 Eura/ min.)	+49 (0) 180 5652 180

(Hastavak)	1		
Država/regija	HP tehnička podrška	Država/regija	HP tehnička podrška
Brazil (ostali gradovi)	0800 157751	Norveška ²	+47 815 62 070
Brunei	faks na: +65-6275-6707	Novi Zeland	0800 441 147
Danska	+45 70 202 845	Oman	+971 4 366 2020
Dominikanska Republika	1-800-711-2884	Pakistan	faks na: +65-6275-6707
Egipat	+20 2 532 5222	Palestina	+971 4 366 2020
Ekvador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Panama	001-800-711-2884
Ekvador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Peru	0-800-10111
Filipini	632-867-3551	Poljska	+48 22 5666 000
Finska	+358 (0) 203 66 767	Portoriko	1-877-232-0589
Francuska (0,34 Eura/ min.)	+33 (0)892 69 60 22	Portugal	+351 808 201 492
Grčka (iz Cipra u Atenu su besplatni telefonski međugradski pozivi)	800 9 2649	Republika Češka	+420 261307310
Grčka, međunarodno	+30 210 6073603	Rumunjska	+40 (21) 315 4442
Grčka, unutrašnjost/ regije	801 11 22 55 47	Ruska Federacija, Moskva	+7 095 7973520
Gvatemala	1800-999-5105	Ruska Federacija, St. Petersburg	+7 812 3467997
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Saudijska Arabija	800 897 1444
Indija	91-80-8526900	Singapur	65 - 62725300
Indija (besplatni telefonski međugradski pozivi)	1600-4477 37	Sirija	+971 4 366 2020
Indonezija	62-21-350-3408	Sjedinjene Američke Države	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
Irska	+353 1890 923 902	Slovačka	+421 2 50222444
Italija	+39 848 800 871	Tajland	0-2353-9000
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Tajvan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Jamajka	1-800-711-2884	Trinidad i Tobago	1-800-711-2884
Japan	+81-3-3335-9800	Tunis¹	+216 71 89 12 22
Jemen	+971 4 366 2020	Turska	+90 216 579 71 71
Jordan	+971 4 366 2020	Ujedinjeni Arapski Emirati	+971 4 366 2020

(nastavak)

Država/regija	HP tehnička podrška	Država/regija	HP tehnička podrška
Južna Afrika (izvan Republike)	+27 11 2589301	Ujedinjeno Kraljevstvo	+44 (0) 870 010 4320
Južna Afrika (unutar JAR-e)	086 0001030	Ukrajina, Kijev	+7 (380 44) 4903520
Kambodža	faks na: +65-6275-6707	Venecuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kanada, nakon isteka garancije (cijena po pozivu)	1-877-621-4722	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kanada, za vrijeme trajanja garancije	(905) 206 4663	Vijetnam	84-8-823-4530
Karibi i Srednja Amerika	1-800-711-2884	Zap. Afrika	+351 213 17 63 80
Katar	+971 4 366 2020	Čile	800-360-999
Kina	021-38814518, 8008103888	Španjolska	+34 902 010 059
Kolumbija	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Šri Lanka	faks na: +65-6275-6707
Koreja	+82 1588 3003	Švedska	+46 (0)77 120 4765
Kostarika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Švicarska ³	+41 0848 672 672
Kuvajt	+971 4 366 2020		

- 1 Ovaj centar podržava korisnike sljedećih frankofonskih država/regija: Maroko, Tunis i Alžir.
- 2 Cijena postavljanja po pozivu: 0.55 norveške krune (0.08 Euro), cijena za korisnike po minuti: 0,39 norveških kruna (0,05 Eura).
- 3 Ovaj pozivni centar podržava korisnike u Švicarskoj koji govore njemački, francuski i talijanski (0,08 CHF/min. u vrijeme skuplje tarife, 0,04 CHF/min. u vrijeme jeftinije tarife).

Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간 : 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

Call HP Japan support

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Priprema HP All-in-One za otpremu

Ako ste nakon kontaktiranja HP službe za korisničku podršku ili trgovine u kojoj ste uređaj kupili bili zamoljeni da svoj HP All-in-One pošaljete na servisiranje, slijedite niže navedene korake kako biste spriječili daljnja oštećenja na HP proizvodu.



Napomena Ta se informacija ne odnosi na korisnike u Japanu. Za informacije o opcijama usluge u Japanu vidi HP Quick Exchange Service (Japan).

- 1. Uključite HP All-in-One. Ako se vaš HP All-in-One ne uključi, preskočite ovaj korak i idite na korak 2.
- Zatvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom.
- Pričekajte dok se nosač spremnika ne smiri i ne dođe u prazan hod i potom izvadite spremnike s tintom iz ležišta. Za detaljnije informacije o vađenju spremnika s tintom vidi Zamjena spremnika s tintom.



Napomena Ako se vaš HP All-in-One ne uključi, možete izvući kabel za napajanje, a zatim ručno kliznuti nosač spremnika s tintom posve desno, kako biste izvadili spremnike s tintom. Kada ste gotovi, ručno vratite nosač spremnika na njegov početni položaj (na lijevoj strani), zatim nastavite u koraku 6.

4. Zatvorite vratašca za pristup nosaču spremnika s tintom i pričekajte nekoliko minuta kako bi se nosač spremnika s tintom vratio u početni položaj (s lijeve strane).




Napomena Provjerite je li se skener vratio na svoj početni položaj prije nego isključite HP All-in-One.

- 5. Pritisnite gumb On za isključivanje HP All-in-One, a zatim izvucite kabel za napajanje.
- 6. Stavite spremnike za ispis u štitnik za spremnik s tintom ili u hermetički zatvorenu vrećicu tako da se ne osuše te ih odložite. Ne šaljite ih zajedno s HP All-in-One, osim ako niste dobili takve upute od predstavnika HP službe za podršku korisnicima.
- 7. Isključite kabel za napajanje iz HP All-in-One.



Napomena Nemojte kabel za napajanje i adapter vraćati s HP All-in-One. Zamjenski HP All-in-One neće biti isporučen s tim stavkama. Kabel za napajanje i adapter pohranite na sigurno dok ne stigne zamjenski HP All-in-One.

- 8. Uklonite masku s upravljačke ploče na sljedeći način:
 - a. Provjerite je li zaslon upravljačke ploče polegnut na HP All-in-One.
 - b. Podignite poklopac.
 - c. Stavite palac u udubinu na lijevoj strani poklopca upravljačke ploče. Nježno odvojite masku upravljačke ploče s uređaja na način koji je dolje prikazan.

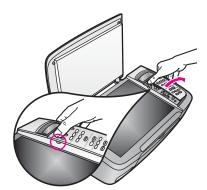

 Sačuvajte masku upravljačke ploče. Nemojte masku upravljačke ploče vraćati s HP All-in-One.




Napomena Zamjenski HP All-in-One možda neće sadržavati masku upravljačke ploče. Spremite masku upravljačke ploče na sigurno, a kada stigne zamjenski HP All-in-One, ponovo učvrstite masku upravljačke ploče Masku upravljačke ploče morate učvrstiti kako biste mogli koristiti funkcije upravljačke ploče zamjenskog HP All-in-One.



Naputak Za više informacija o pričvršćivanju poklopca upravljačke ploče pogledajte Vodič za postavljanje koji ste dobili s HP All-in-One.

 Ako je moguće, zapakirajte HP All-in-One u originalne zaštitne materijale ili u zaštitne materijale koje ste dobili sa zamjenskim uređajem.

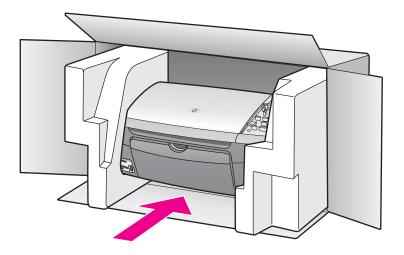

Ako nemate originalne zaštitne materijale, upotrijebite neke druge odgovarajuće materijale. Oštećenja nastala tijekom otpreme zbog nepravilnog pakiranja i/ili nepravilnog prijevoza nisu obuhvaćena garancijom.

- 11. Na vanjski dio kutije stavite povratnu poštansku naljepnicu.
- 12. U kutiju stavite i sljedeće:
 - Potpun opis poteškoća za osoblje službe (u slučaju poteškoća s ispisom, pošaljite i primjerak ispisa).
 - Kopiju potvrde o prodaji ili kakav drugi dokaz o kupovini kako bi se ustanovilo razdoblje garancije.
 - Vaše ime i prezime, adresu i broj telefona na koji ste dostupni tijekom dana.

15 Hewlett-Packard IZJAVA O OGRANIČENOM JAMSTVU

Trajanje ograničene garancije

HP proizvod	Trajanje ograničene garancije
Softver	90 dana
pisač	1 godina
Spremnici s tintom	Do istrošenosti HP tinte ili do isteka "jamstvo do" datuma otisnutog na ulošku, što se prije dogodi. Ova garancija ne pokriva proizvode HP tinte koji su ponovo punjeni, prerađeni, preuređivani, pogrešno korišteni ili modificirani.
Pribor	90 dana

Opseg ograničene garancije

Tvrtka Hewlett-Packard (HP) jamči krajnjem korisniku da će tijekom gore navedenog razdoblja garancije koje počinje danom kupovine proizvoda gore naznačeni HP proizvodi biti bez nedostataka u materijalu i izradi.

Za softverske proizvode, HP-ovo ograničeno jamstvo odnosi se samo na nemogućnost izvođenja programskih uputa. HP ne iamči da će rad bilo kojeg proizvoda biti neprekidan ili bez greške.

HP-ovo ograničeno jamstvo pokriva samo one nedostatke koji se jave kao rezultat normalne upotrebe proizvoda, a ne pokriva nikakve druge probleme, uključujući one koji se jave kao rezultat: . a. nepravilnog održavanja ili mijenjanja proizvoda, b. korištenja programa, dodatne opreme, medija ili potrošnog materijala koje HP ne isporučuje ili podržava ili c. korištenja proizvoda izvan opsega njegovih specifikacija; d. neovlaštenih izmjena ili pogrešne uporabe.

Upotreba spremnika za ispis koji nisu HP -ov proizvod ili ponovno napunjenih spremnika s tintom za HP pisače, neće utjecati na garanciju korisniku ni na bilo koji ugovor o podršci koji je HP zaključio s korisnikom. Međutim, ako se kvar ili oštećenje proizvoda ipak može pripisati upotrebi spremnika za ispis koji nisu HP -ov proizvod ili ponovno napunjenih spremnika s tintom, HP će popravak tako nastalog kvara ili oštećenja proizvoda naplatiti prema svojem standardnom cjeniku materijala i usluga.

Ako HP tijekom važećeg garantnog razdoblja primi obavijest o neispravnosti bilo kojeg proizvoda pokrivenoh HP garancijom, HP će proizvod popraviti ili po potrebi zamijeniti, prema vlastitoj procjeni.

Ako HP nije u mogućnosti popraviti ili zamijeniti, što je primjenjivo, proizvod s greškom pokriven HP-ovim jamstvom, HP će unutar razumnog roka od obavijesti o oštećenju, obaviti povrat novca u iznosu cijene proizvoda.

HP neće imati obavezu popravka, zamjene ili povrata novca sve dok kupac ne vrati proizvod s greškom u HP.

Bilo koji zamjenski proizvodi može biti bilo novi ili kao novi, pod uvjetom da je funkcionalan najmanje jednako kao i proizvod koji se zamjenjuje.

HP proizvodi, mogu sadržavati prerađene dijelove, komponente ili materijale po performansama jednakim novima.

HP Izjava o ograničenoj garanciji za svaki proizvod valjana je u svakoj državi/regiji gdje je HP distribuirao taj HP proizvod. Ugovori za dodatne garancijske usluge, kao što je servis na licu

mjesta, dostupne su u svakom ovlaštenom HP servisu u državama/regijama gdje je proizvod distribuirao HP ili ovlašteni uvoznik.

Ograničenja garancije

U OPSEGU DOZVOLJENOM LOKALNIM PROPISIMA, HP I NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE, NI POSREDNO NI NEPOSREDNO, DAVATI NIKAKVE DRUGE GARANCIJE NITI POSTAVLJATI BILO KAKVE UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KAKVOĆE TE PRIKLADNOSTI PROIZVODA ODREĐENOJ UPOTREBI.

Ograničenja odgovornosti

U mjeri u kojoj to dopušta lokalni zakon, pravni lijekovi dani u ovoj Izjavi o ograničenom jamstvu su isključivi lijekovi kupca.

DO STUPNJA U KOJEM TO DOPUŠTA LOKALNI ZAKON, S IZUZETKOM OBVEZA SPECIFIČNO IZNESENIH U OVOJ IZJAVI O JAMSTVU, NEĆE NI U KOJEM SLUĆAJU NITI HP NITI NJEGOVI TREĆI DOBAVLJAČI SNOSITI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, SPECIJALNU, SLUCAJNU, ILI POSLJEDICNU ŠTETU, BILO NA OSNOVU UGOVORA, KRIVIČNOG DJELA, ILI BILO KAKVE DRUGE PRAVNE TEORIJE I BILO DA SU OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Lokalni propisi

Ova Izjava o jamstvu daje kupcu određena zakonska prava. Kupac također možete imati i druga prava koja se razlikuju od savezne države do savezne države u SAD, od provincije do provincije u Kanadi, ili od države/regije do države/regije drugdje u svijetu.

U mjeri u kojoj ova izjava o garanciji nije usklađena s lokalnim propisima, ista će se smatrati izmijenjenom sukladno tim propisima. Na osnovi takvih lokalnih propisa određene vrste isključenja i ograničenja odgovornosti, sadržane u ovoj izjavi, neće se primijeniti na korisnika. Na primjer, neke države SAD-a, kao i neke vlasti izvan SAD (uključujući kanadske provincije) mogu:

Isključiti ograničenja, odnosno isključenja od odgovornosti sadržana u ovoj izjavi radi sprečavanja ograničenja zakonom zajamčenih prava potrošača (npr. Velika Britanija);

Na drugi način ograničiti mogućnost proizvođača da nametne ovakva isključenja, odnosno ograničenja odgovornosti; ili

Jamčiti korisniku dodatna garantna prava, specificirati trajanje neizričite garancije koju proizvođač ne može isključiti, ili ne odobriti mogućnost ograničenja trajanja neizričite garancije. UVJETI IZ OVE IZJAVE O GARANCIJI, OSIM U OPSEGU DOZVOLJENOM ZAKONOM, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU OBVEZUJUĆA ZAKONSKA PRAVA KORISNIKA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRODAJU HP PROIZVODA POKRIVENIH GARANCIJOM TE PREDSTAVLJAJU DODATAK TIM PRAVIMA.

Informacije o ograničenoj garanciji za države/regije Europske Unije

Dolje je popis naziva i adresa HP entiteta koji pružaju podršku HP Ograničenoj garanciji (garancija proizvođača) u zemljama Europske Unije.

Možda imate i zakonska prava protiv prodavača na osnovu kupovnog ugovora i jamstva proizvođača, koji nisu ograničeni ovim jamstvom proizvođača.

Belgija/Luxembourg	Irska	Danska
Hewlett-Packard Belgium BVBA/	Hewlett-Packard Ireland Ltd.	Hewlett-Packard A/S
SPRL	30 Herbert Street	Kongevejen 25
Luchtschipstraat 1	IRL-Dublin 2	DK-3460 Birkeroed

(nastavak)

(Hastavart)		
Rue de l'aeronef B- 1140 Brussels		
Nizozemska Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	Francuska Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Njemačka Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Austrija Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	Španjolska Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Grčka Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens	Švedska Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Italija Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Ujedinjeno Kraljevstvo Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Poljska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Mađarska Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Litva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Latvia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050
Slovačka republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.	Republika Češka HEWLETT-PACKARD s.r.o.	Estonia HP Oy Eesti Filiaal

Dodatak 15 (nastavak)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Miletičova 23	Vyskočilova 1/1410	Estonia pst. 1
826 00 Bratislava	140 21 Praha 4	EE-10143 Tallinn
		tel +372 6 813 820
		fax +372 6 813 822
Slovenija	Cipar	Malta
Hewlett-Packard d.o.o.	Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε.	Hewlett-Packard Europe B.V.
Tivolska cesta 48	Voriou Epirou 76	Amsterdam, Meyrin Branch
1000 Ljubliana	151 25 Maroussi	150, Route de Nant d'Avril
	Atena, Grčka	1217 Meyrin, Geneva
		Švicarska

16 Tehnički podaci

U ovom odjeljku su date tehničke specifikacije i međunarodne zakonske obavijesti za vaš HP All-in-One.

Ovo poglavlje sadrži sljedeće obavijesti:

- Potrebe sustava Windows i Macintosh
- Specifikacije papira, ispisa, kopiranja, memorijske kartice i skeniranja.
- Fizičke specifikacije, specifikacije napajanja i okoline
- Pravne obavijesti
- Deklaracija o uskladenosti

Zahtjevi sustava

Softverski zahtjevi sustava nalaze se u datoteci Readme. Za informacije o pregledavanju datoteke Readme vidi Pogledajte datoteku Readme (Pročitaj me).

Specifikacije papira

Ovaj odjeljak sadrži informacije o kapacitetu ladice za papir, dimenzijama papira i specifikacije o obrubu ispisa.

Kapacitet ladice za papir

Vrsta	Težina papira	Ulazna ladica*	Izlazna ladica**
obični papir	60 do 90 g/m ² (16 do 24 lb.)	100 (20 lb. papir)	50 (20 lb. papir)
Legal papir	75 do 90 g/m² (20 do 24 lb.)	100 (20 lb. papir)	50 (20 lb. papir)
Cards (Kartice)	200 g/m² index max (110 lb.)	20	10
Omotnice	75 do 90 g/m² (20 do 24 lb.)	10	10
Prozirni film	N/A	30	15 ili manje
Naljepnice	N/A	20	10
102 x 152 mm Foto papir	236 g/m² (145 lb.)	30	15
216 x 279 mm Foto papir	N/A	20	10

^{*} Maksimalni kapacitet.

^{**} Na kapacitet izlazne ladice utiče vrsta papira i količina tinte koje upotrebljavate. HP preporuča često pražnjenje izlazne ladice.

Veličine papira

Vrsta	Size (Veličina)
Papir	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184 x 267 mm Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm
Omotnice	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Prozirni film	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Foto papir	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panoramski 127 x 305 mm panoramski
Cards (Kartice)	76 x 127 mm Indeks kartica: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Hagaki kartica 100 x 148 mm
Naljepnice	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Custom (Prilagođeno)	76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Specifikacije margina ispisa

	Gore (vodeći rub)	Dno (donji rub)*
Papir ili prozirni film		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) i JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Omotnice	'	

(Habitator)		
	Gore (vodeći rub)	Dno (donji rub)*
	3,2 mm	6,7 mm
Kartice		
	1,8 mm	6,7 mm

^{*} Ova margina nije kompatibilna s HP All-in-One, međutim, ukupno područje ispisa je kompatibilno. Područje ispisa je 5,4 mm (0,21 inča) pomaknuto izvan središta, što uzrokuje asimetričan gornji i donji rub.

Specifikacije ispisa

- 1200 x 1200 dpi crno-bijelo
- 1200 x 1200 dpi boja s HPPhotoREt III
- Postupak: drop-on-demand termalni inkjet
- Jezik: HP PCL Level 3, PCL3 GUI ili PCL 10
- Brzina ispisa se mijenja, ovisno o složenosti dokumenta.
- Radni ciklus mjesečno: 500 ispisanih stranica (prosjek), 5000 ispisanih stranica (maksimum)
- Ispis u Panorama veličini

Način		Rezolucija (dpi)	Brzina** (str/min)
Best (Najbolje)	Black (Crno)	1200 x 1200	2
	Color (Boja)	1200 x 1200 do 4800 dpi optimizirano*	0,5
Normal (Normalno)	Black (Crno)	600 x 600	7
	Color (Boja)	600 x 600	4
Fast (Brzo)	Black (Crno)	300 x 300	23
	Color (Boja)	300 x 300	18

^{*} Do 4800 x 1200 optimizirani dpi ispis u boji na premium foto papirima i 1200 x 1200 ulaz dpi .

Specifikacije kopiranja

- Obrada digitalnih slika
- Do 99 kopija iz originala (ovisno o modelu.)
- Digitalno zumiranje od 25 do 400% (ovisno o modelu.)
- Fit to Page (Podešavanje prema stranici), Poster, Many on page (Više na stranici)
- Do 23 kopije u minuti, crno, 18 kopija u minuti u boji (ovisno o modelu.)
- Brzina kopiranja se mijenja, ovisno o složenosti dokumenta.

Način		Brzina (str/ min)	Rezolucija ispisa (dpi)	Rezolucija skeniranja (dpi)*
Best (Najbolje)	Black (Crno)	do 0,8	1200 x 1200	1200 x 2400
	Color (Boja)	do 0,8	1200 x 1200**	1200 x 2400

^{**} Maksimum se mijenja ovisno o modelu i vrsti papira.

Način		Brzina (str/ min)	Rezolucija ispisa (dpi)	Rezolucija skeniranja (dpi)*
Normal (Normalno)	Black (Crno)	do 7	600 x 600	1200 x 2400
	Color (Boja)	do 4	600 x 600	1200 x 2400
Fast (Brzo)	Black (Crno)	do 23	300 x 300	600 x 1200
	Color (Boja)	do 18	300 x 300	600 x 1200

^{*} Maksimalno pri razmjeru od 400%.

Specifikacija za memorijsku karticu

- Maksimalni preporučeni broj datoteka na memorijskoj kartici: 1,000
- Maksimalna preporučena veličina pojedinačne datoteke: 12 maksimum megapiksela , maksimum 8 MB
- Maksimalna preporučena veličina memorijske kartice: 1 GB (samo poluvodička)



Napomena Približavanje bilo kojem preporučenom maksimumu na memorijskoj kartici može dovesti do slabijih performansi HP All-in-One od očekivanih.

Podržane vrste memorijskih kartica

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Magic Gate Memory Stick
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD memorijska kartica

Specifikacije skeniranja

- Image Editor (Uređivač slike) uključen
- Integrirani OCR softver automatski pretvara skenirani tekst u tekst koji se može uređivati
- Brzina skeniranja se mijenja, ovisno o složenosti dokumenta.
- Twain-compliant sučelje
- Rezolucija: do 1200 x 4800 dpi optička; 19200 dpi enhanced (softverski)
- Boja: 48-bitno boja, 8-bitno sivi tonovi (256 nijansi sivog)
- Maksimalna veličina za skeniranje sa stakla: 216 x 297 mm

Fizičke specifikacije

• Visina: 171 mm (prikaz na upravljačkoj ploči u polegnutom položaju)

Širina: 438 mmDubina: 283 mmMasa: 5,5 kg

^{**} Do 4800 x 1200 optimizirani dpi ispis u boji na premium foto papirima i 1200 x 1200 ulaz dpi .

Specifikacije snage

- Potrošnja snage: 40 W mamaksimalno
- Ulazni napon: AC 90 do 240 V ~ 1 A 47- 63 Hz, uzemljeno
- Izlazni napon: istosmjerna struja 32 Vdc===940 mA, 16 Vdc===625 mA

Specifikacije okoline

- Preporučeni raspon radne temperature: 15° do 32° C
- Dopušteni raspon radne temperature: 15° to 32° C
- Vlažnost: 15% do 85% relativne vlage bez kondenzacije
- Dopušteni raspon temperature skladištenja: -40° to 60° C



Napomena U prisutnosti jakih elektromagnetskih polja moguće je da izlaz iz HP All-in-One bude malo izobličen

HP preporučuje upotrebu USB dužine manje ili jednake 3 m kako bi se smanjile smetnje zbog potencijalno jakog elektromagnetskog polja

Dodatne specifikacije

Memorija: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Ako imate pristup Internetu, dodatne informacije možete naći na HP web-stranicama. Idite na: www.hp.com/support.

Program ekološkog postupanja s proizvodima

U ovom su odjeljku obavijesti o zaštiti okoliša; stvaranju ozona; potrošnji snage; upotrebi papira; plastici; tablice s podacima o sigurnosti materijala; i o programima recikliranja.

Zaštita okoliša

Hewlett-Packard se obvezao na proizvodnju kvalitetnih proizvoda na ekološki način. Ovaj proizvod je dizajniran s nekoliko svojstava koja umanjuju njegov utjecaj na okoliš.

Dodatne informacije naći ćete na web-stranicama HP's Commitment to the Environment na: www.hp.com/hpinfo/qlobalcitizenship/environment/index.html

Stvaranje ozona

Ovaj proizvod ne stvara značajnije količine ozonskog plina (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Upotreba papira

Ovaj proizvod je prilagođen uporabi recikliranog papira, u skladu sa standardom DIN 19309.

Plastika

Plastični dijelovi teži od 25 gram označeni su prema međunarodnim standardima koji poboljšavaju mogućnost identificiranja plastike u reciklažne svrhe po isteku vijeka trajanja proizvoda.

Material safety data sheets (MSDS) (tablice s podacima o materijalnoj zaštiti)

Material safety data sheets (MSDS) (tablice s podacima o materijalnoj zaštiti)mogu se naći na HP web-stranicama na:

www.hp.com/go/msds

Korisnici koji nemaju pristup Internetu trebaju se obratiti lokalnom HP centru za korisnike.

Program recikliranja

HP nudi velik broj programa za povrat i recikliranje proizvoda u mnogim državama/regijama, kao i partnerstvo s nekima od najvećih svjetskih centara za recikliranje elektronike. HP također čuva resurse popravljanjem i ponovnom prodajom nekih od svojih najpopularnijih proizvoda.

Ovaj HP proizvod sadrži slijedeće materijale za koje, po isteku radnog vijeka, mogu biti potrebni posebni načini rukovanja:

- živa u fluorescentnoj lampici skenera (< 2 mg)
- Olovo u uređaju za stapanje

HP-ov program recikliranja potrošnog materijala za inkjet

HP se obvezao na zaštitu okoliša. HP Inkjet Supplies Recycling Program (HP program za recikliranje inkjet potrošnog materijala)dostupan je u mnogim državama/regijama, i omogućava besplatno recikliranje spremnika tinte. Dodatne informacije naći ćete na slijedećoj web-stranici: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkiet.html

Pravne obavijesti

HP All-in-One udovoljava zahtjeve za proizvode zakonskih institucija u vašoj državi/regiji. Ovaj odjeljak sadrži obavijesti o regulatornom identifikacijskom broju modela za HP All-in-One; FCC izjavu; i posebne napomene za korisnike u Australiji, Japanu, i Koreji.

Identifikacijski broj regulatornog modela

Za potrebe regulatorne identifikacijske, vašem proizvodu je dodijeljen Regulatorni broj modela. Regulatorni broj modela za vaš proizvod je SDGOB-0401-02. Taj regulatorni broj ne treba miješati s marketinškim nazivom (HP PSC series 1600 All-in-One) ili brojem proizvoda.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego. (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Opreznost Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:

Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number:

SDGOB-0401-01

Declares, that the product:

Product Name:

HP PSC 1600 All-in-One series

Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466

RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151

Conforms to the following Product Specifications:

Safety:

IEC 60950: 1999 3rd edition

EN 60950: 1999

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

05 Nov 2004

Date

Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Kazalo

A	umetanje 29	HP Image Edit:
A4 papir	foto papira 4 x 6 inča	HP Image Zone (OS X) 12
umetanje 27	umetanje 29	HP Image Print:
ažuriranje softvera. vidi	fotografija	HP Image Zone (OS X) 12
ažuriranje uređaja	gumb izbornika 7	HP Image Zone
ažuriranje uređaja	fotografije	HP Director (Windows) 10
Macintosh 110	bez rubova 47	HP Instant Share 72, 73,
pregled 109	HP Image Zone 72	74
Windows 109	ispis iz DPOF datoteke 49	Macintosh 73, 74
	poboljšavanje kopija 60	Macintosh (OS 9) 13
В	poništavanje odabira 48	Macintosh (OS X) 11
brzina	Quick Print (Brzi ispis) 49	pregled 9
kopiranje 54	slanje skeniranih slika 70	Windows 9, 72
upravljačka ploča 91	spremnik s tintom za ispis	HP Instant Share
brzina pomicanja 91	fotografija 85	HP Image Zone 72
. ,	šalji s memorijske kartice	HP Image Zone (OS X) 12
С	70	o 69
cancel (odustani)	fotografije bez obruba	postavljanje (USB) 70
ispis 67	ispis s memorijske kartice	pošalji fotografije e-poštom
kopiranje 62	47	sa 72
CompactFlash memorijska		pošalji slike sa 72
kartica 39	G	slanje na uređaj 70
customer support	garancija	slanje skeniranih slika 70
Japan 116	izjava 121	slanje slika 70
Korea 116	nadopune 111	šalji na uređaj 72
	Gumb Odustani 7	Šaljite fotografije s
D	Gumb OK 7	memorijske kartice (USB) 70
desna strelica 7	Gumb Uključeno 6	
digitalni fotoaparat		HP JetDirect 19, 21 HP on the Web (HP na
PictBridge 48	Н	Internetu)
dijeljenje pisača	Hagaki kartica	HP Director (OS 9) 15
Macintosh 20	umetanje 29	HP služba za korisničku
Windows 20	HP All-in-One	podršku
Document viewer (Preglednik	pregled 5	prije nego pozovete 93
dokumenata):	priprema za otpremu 117	prije nego pozovete do
HP Director (Windows) 10	HP Director (HP upravljanje)	1
DPOF datoteka 49	HP Instant Share 75	Instant Share. <i>vidi</i> HP Instant
	ikone nedostaju 103	Share
F	pokretanje 9	Ispis
FCC statement 130	HP Email Portal	fotografije iz DPOF
fizičke specifikacije 128	HP Image Zone (OS X) 12	datoteke 49
foto	HP Gallery (HP Galerija)	fotografije s memorijske
izbornik 8	HP Director (OS 9) 14	kartice 46
foto papir	HP Image Zone (OS X) 12	iz softverske aplikacije 65
umetanje 29	HP help (HP pomoć) HP Director (OS 9) 15	izvješće o automatskom
foto papira 10 x 15 cm	HP Director (OS 9) 15	testiranju 80

opcije ispisa 66	L	vraćanje tvorničkih
poništenje ispisa 67	legal papir	postavki 92
probna stranica 41	umetanje 27	zamjena spremnika s
Quick Print (Brzi ispis) 49	letter papir	tintom 82
s računala 65	umetanje 27	čišćenje spremnika s
specifikacije ispisa 127	lijeva strelica 6	tintom 88, 89, 90
ispisni uložak	.,	čišćenje stakla 79
recikliranje 130	М	čišćenje unutrašnjosti
izbornik Skeniraj u		poklopca 79
Windows 8	make copies (napravi kopije)	čišćenje vanjske strane 80
izjava o usklađenosti	HP Director (OS 9) 14	održavanje spremnika s
European Economic Area	HP Director (Windows) 10	tintom 87
132	HP Image Zone (OS X) 12	odustani
• • •	medij. <i>vidi</i> papir	
Sjedinjene Američke	memorijske kartice	skeniranje 64
Države 132	ispis DPOF datoteke 49	omotnice
izvješća, samotestiranje 80	ispis fotografija 46	umetanje 30
izvješće o automatskom	pregled 39	osvjetljivanje
testiranju 80	probna stranica 41	kopije 59
	slanje fotografija 70	
K	spremanje datoteka na	P
kapacitet ladice za papir 125	računalo 41	papir
kopije bez ruba	umetanje kartice 41	naručivanje 77
popuni stranicu 56	Memory Stick memorijska	nekompatibilne vrste 26
kopije bez rubova	kartica 39	preporučene vrste 26
foto 10 x 15 cm	more applications (više	preporučene vrste
(4 x 6 inča) 55	aplikacija)	kopiranja 52
kopiranje	HP Director (OS 9) 14	umetanje 27
brzina 54	MultiMediaCard (MMC)	veličine papira 126
cancel (odustani) 62	memorijska kartica 39	zaglavljivanje 32, 106
crno-bijeli dokumenti 55	memorijska kartioa - co	PictBridge 48
fotografije na papir veličine	N	podešavanje prema stranici 58
letter ili A4 56		podrška
fotografije, poboljšanje 59	najbolja kvaliteta kopiranja 54	prije nego pozovete 93
intenzitet boje 59	naljepnice	resursi 93
izbornik 7	umetanje 31	popuni stranicu 56
kvaliteta 54	naručivanje	
	Korisnički priručnik 78	postavke
nekoliko na jednu	papir 77	opcije ispisa 66
stranicu 57	softver 78	postavljanje
pojačavanje svijetlih	spremnici za tintu 77	gumb 6
područja 60	Vodič za postavljanje 78	izbornik 8
povećavanje u poster 61		Postavljanje USB kabla 95
specifikacije kopiranja 127	0	posteri
tekst, poboljšavanje 59	održavanje	kopiranje 61
toplinski preslikači 62	izvješće o automatskom	početak - crno-bijelo 7
veličina papira 51	testiranju 80	početak - u boji 7
vrste papira, preporučene	održavanje spremnika s	pravne obavijesti
52	tintom 87	FCC statement 130
zadane postavke 62	postavljanje brzine	identifikacijski broj
kvaliteta	pomicanja 91	regulatornog modela 130
kopiranje 54	provjera razine tinte 80	izjava o usklađenosti 132
kvaliteta brzog kopiranja 54	točno vrijeme odgode 92	izjava o usklađenosti
	toolio viljeme ougode - 92	(Éuropean Economic
		Àrea) 132

note à l'attention des utilisateurs Canadien 131	rješavanje problema: zaglavljivanje, papir 32	softverska aplikacija, ispis sa 65
notice to users in	zagiavijivanjo, papii 02	specifikacija za memorijsku
Australia 131	s	karticu 128
notice to users in Canada		specifikacije
131	save (spremanje)	foto papir 125
prekid	fotografija na računalo 41	foto papir 10 x 15 cm 125
-	scan (skeniranje)	
•	gumb 7	Ispis 127
prekid (prekid)	HP Instant Share 70	legal papir 125
kopiranje 62	na memorijsku karticu 64	letter papir 125
preslikači za majice	prekid 64	naljepnice 125
kopiranje 62	probna stranica 43	omotnice 125
umetanje 31	specifikacije skeniranja 128	prozirne folije 125
probna stranica	scan picture (skeniranje slike)	specifikacije margina ispisa
Ispis 41	HP Director (OS 9) 14	126
izbornik 8	HP Director (Windows) 10	specifikacije okoline 129
označavanje 42	HP Image Zone (OS X) 12	specifikacije papira 125
scan (skeniranje) 43	scan to OCR (skeniranje na	specifikacije snage 129
Program ekološkog postupanja	OCR):	spremnici. vidi spremnici za tintu
s proizvodima 129	HP Image Zone (OS X) 12	spremnici s tintom. vidi
program recikliranja inkjet	Secure Digital memorijska	spremnici za tintu
potrošnog materijala 130	kartica 39	spremnici za tintu
prozirne folije	serijski broj 112	handle (ručica) 82
umetanje 31	servisni ID 112	naručivanje 77
	Settings (Postavke)	nazivi dijelova 82
Q	HP Director (OS 9) 15	pohranjivanje 86
Quick Print (Brzi ispis) 49	skeniranje	poravnavanje 87
` ' '	sa upravljačke ploče 63	provjera razine tinte 80
R	skeniranje dokumenta	rješavanje problema 107
razglednica	HP Director (OS 9) 14	spremnik s tintom za ispis
umetanje 29	HP Director (Windows) 10	fotografija 85
razina tinte, provjera 80	slanje na uređaj	zamjena 82
recikliranje	HP Image Zone	Čisto područje oko
potrošni materijal 130	(Windows) 72	brizgaljki tinte 90
uređaj 130	skenirane slike 70	čišćenje 88
regulatory notices	služba za korisničku podršku	čišćenje kontakata 89
notice to users in Japan	Australija 115	staklo
131	HP Quick Exchange	postavi original 25
notice to users in Korea	Service (Japan) 117	čišćenje 79
131	izvan SAD-a 113	staklo za skeniranje
rješavanje problema	kontakt 112	postavi original 25
instalacija hardvera 94	serijski broj 112	čišćenje 79
	servisni ID 112	stop (prekid)
instalacija softvera 101 memorijske kartice 108	Sjeverna Amerika 112	ispis 67
obratite se HP službi za	Web stranica 111	·
	smanjivanje/povećavanje kopija	Т
korisničku podršku 93	podešavanje nekoliko	tehnički podaci
pogrešne mjerne jedinice	kopija na jednu stranicu 57	fizičke specifikacije 128
97	poster 61	kapacitet ladice za papir
pregled 93	prilagodi veličini Letter ili	125
pregled instalacije 94	A4 58	masa 128
resursi podrške 93 u radu 106	SmartMedia memorijska	specifikacija za memorijsku
u radu 100	kartica 39	karticu 128

specifikacije ispisa 127 specifikacije kopiranja 127 specifikacije margina ispisa 126 specifikacije okoline 129 specifikacije papira 125 specifikacije skeniranja 128	vraćanje HP All-in-One 117 vraćanje tvorničkih postavki 92 vrste priključivanja, podržane dijeljenje pisača 20 umreženo 21 USB 20
specifikacije snage 129 veličine papira 126 zahtjevi sustava 125	W Webscan 22
tekst	Webscari 22
poboljšavanje kopija 59 telefonski brojevi, korisnička podrška 112 točno vrijeme odgode 92 transfer images (prijenos slika): HP Director (Windows) 10 tvorničke postavke, vraćanje	xD memorijska kartica 39 Z zadane vrati prethodno 92 zaglavljivanje, papir 32, 106
92 U	zahtjevi sustava 125 zamjena spremnika s tintom 82
u boji intenzitet 59 kopije 60	zaslon kontrolne ploče promjena jezika 97 zaslon upravljačke ploče promjena mjernih jedinica
umetanje A4 papir 27 foto papira 10 x 15 cm 29	97 zatamnjivanje kopije 59
Hagaki kartica 29 legal papir 27 letter papir 27 naljepnice 31 omotnice 30 original 25 papira pune veličine 27 preslikači za majice 31 prozirne folije 31 razglednica 29 čestitke 31 unutrašnjost poklopca, čišćenje 79	čestitke umetanje 31 čišćenje kontakti spremnika s ispis 89 područje oko brizgaljki tinte na spremniku tinte 90 spremnici za tintu 88 staklo 79 unutrašnjost poklopca 79 vanjska strana 80
uobičajena kvaliteta kopiranja 54	Š
upravljačka ploča brzina pomicanja 91 pregled 6 točno vrijeme odgode 92	šalji na uređaj HP Image Zone (Macintosh) 73 štitnik spremnika s tintom 86
usluge 111 vidi također služba za korisničku podršku učitavanje slika HP Director (OS 9) 14 HP Image Zone (OS X) 12	

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Flectronic Edition

www.hp.com



